

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 37-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».

Вы готовы?

В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой корпуса модели. Приступим!





ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- А. Литой якорь
- В. Латунная матрица с фототравленными деталями якорного штока
- С. Якорный латунный рым
- Д. Фанерная матрица с деталями штока (2 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:

цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, линейка, карандаш, шлифовальный блок, грунтовка по металлу, черная краска, кисточка.

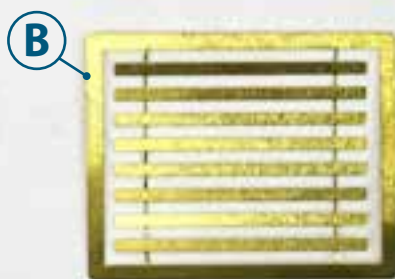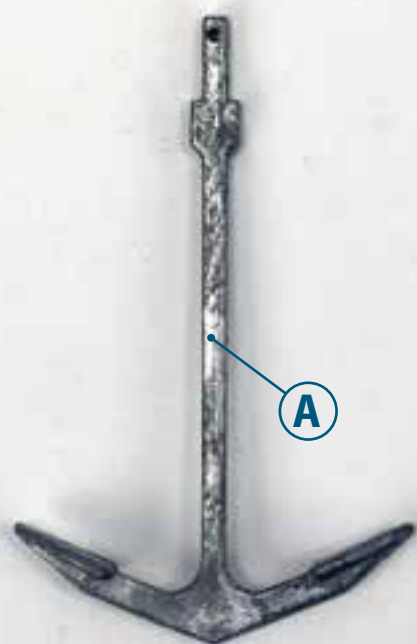



1

Продолжим обшивать левый борт, используя планки сечением 2 x 5 мм, которые прилагались к предыдущим выпускам. Руководствуясь инструкциями предыдущих выпусков, приклейте новый пояс обшивки над предыдущим, разместив стыки планок на шпангоутах F4 и F10. Ознакомьтесь с инструкцией следующего шага, прежде чем приклеивать планку данного пояса в носовой части.



2

Приклеивая переднюю планку, не подгоняйте ее вплотную к предыдущему поясу обшивки, а оставьте небольшой зазор так, как показано на фотографиях.



3

Возьмите обрезок планки и с помощью цангового ножа и наждачной бумаги придайте его концу клиновидную форму. Вклейте полученный клин в зазор между двумя поясами обшивки, оставленный в предыдущем шаге, а затем обрежьте выступающий конец планки и обработайте его наждачной бумагой.





4

Приклейте новый пояс обшивки над предыдущим на левом борту корпуса.

5

Симметрично повторите все предыдущие шаги на правом борту, чтобы обшивка этого борта была полностью симметрична обшивке левого борта.

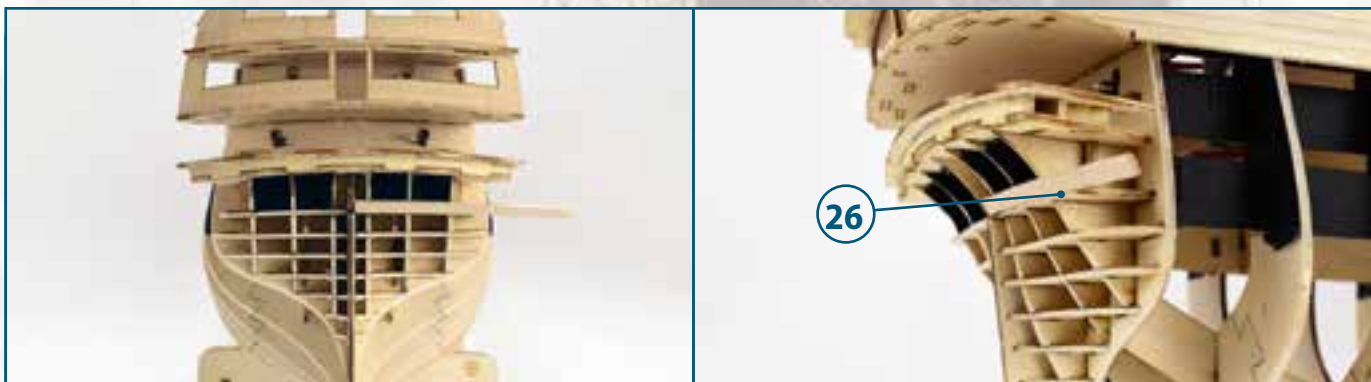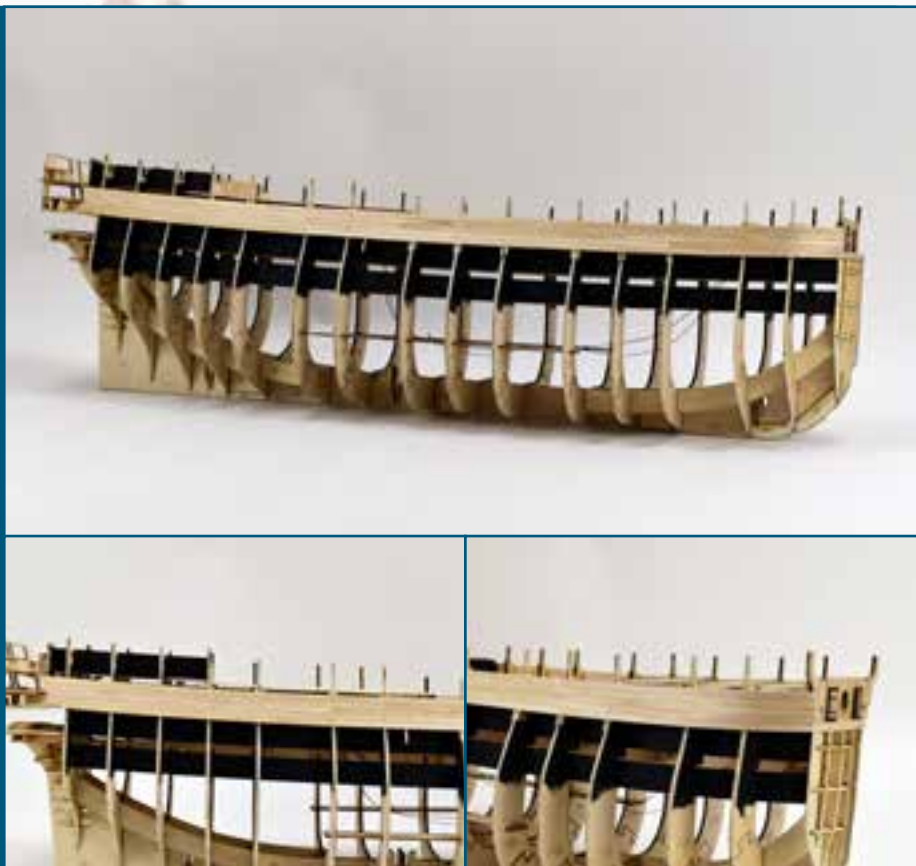

6

Теперь займемся обшивкой кормовой части. Возьмите планку 2 x 5 мм и приклейте ее так, как показано на фотографии, оставив свободным край детали 26 и придав этой планке слегка изогнутую форму.

7

Симметрично повторите предыдущий шаг с левой стороны.





8

Теперь возьмите целую планку сечением 2 x 5 и обрежьте ее до необходимой длины, расположив над приклеенными ранее планками. Приклейте обрезанную планку к каркасу корпуса и к предыдущим планкам так, как показано на фотографиях. Повторите этот шаг, приклеив вторую цельную планку над первой.



9

Продолжайте работать аналогичным образом и приклейте еще одну пару планок над предыдущими.



10

Подгоните и приклейте последнюю планку; она выйдет за границы детали 66.




11

Обрежьте излишки последней планки, а затем обработайте ее наждачной бумагой так, чтобы планка располагалась вровень с деталью 66.



12

На последней размещенной планке отметьте карандашом точно по центру участок длиной 116 мм. На первой паре планок, которые вы приклеили внизу, отметьте края фанерной детали 26. Соедините отметки линией так, как показано на фотографии.

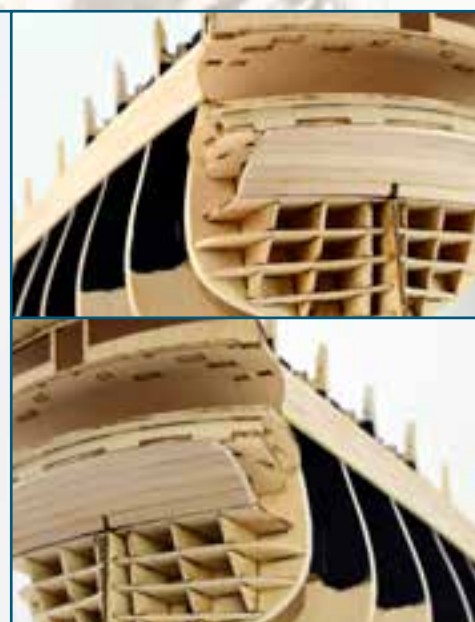

13

С помощью цангового ножа обрежьте планки кормовой обшивки по проведенным в предыдущем шаге карандашным линиям и обработайте их края наждачной бумагой. На этом сегодняшняя работа над обшивкой окончена.



14

Возьмите литой якорь, который вы получили с этим выпуском. С помощью надфиля удалите с него облой и иные дефекты.



15

Нанесите на якорь слой грунтовки, дождитесь ее высыхания, а затем покрасьте якорь в черный цвет. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.