

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 39-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».

Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы поработаем над кормовыми помещениями модели.





ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- А. Фанерная матрица с деталями каркаса
- В. Дубовый шпон 0,5 x 4 x 300 мм
- С. Планка 1 x 2 x 300 мм
- Д. Планки 2 x 2 x 200 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:

цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, шлифовальный блок, темно-коричневая краска, полуглянцевый лак, кисточка.


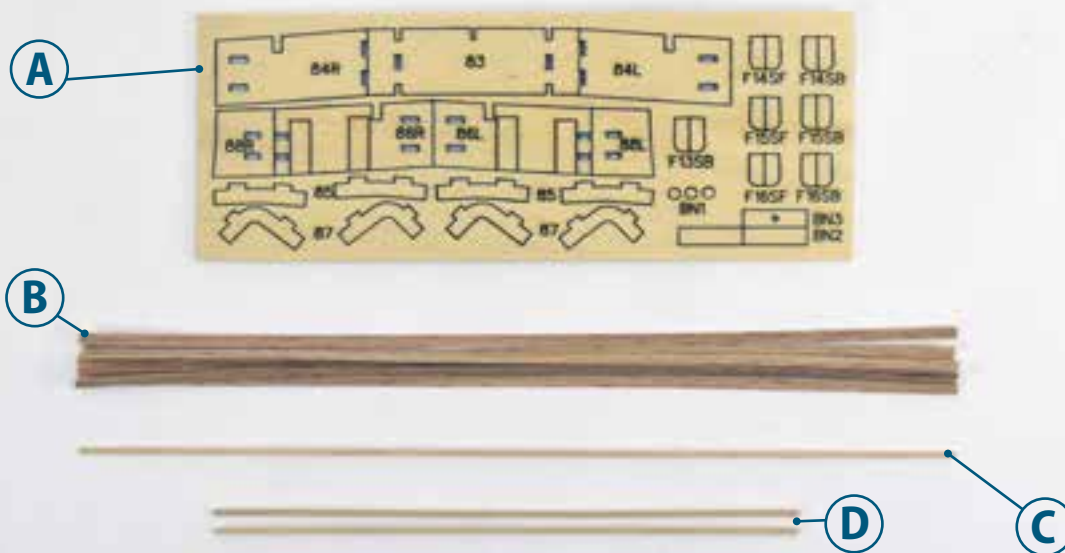


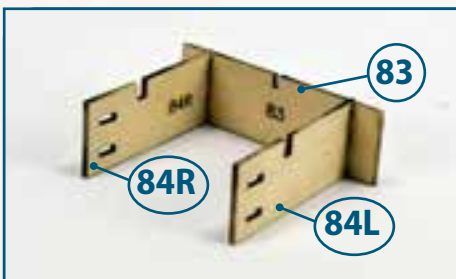

1





Извлеките детали 83, 84L и 84R из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Соедините и склейте их вместе так, как показано на фотографиях.

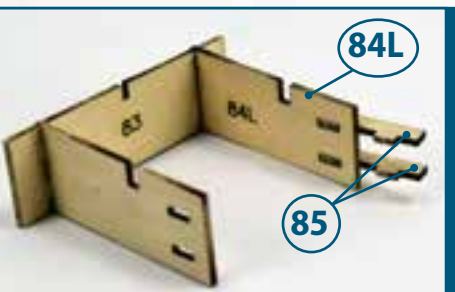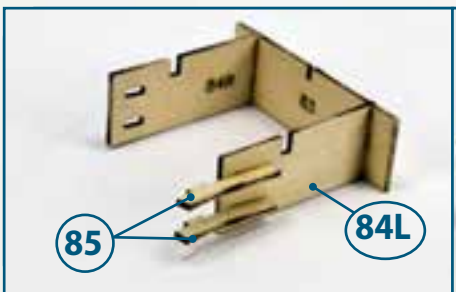

2






С внешней стороны детали 84L приклейте две детали 85.

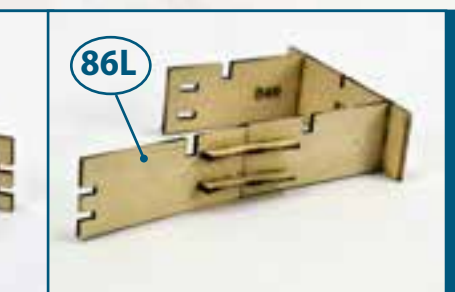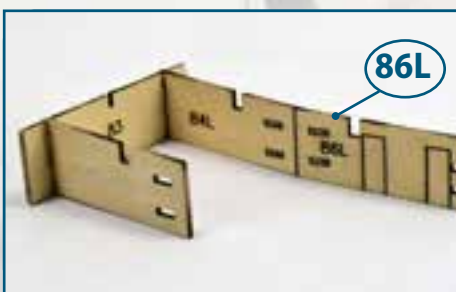

3



Приклейте деталь 86L, вставив в ее пазы выступы деталей 85.

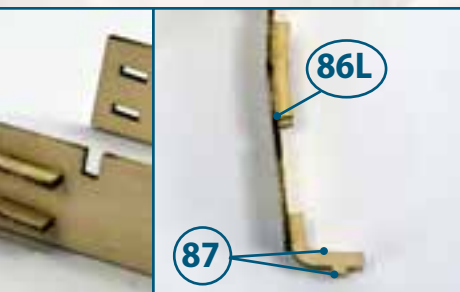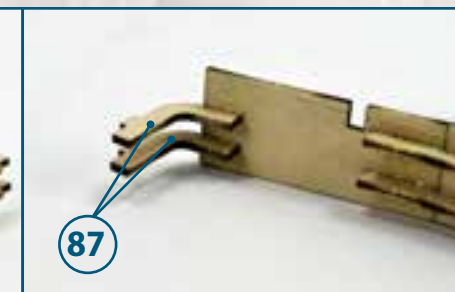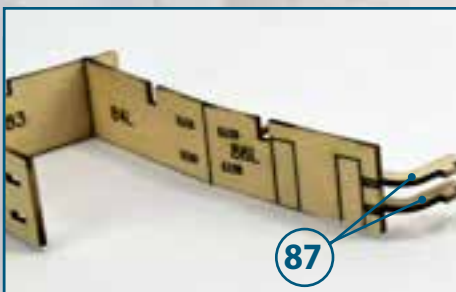

4




Приклейте к детали 86L две детали 87 в показанном положении.



5



Приклейте деталь 88L, вставив в ее отверстия выступы деталей 87.

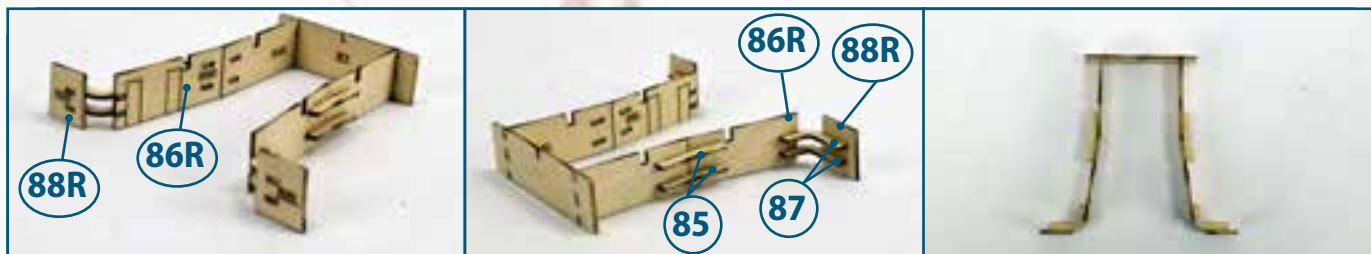

6




Аналогичным образом приклейте с другой стороны оставшиеся детали 85 и 87, а также детали 86R и 88R.



7



Возьмите планки сечением 2 x 2 мм, которые вы получили с этим выпуском. Отрежьте нужное количество фрагментов длиной чуть больше высоты фанерной стенки. Приклейте эти фрагменты так, как показано на фотографиях: в результате вы заполните изогнутый участок между деталями 86L и 88L. В случае необходимости подточите последний фрагмент, чтобы он встал на свое место.

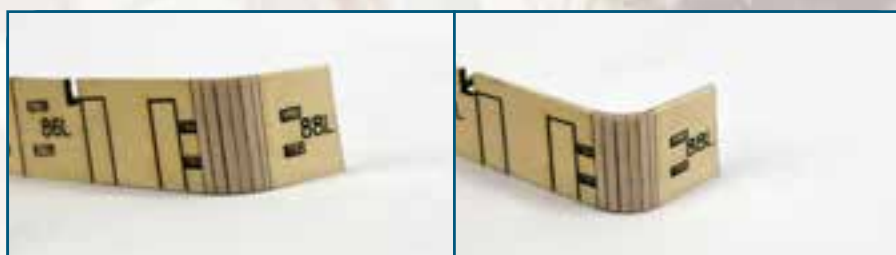

8



Шлифовальным блоком обработайте концы планок, сделав их вровень с основной конструкцией.



9



Повторите предыдущие шаги с целью заполнить зазор между деталями 86R и 88R.



10



Возьмите планки дубового шпона, которые вы получили с этим выпуском. Для обшивки стенок используйте фрагменты чуть большей длины, чем нужно. Приклейте первый фрагмент так, чтобы его сторона совпала с боковой стороной нарисованной двери, затем продолжайте приклеивать другие фрагменты рядом с предыдущим. Продублируйте линии двери карандашом на поверхности дубовых планок.



11




Продолжайте обшивать стены дубовым шпоном так, как показано на фотографиях.





12

Руководствуясь фотографиями, завершите обшивку стенок. Не забудьте отметить на дубовых планках положение дверей.

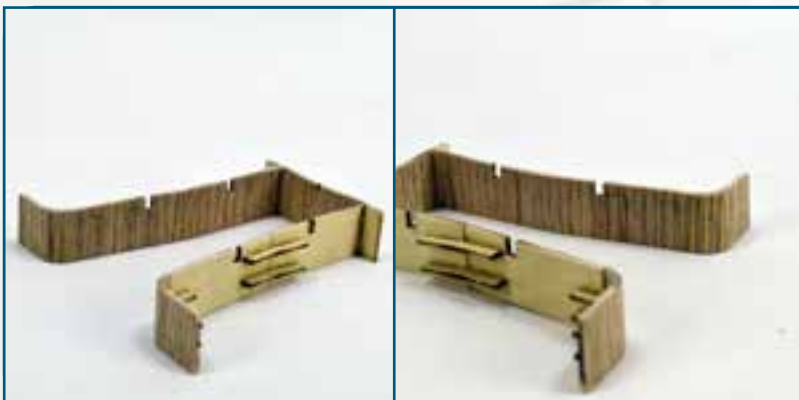


13

С помощью надфиля и шлифовального блока обработайте верхние концы планок, чтобы они не выступали над фанерными стенками. Не забудьте прорезать в дубовых планках верхние пазы. Во избежание повреждения планок, при работе ведите надфиль или шлифовальный блок только в сторону фанерных стенок.



14

Теперь покройте стенки лаком. Вы можете использовать прозрачный полуглянцевый лак либо, для получения более интересного оттенка, тонированный лак. Мы использовали лак цвета «дуб».

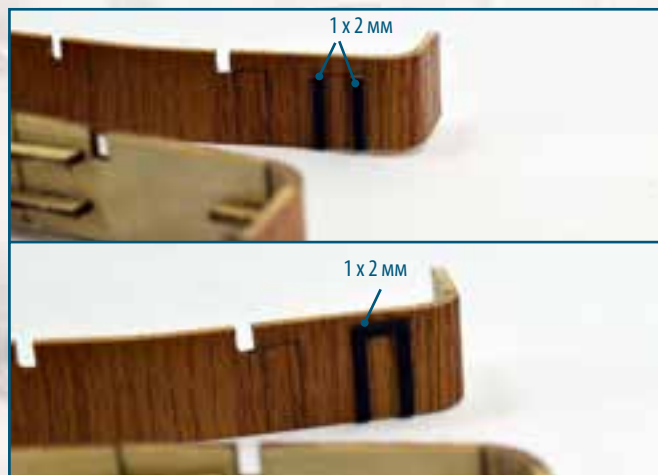

15

Темно-коричневой краской покрасьте планку сечением 1 x 2 мм, которая прилагалась к этому выпуску. Отрежьте от нее фрагменты необходимой длины, чтобы изготовить из них дверные косяки.



16

Покрасьте получившуюся дверь в темно-коричневый цвет.




17

Повторите предыдущие шаги, чтобы сделать три оставшиеся двери, отмеченные на стенках.

18

Установите готовую конструкцию на модель так, как показано на фотографиях. Вам потребуется подрезать детали каркаса, которые мешают ее установке.


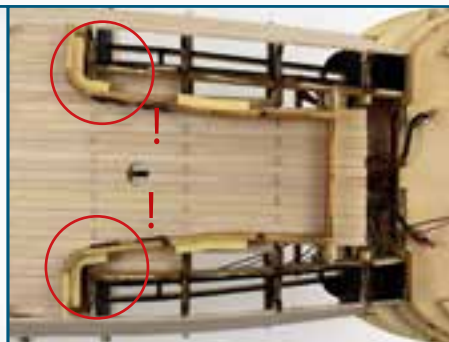


19

На этих фотографиях показана работа, которую нужно выполнить с помощью цангового ножа и шлифовального блока, чтобы изготовленная вами конструкция...

20

...встала в конечное положение, в котором вы сможете установить бимсы шпангоутов F14 и F15.

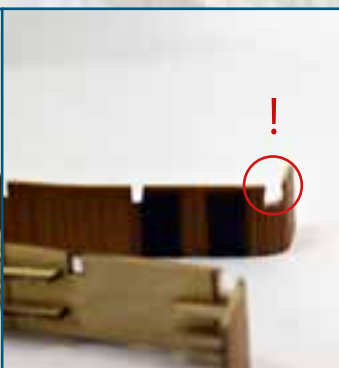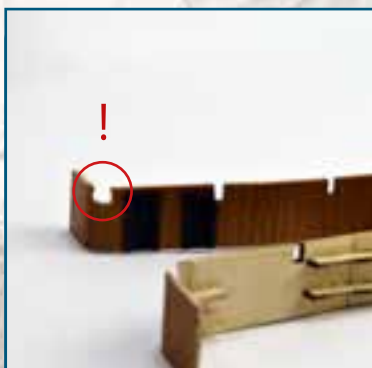

21

Разметьте верхнюю часть стенок, а затем с помощью небольшой пилки, цангового ножа и надфиля прорежьте в них пазы: они позволят установить верхний бимс шпангоута F13, когда стенки будут находиться на своих местах. Пока ничего не приклеивайте; извлеките все детали, сохранив их для сборки в будущем. На этом сегодняшняя работа окончена. До встречи в следующем выпуске!

