



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 42-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».

Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы поработаем над нактоузом.

Приступим!




ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- А. Прозрачный ацетатный лист
- В. Матрица с фототравленными деталями нактоуза
- С. Латунная вытяжная труба
- Д. Латунная лампа
- Е. Гвоздики

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:



цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, пинцет, кусачки, грунтовка по металлу, краски (черная, желто-коричневая, цвета какао), полуматовый лак.

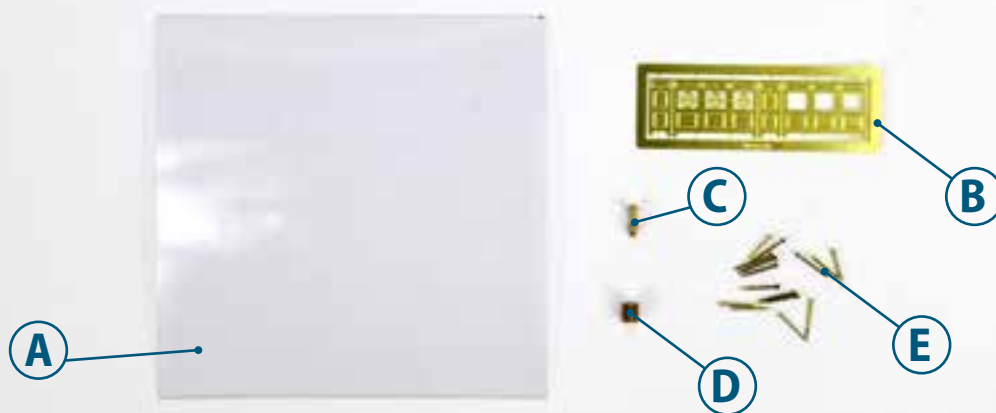



1

Извлеките основную часть нактоуза из матрицы, которую вы получили с этим выпуском, и зачистите все заусенцы. Подготовьте также детали компаса для последующей сборки.

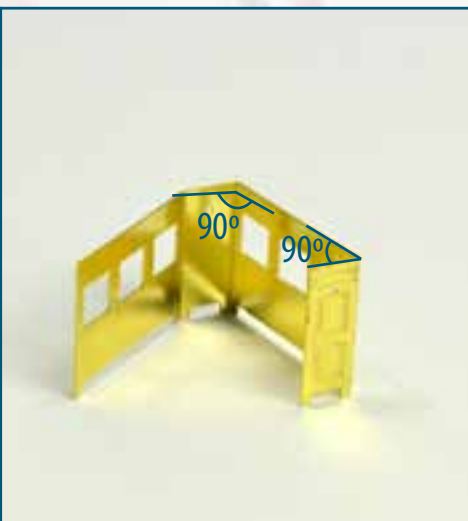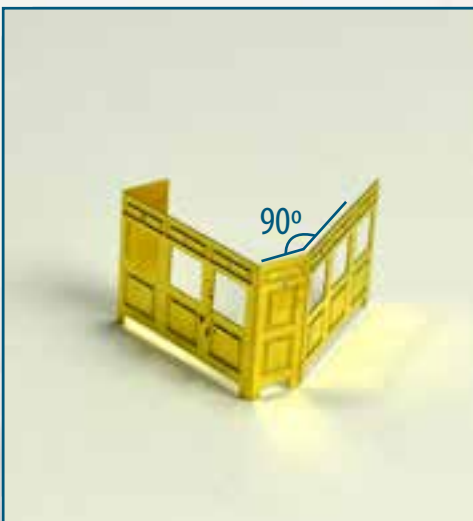

2

Согните основную часть нактоуза так, как показано на фотографиях.




3

Используйте обрезок планки обшивки с небольшим количеством клея, чтобы закрепить нактоуз для покраски. Нанесите на деталь грунтовку по металлу, дождитесь ее высыхания и затем покрасьте деталь базовым слоем краски желто-коричневого цвета.


4

После высыхания этого слоя краски завершите покраску детали тем же образом, что и штурвал в первых выпусках. Чтобы создать текстуру дерева, не нужно полностью закрашивать базовый слой, поэтому поверх него нанесите более разбавленную, чем обычно, коричневую краску цвета какао. Затем покройте деталь полуматовым лаком (для создания еще более эффектного покрытия можно использовать лак цвета «дуб»).

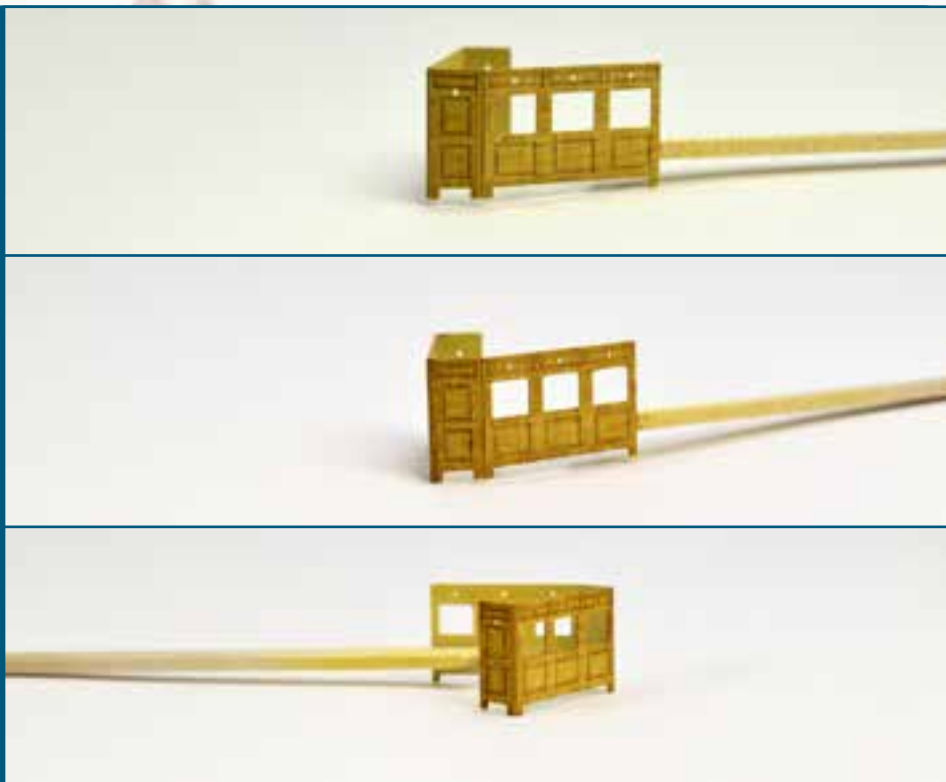


5

Удалите планку, которую вы использовали для фиксации нактоуза. Отрежьте от прозрачного ацетатного листа полоску шириной 5 мм; затем отрежьте два фрагмента длиной 20,5 мм. Приклейте эти фрагменты, используя небольшое количество клея, к внутренней стороне нактоуза в указанных местах.

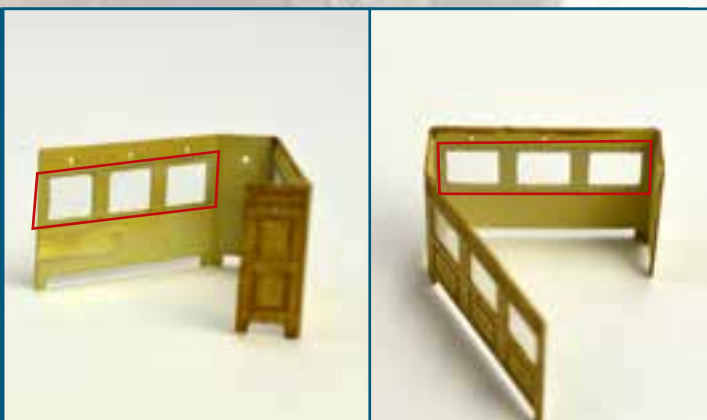

6

Возьмите детали BN2 и BN3 из фанерной матрицы, которую вы получили с выпуском 39. Покрасьте их так же, как и нактоуз в шагах 3–4 этого выпуска.

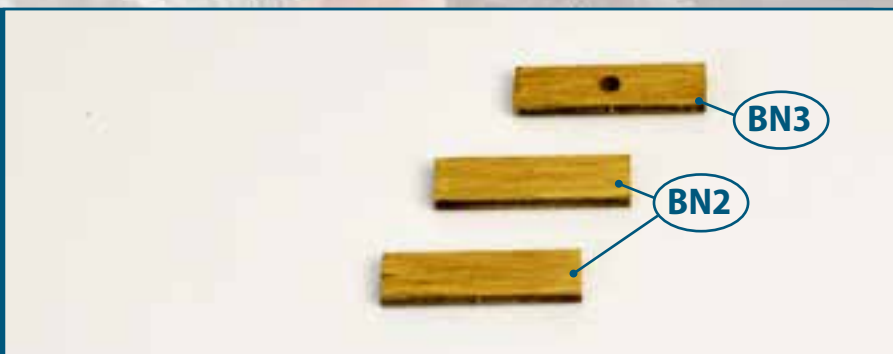

7

Возьмите одну деталь BN1 из фанерной матрицы, полученной с выпуском 39. Приклейте поверх нее один из фототравленных компасов, которые прилагаются к этому выпуску. Повторите данный шаг, чтобы получить два одинаковых комплекта.



8

Покрасьте оба компаса черной краской и дайте им полностью высохнуть. Вы можете держать их так, как показано на фотографии, — воткнув лезвие цангового ножа в основание.



9

Аккуратно соскребите цанговым ножом краску с выступающих деталей рельефа, очищая латунь.



10

Возьмите одну из деталей BN2, которую вы покрасили в шаге 6. В середине этой детали приклейте латунную лампу.



11

Приклейте оба компаса к детали BN2 так, как показано на фотографии.



12

Приклейте конструкцию, склеенную в предыдущем шаге, к внутренней части нактоуза, руководствуясь фотографией. **Совет от профессионала:** если вы используете секундный клей, то держите приклеиваемую конструкцию в воздушном потоке вентилятора, чтобы рассеять пары клея, которые могут вызвать помутнение ацетатных окон нактоуза.



13

Приклейте деталь BN3 (крышку нактоуза) в показанном положении.



14

Приклейте оставшуюся деталь BN2 в показанном положении, завершив таким образом работу над внутренним устройством нактоуза.

15

Аккуратно согните оставшуюся стенку нактоуза, приклеив ее к фанерным деталям внутри.



16

В показанных местах нактоуза установите пару небольших рым-болтов (аналогичных использованным вами для пушечных талей), приклеив их небольшим количеством клея. В дальнейшем мы будем использовать эти рым-болты для крепления нактоуза к палубе модели.



17

При помощи кусачек отделите шляпки шести гвоздиков так, как показано на фотографии.



18

Приклейте шляпки гвоздиков в показанных местах нактоуза над маленькими отверстиями.



19

Установите латунную вытяжную трубу в отверстие детали BN3 и приклейте ее. Нактоуз вашей модели «Сантисима Тринидад» выглядит потрясающе, не так ли? До встречи в следующем выпуске!

