

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 53-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».
Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы продолжим работу
над обшивкой как корпуса модели,
так и спасательной шлюпки.




ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

А. Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш.




A

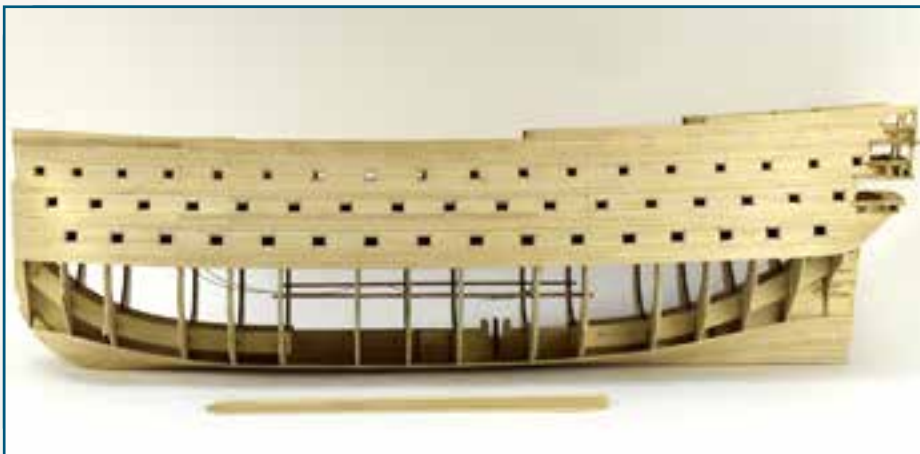

1

Для начала вернемся к работе над обшивкой корпуса. Мы приостановили ее, чтобы иметь доступ внутрь корпуса для установки рамок орудийных портов. Однако теперь пришло время закончить обшивку!

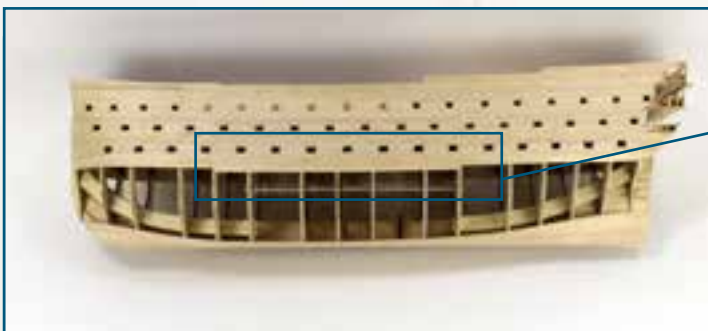

2

Начните новый ряд обшивки на левом борту модели, приклеив в указанном месте планку сечением 2 x 5 мм. Помните, что в процессе работы вы должны чередовать шпангоуты, на которых размещаются стыки планок обшивки.



3

Продолжите данный ряд обшивки, приклеив очередную планку к носовой части каркаса. Предварительно придайте этой планке клиновидную форму, чтобы ширина ее передней оконечности составляла около 2,5–3 мм.




4

Завершите данный ряд обшивки, приклеив заднюю планку так, как показано на фотографии. Не торопитесь: аккуратно согните планку, чтобы придать ей нужную форму. Данная планка должна заканчиваться под кормовой обшивкой.




5

Приклейте новый ряд обшивки под предыдущим. Перед этим внимательно прочитайте инструкции следующего шага.

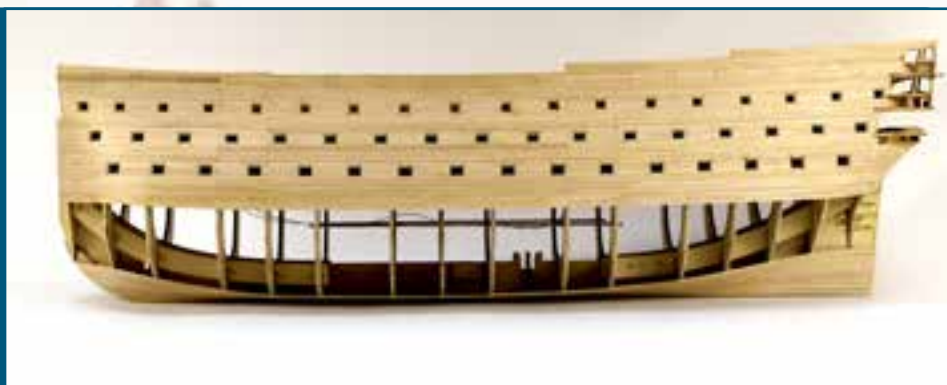

6


Иногда планки длиной 300 мм недостаточно, чтобы закрыть нужное расстояние. В этом случае можно приклеить дополнительный фрагмент планки, сделав еще один стык на другом шпангоуте. После этого так же, как и ранее, приклейте носовую и кормовую планки.

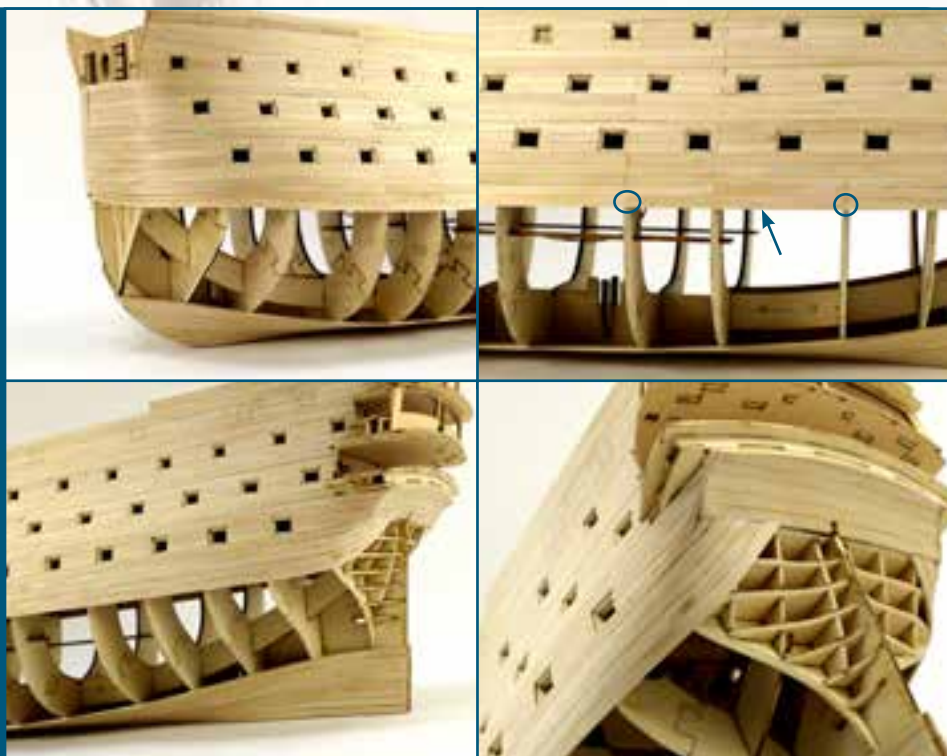

7


Завершите сегодняшнюю работу над левым бортом модели, добавив еще один ряд обшивки под предыдущим так, как показано на фотографиях.



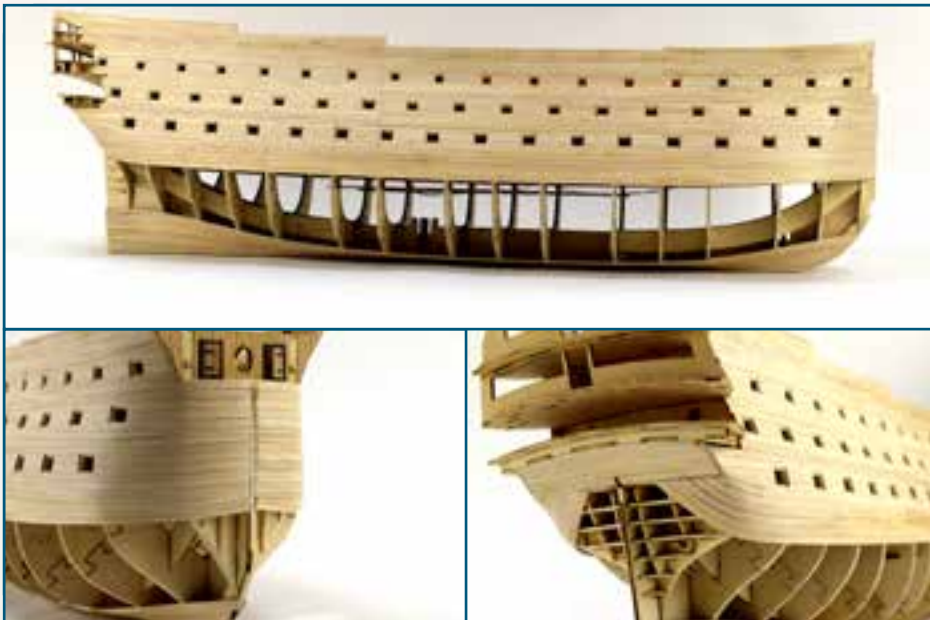

8

На правом борту модели приклейте три ряда планок, чтобы обшивка на обоих бортах выглядела симметрично.

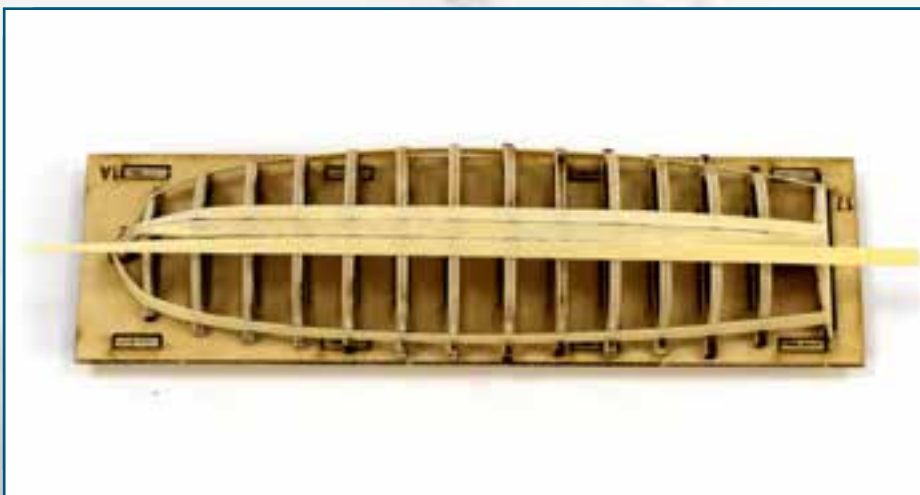


9


Теперь продолжим работу над обшивкой шлюпки. Возьмите фрагмент планки сечением 0,5 x 3 мм и придайте ее передней части клиновидную форму. Руководствуясь фотографией, приклейте подготовленную планку к средним шпангоутам.



10


Приклейте данную планку к носу и корме шлюпки. На корме обрежьте ее по транцу. В носовой части обрежьте планку по продольной осевой линии.

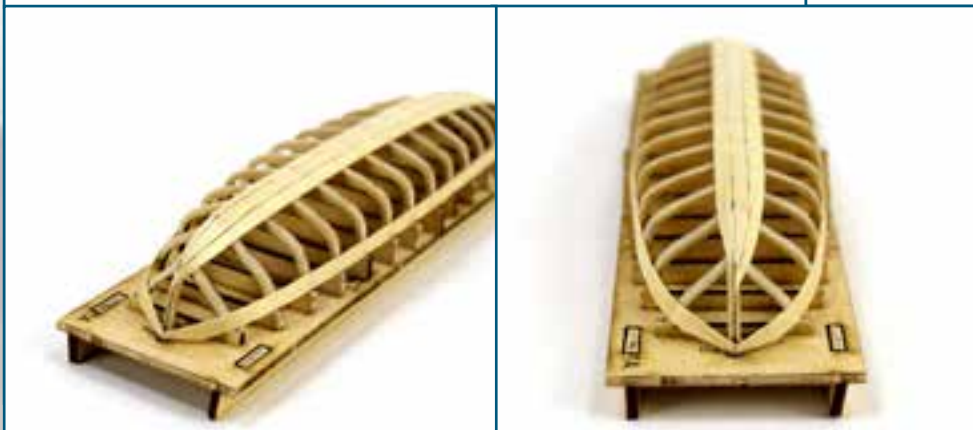

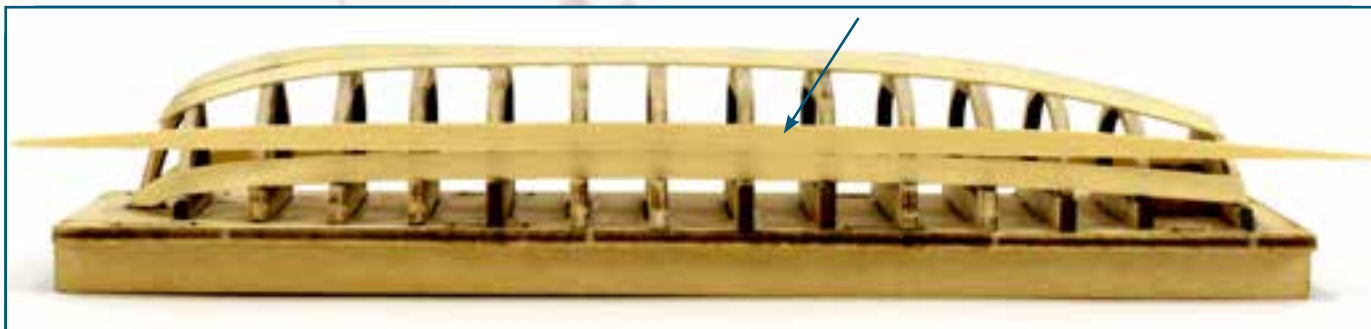

11

Приклейте новую планку обшивки к средним шпангоутам, обрезав ее концы так, как показано на фотографиях.

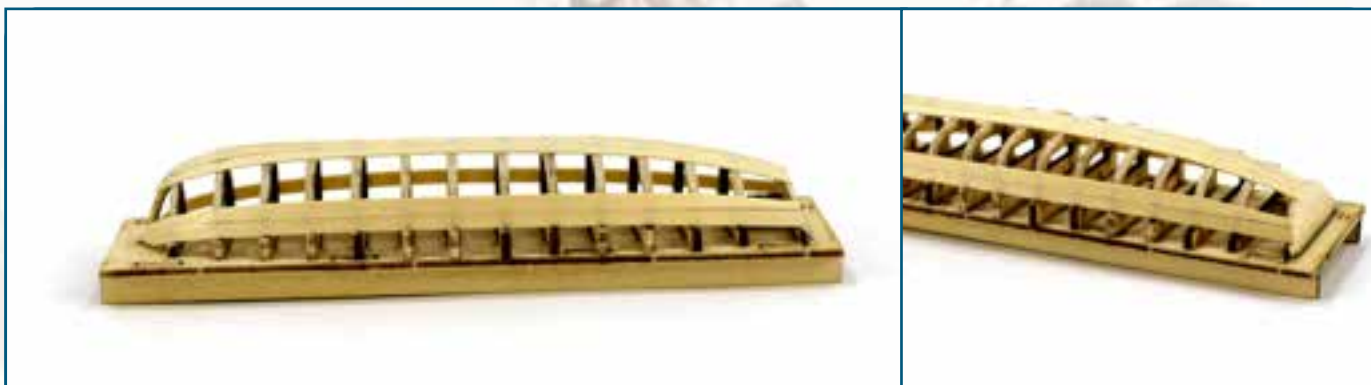

12

Приклейте планку к носу и корме, следуя указаниям шага 10.



13

Завершите сегодняшнюю работу, симметрично повторив действия шагов 9–12 этого выпуска на другом борту.

