

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это пятый этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Давайте начнем! Сегодня мы приступим к работе над первой спасательной шлюпкой вашей модели, после чего займемся штурвалом.





ДЕТАЛИ ВЫПУСКА



- А. Детали шлюпки
- В. Рулевое колесо x 2
- С. Барабан штурвала

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, угольник, зубочистки, кисточка, краски (темно-желтая и цвета какао), пинцет, грунтовка, полуглянцевый лак, наждачная бумага (входит в выпуск № 2), клей ПВА (входит в выпуск № 3), цианакрилатный клей.






А

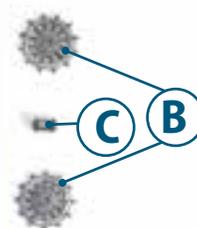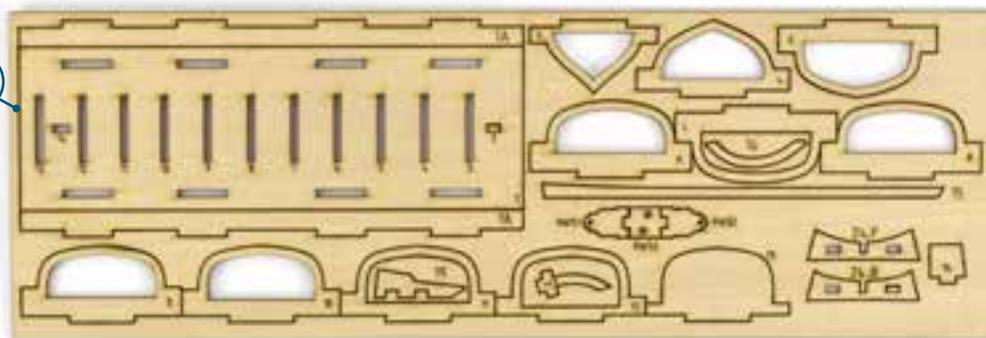


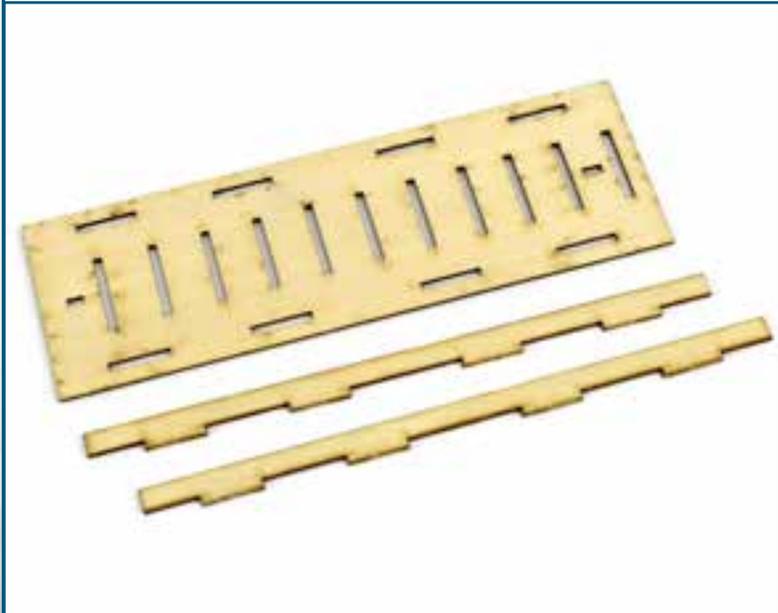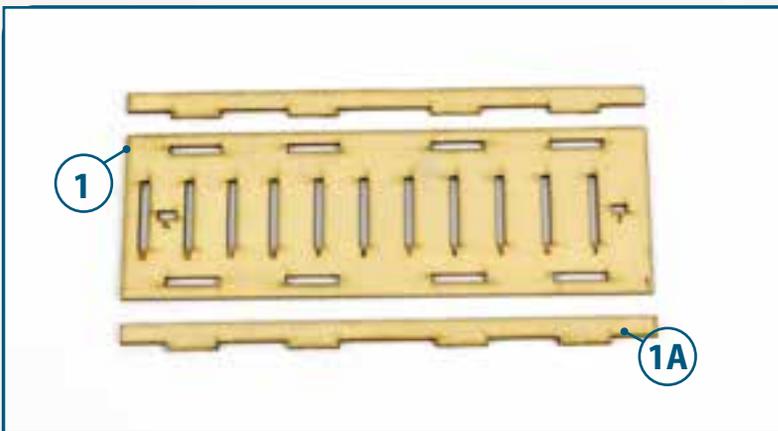

 **1**  Извлеките детали 1 и 1А из матрицы, которая прилагается к этому выпуску; не забудьте обработать края деталей надфилем или наждачной бумагой. Приклейте детали 1А к нижней стороне детали 1 так, как показано на фотографиях (на верхней стороне детали 1 нанесены цифры). Склеенная вами конструкция будет служить stapелем для сборки спасательной шлюпки.

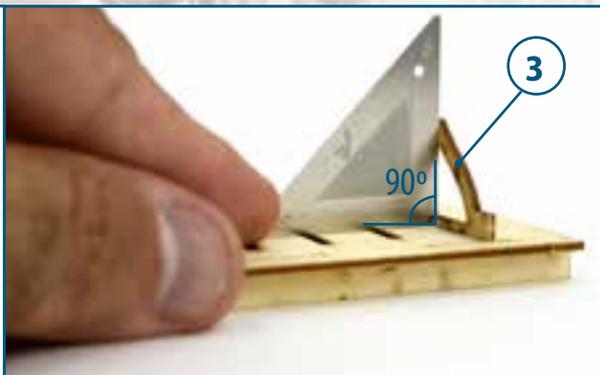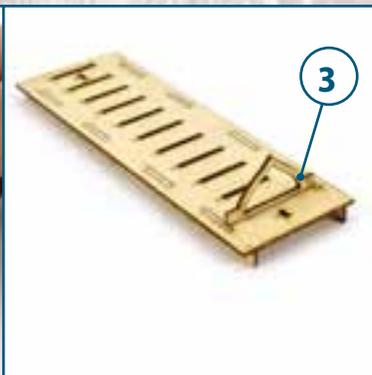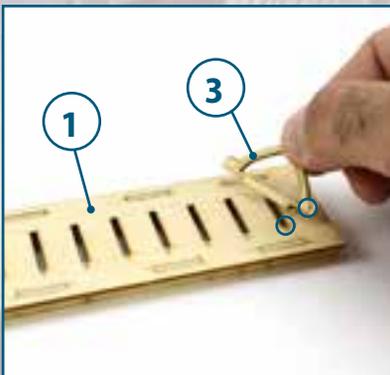

 **2**  Извлеките деталь 3 из фанерной матрицы; это первый шпангоут шлюпки. Приклейте данную деталь, установив ее в соответствующий паз stapеля. Убедитесь, что она установлена строго перпендикулярно stapелю, как показано на рисунке.

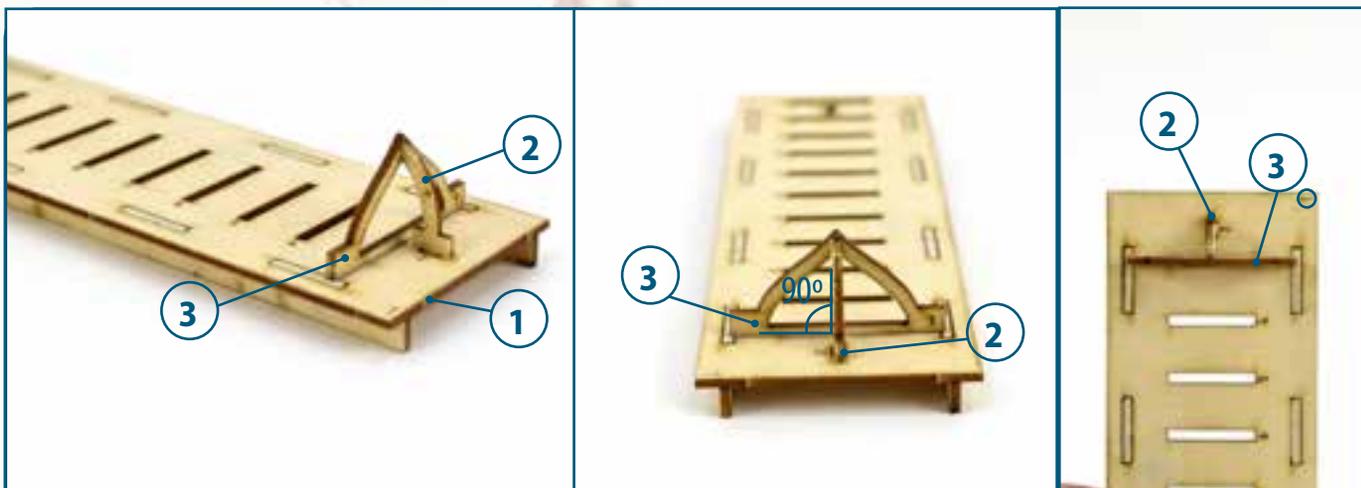



3

Извлеките деталь 2 и приклейте ее на свое место, руководствуясь фотографией: нижний конец вклейте в соответствующий паз стапеля, верхний — приклейте к детали 3. Убедитесь, что деталь установлена перпендикулярно стапелю.




4

Извлеките детали 4–12. Установите и приклейте каждую из них в соответствующие пазы, убедившись, что все они расположены под прямым углом к детали 1.

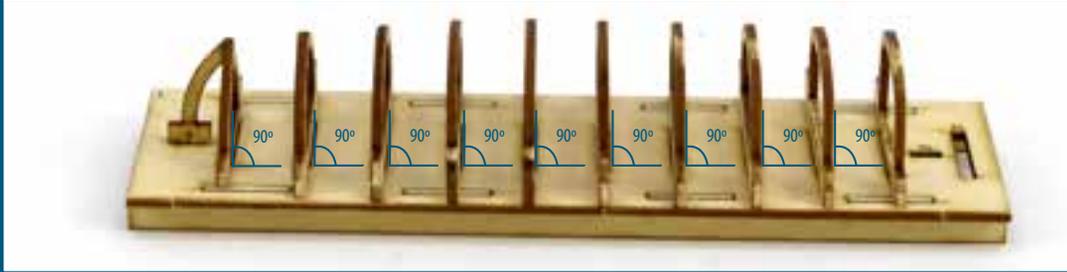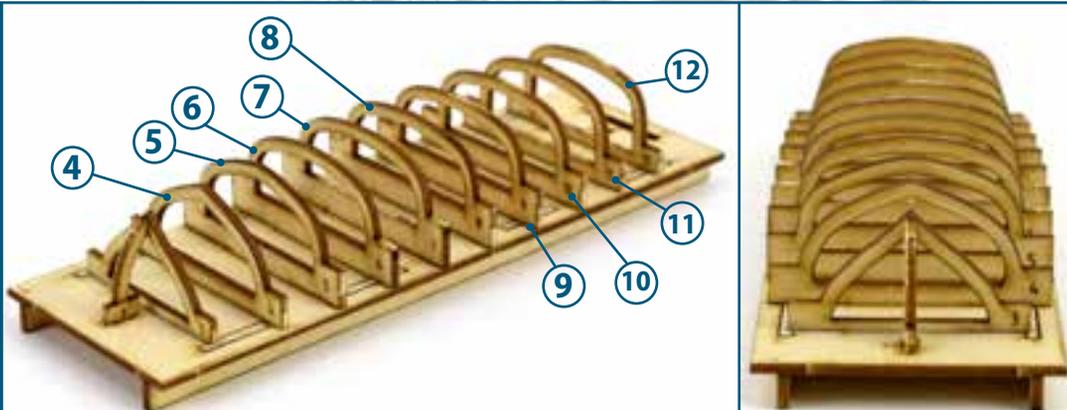

5


Установите и приклейте деталь 14 так, как показано на фотографии. Обратите внимание, что скошенная сторона этой детали должна располагаться возле последнего паза стапеля.

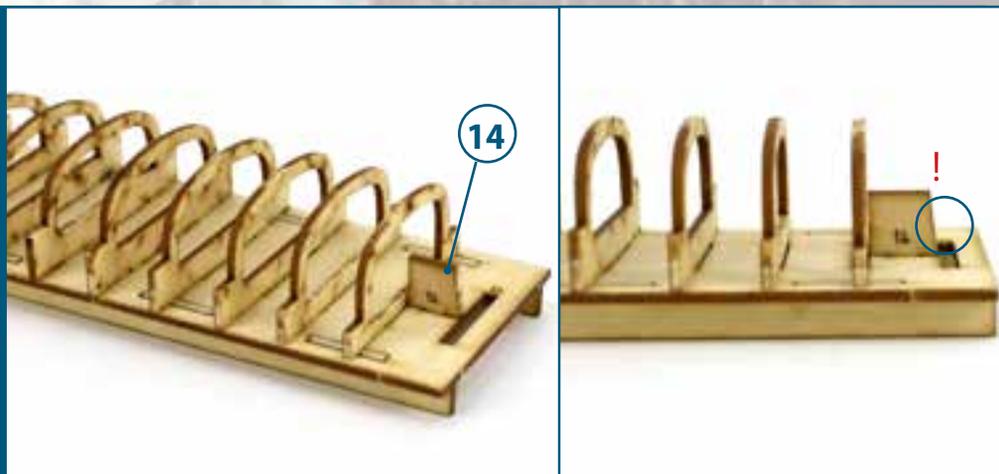



6

Теперь приклейте на свое место транец (деталь 13). Он должен полностью прилегать к детали 14. Приклейте транец только к детали 1; детали 13 и 14 склеивать вместе не нужно. На сегодня работа над шлюпкой завершена.

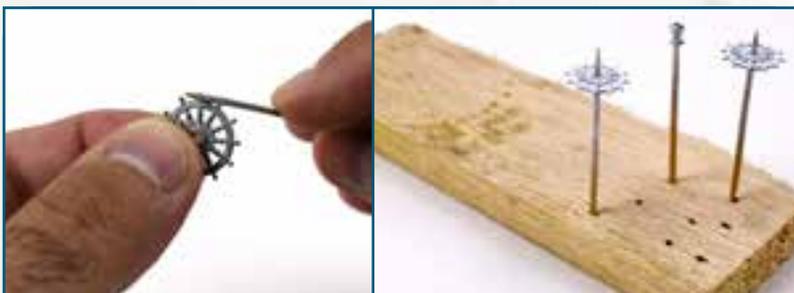

7

Теперь возьмите детали штурвала, которые вы получили с этим выпуском. При необходимости, чтобы устранить возможные дефекты, обработайте их надфилем или наждачной бумагой. С помощью зубочисток установите детали так, как показано на фотографии, после чего загрузите их.



8

Покройте детали слоем краски темно-желтого цвета. Это будет их основной цвет. Дождитесь полного высыхания краски.



9

Покрасьте детали жидко разведенной краской цвета какао. Красить их надо самым кончиком тонкой кисти, стараясь имитировать текстуру дерева и не закрашивая полностью основной цвет деталей.



10

Завершите работу над деталями, нанеся на них полуглянцевый лак.

Совет от профессионала: если вы используете цветной лак (например, лак цвета «дуб»), то он будет скапливаться в небольших углублениях, подчеркивая рельеф детали и обеспечивая ей еще более привлекательный вид.

11

Склейте готовые детали вместе так, как показано на фотографиях, завершив этим сборку штурвала.

Совет от профессионала: для более прочного склеивания осторожно соскребите ножом краску с мест нанесения клея.



12

Извлеките изображенные на фотографии детали из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Склейте эти детали так, как показано на фотографии. Обратите внимание, что нанесенные на деталь RWS1 метки должны находиться с внешней стороны.



13

Используйте метки детали RWS1, чтобы сточить нижнюю поверхность склеенной вами конструкции под определенным углом. Это придаст штурвалу правильный наклон после его размещения на палубе вашей модели.



14

Покрасьте крепление штурвала точно так же, как вы покрасили рулевые колеса в шагах 8–10 этого выпуска. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

