

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ


Это 29-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать и приступим! В данном выпуске мы продолжим работу над корпусом модели, после чего разместим ядра по периметру решетки люка.




ДЕТАЛИ ВЫПУСКА



- А. Фанерная матрица с деталями каркаса
- В. Стальные пушечные ядра $\varnothing 2$ мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфили (плоский и круглый), ручная дрель со сверлом диаметром 3–4 мм, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, краска (черная), кисточка.

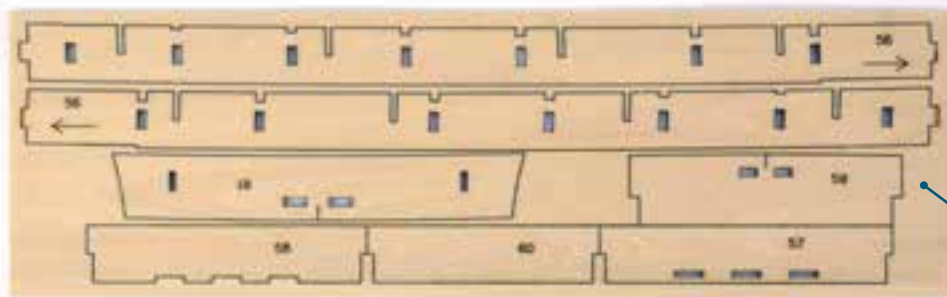

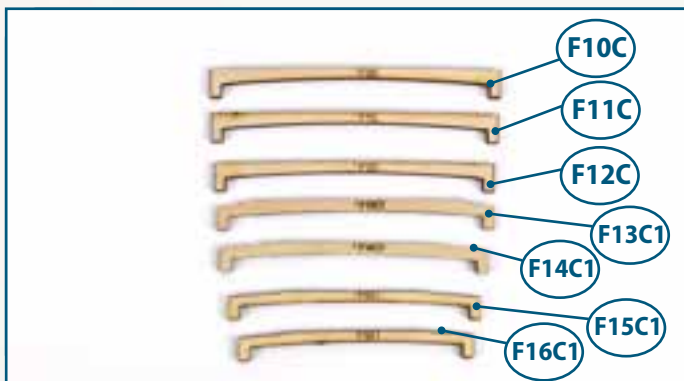



Возьмите бимсы F10C, F11C, F12C, F13C1, F14C1, F15C1 и F16C1, полученные вами в предыдущих выпусках.

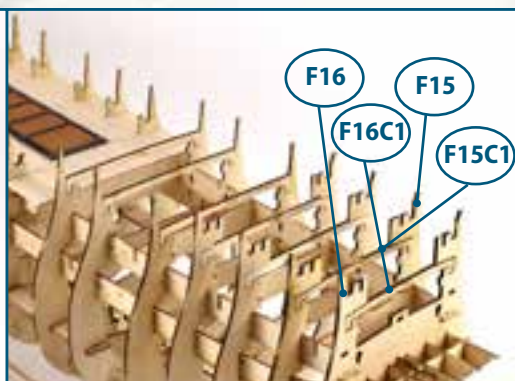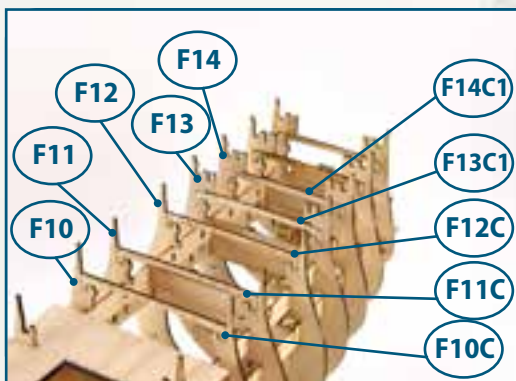


Аккуратно выровняв, приклейте указанные бимсы к соответствующим шпангоутам так, как показано на фотографии.




Возьмите деталь 56 из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Установите ее в показанном положении под бимсами, на внутренней стороне шпангоутов, так, чтобы изображенная на ней стрелка была направлена в сторону носовой части.

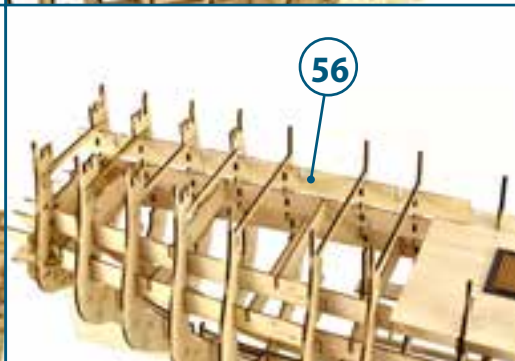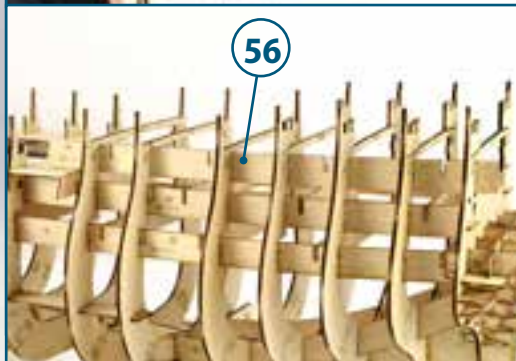

Аналогичным образом установите на другом борту модели вторую деталь 56.

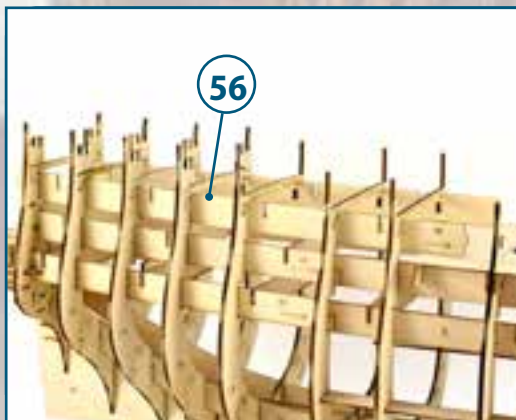

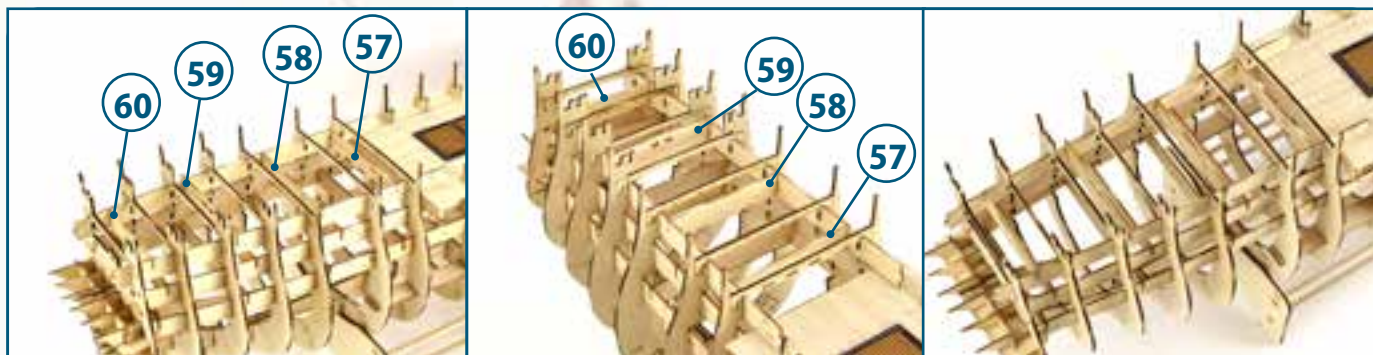

5

Установите между двумя деталями 56 поперечные распорки 57, 58, 59 и 60.




6

Убедитесь, что установленные детали как можно лучше состыкованы между собой и шпангоутами. Затем склейте детали 56, 57, 58, 59 и 60 между собой, а после высыхания клея приклейте к указанным шпангоутам готовый блок усиления на обоих бортах модели.





7


Приклейте деталь 61 к передним концам деталей 56 так, как показано на фотографии.

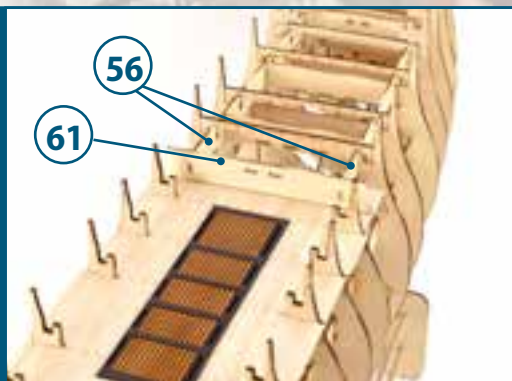

8

Возьмите детали МАМРН и МІМРН, которые остались в фанерном листе, полученном вами с выпуском 12. Приклейте их в показанных положениях: деталь МІМРН — на передней стороне детали 59, и деталь МАМРН — на задней стороне детали 61.

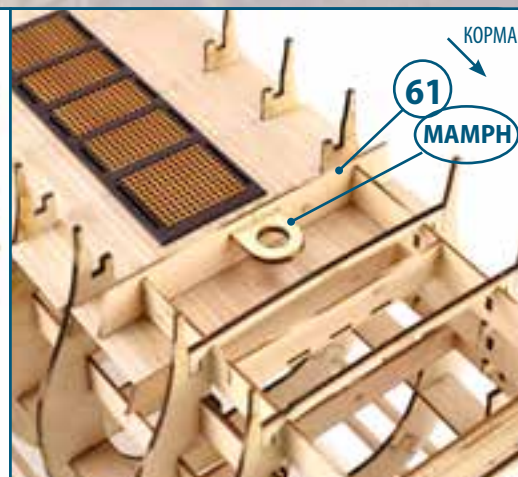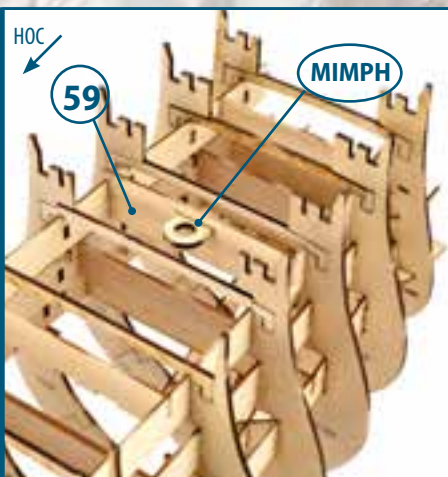

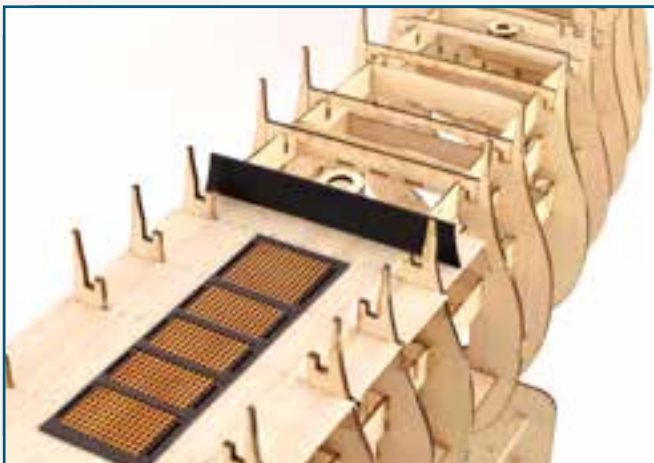

9

Покрасьте черной краской переднюю сторону детали 61. Лучше всего перед этой операцией закрыть прилегающую часть палубы, чтобы не испачкать ее.



10

Просверлите отверстие диаметром 3–4 мм так, как показано на фотографии: по центру отверстия детали МАМРН, которую мы закрепили в шаге 8.



11



Используя надфиль, осторожно увеличьте размер просверленного отверстия, пока его диаметр не станет равен диаметру отверстия детали МАМРН. В будущем это позволит установить грот-мачту.






12

Теперь возьмите пушечные ядра $\varnothing 2$ мм, которые вы получили с этим выпуском. Покрасьте их в черный цвет или обработайте раствором для воронения (в последнем случае обязательно следуйте указаниям инструкции и соблюдайте перечисленные в ней меры безопасности).

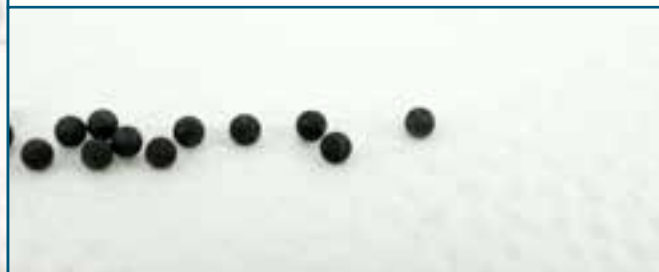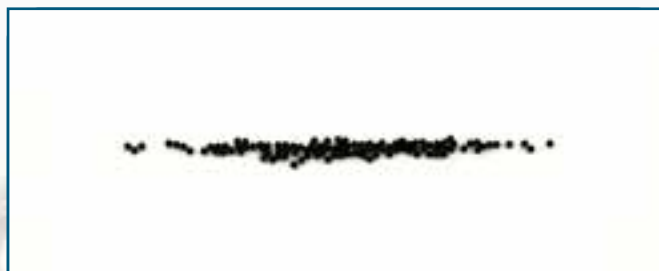

13

Если вы использовали раствор для воронения, осторожно извлеките ядра, промойте их небольшим количеством воды и дайте просохнуть на бумаге.

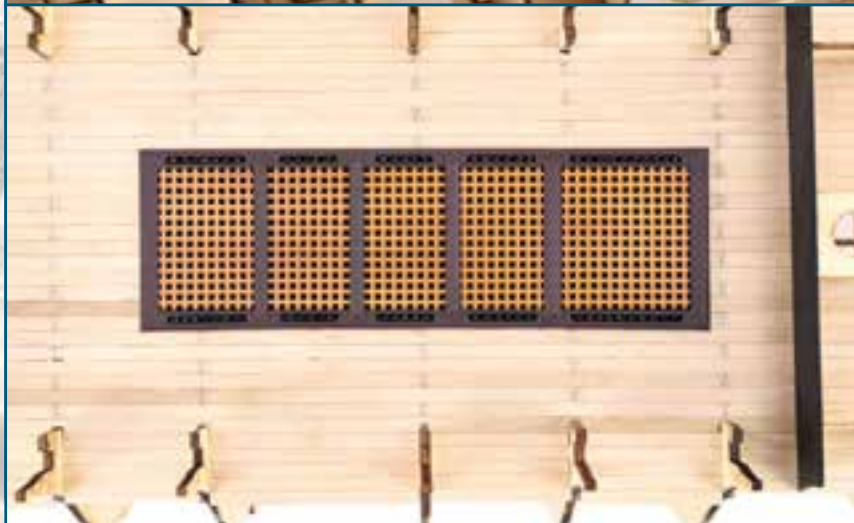

14

Завершите сегодняшнюю работу, расположив ядра по периметру решетки третьей палубы. Поместите примерно указанное количество ядер на каждую клетку. Зафиксируйте ядра с помощью небольшого количества клея. Увидимся в следующем выпуске!

