ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 47-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В этом выпуске мы начнем работу с носовой части вашей модели, а затем перейдем к корпусу, размечая порты для орудий.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Шаблоны орудийных портов
B. Детали носовой фигуры (голова и торс)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, набор надфилей, шлифовальная губка, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, коврик для резки, шпатлевка, малярный скотч.

1 Возьмите голову и торс носовой фигуры. С помощью небольшого надфиля удалите облой, после чего подгоните эти детали друг к другу и склейте вместе так, как показано на фотографии.

2

Нанесите немного шпатлевки на место соединения головы фигурки с торсом. После высыхания используйте мелкозернистую шлифовальную губку, чтобы удалить излишки шпатлевки.
Мы продолжим работу над фигуркой в следующем выпуске.

3 Теперь подготовим бумажные шаблоны, с помощью которых вы нанесете на корпус очертания орудийных портов. Используйте для работы коврик для резки и цанговый нож с острым лезвием. Не торопясь, аккуратно вырежьте бумажный шаблон T5 по конуру.

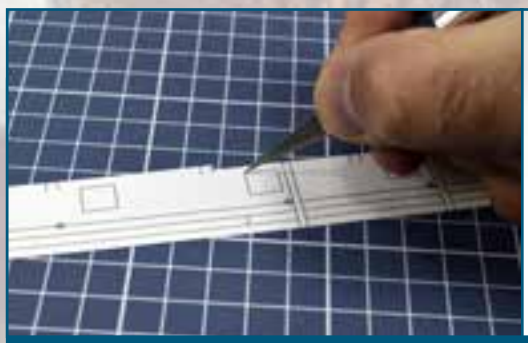

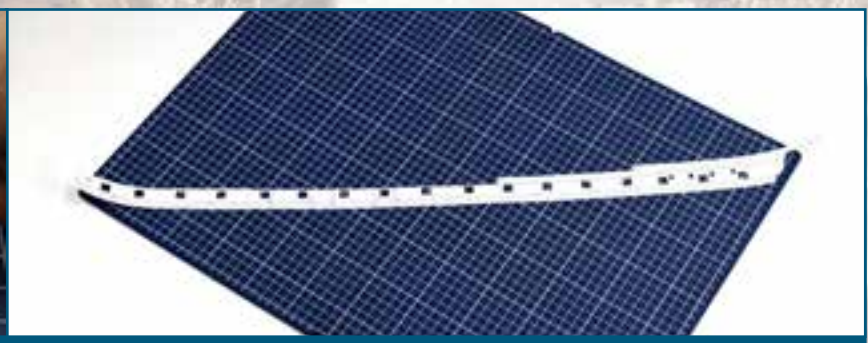

4 Аккуратно прорежьте в шаблоне T5 все орудийные порты.

5

Повторите шаги 3–4 с шаблонами T4, T3 и T1. Шаблон T2 вам пока не потребуется, отложите его до более поздних этапов.

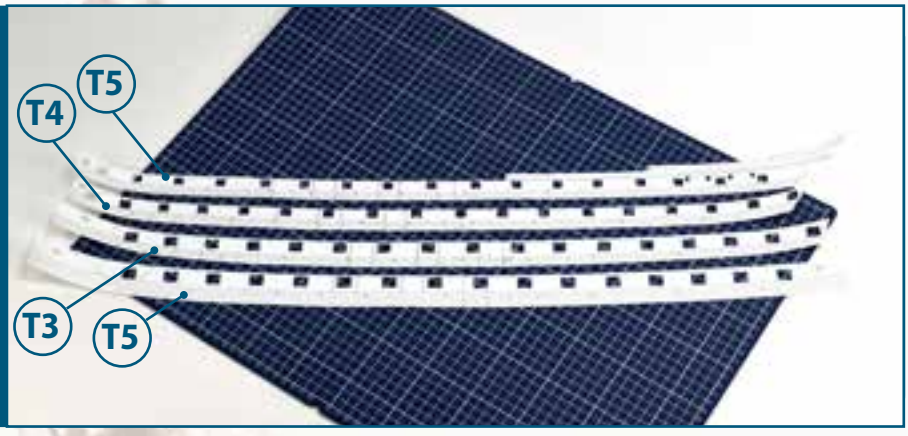

6

Приложите шаблон T5 к корпусу так, как показано на фотографиях, и зафиксируйте с помощью малярного скотча. Верхний край шаблона необходимо совместить с верхним краем обшивки, над которым мы работали в одном из предыдущих выпусков. Отметки на верхнем крае шаблона должны максимально совпадать с положением топтимберсов шпангоутов (небольшие отклонения неизбежны и не являются проблемой).

7

Закрепив шаблон на своем месте на корпусе, остро заточенным карандашом начертите на корпусе все отверстия орудийных портов, а также отметьте нижний край шаблона. Работая карандашом, прижимайте шаблон к корпусу, чтобы линии были проведены как можно точнее.

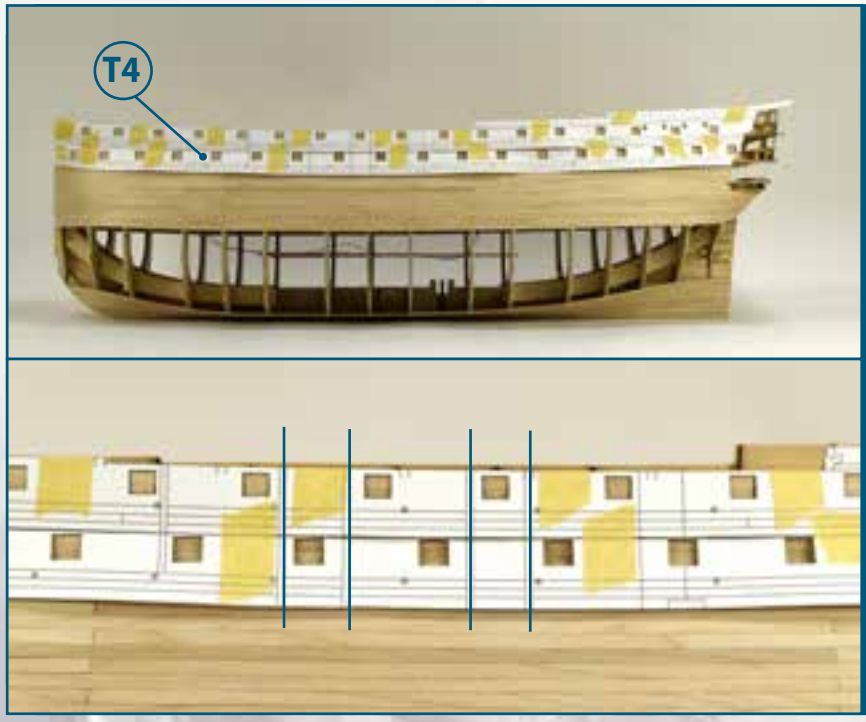

8

Теперь возьмите шаблон T4 и расположите его под шаблоном T5. Верхний край шаблона T4 должен совпадать с нижним краем шаблона T5. Используйте начерченные на шаблонах вертикальные линии, чтобы установить шаблон T4 как можно точнее. Установив шаблон на нужном месте, зафиксируйте его с помощью малярного скотча, после чего повторите шаг 7, отметив на корпусе все орудийные порты, а также нижний край самого шаблона T4.

9

Повторите шаг 8 с шаблоном T3: прикрепите его под шаблоном T4, совместив края шаблонов и вертикальные линии в средней области. Отметьте на корпусе все орудийные порты и нижний край шаблона T3.

10

Повторите предыдущие шаги с шаблоном T1: закрепите его под шаблоном T3, совместив края шаблонов и вертикальные линии в средней области. Отметьте на корпусе все порты шаблона T1.

11

Медленно и аккуратно удалите малярный скотч и шаблоны с корпуса, стараясь не порвать их.

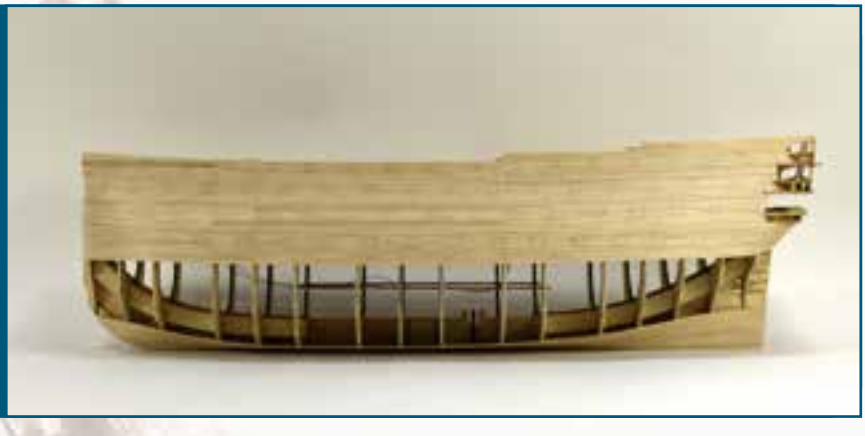

12

Поместите шаблоны на оконное стекло и начертите на их обратной стороне все контрольные вертикальные линии.

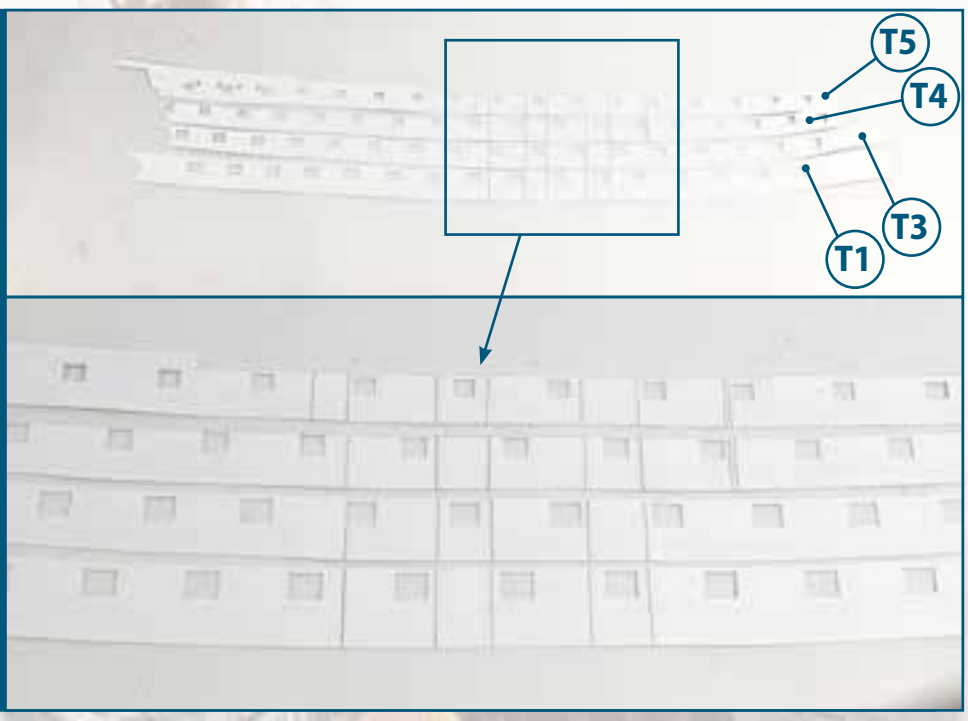

13
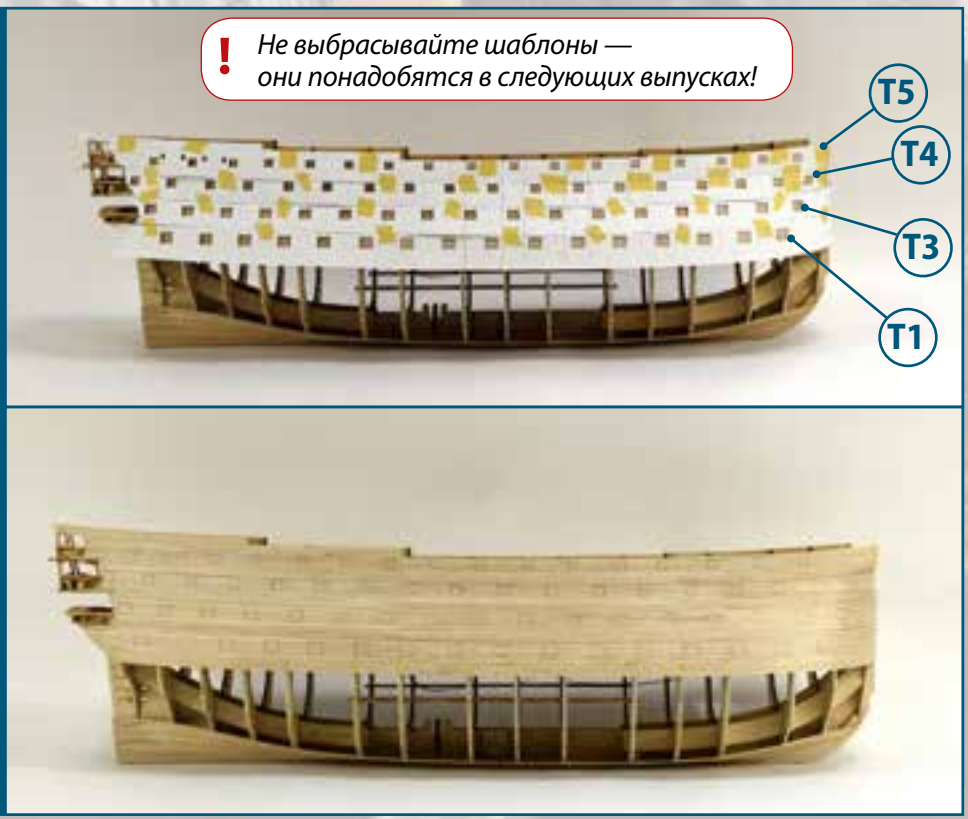
Благодаря отметкам, нанесенным в предыдущем шаге, вы можете использовать шаблоны на другом борту корпуса. Повторите шаги 6–10 симметрично на правом борту вашей модели. Аккуратно снимите малярный скотч и сохраните шаблоны — они понадобятся вам в следующих выпусках. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.