

Это 54-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой

корпуса вашей модели и ее шлюпки.




ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

А. Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш.





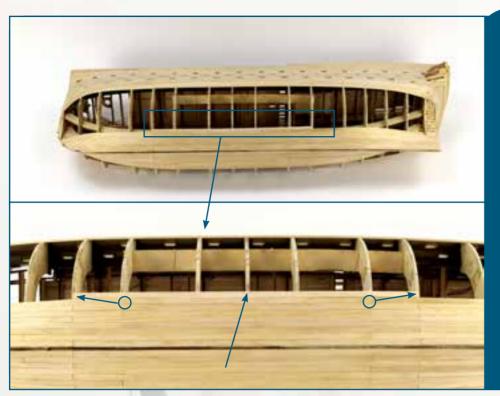

1

Начните новый ряд обшивки в нижней части левого борта модели. Разметьте, обрежьте и приклейте в указанном месте планку сечением 2 x 5 мм.





2

Приклейте кормовую планку данного ряда. Не торопясь, придайте планке нужный изгиб.





3

Завершите этот ряд обшивки, приклеив носовую планку. Придайте ей форму клина так, чтобы ширина переднего конца планки составляла около 2,5–3 мм.

4

Добавьте новый ряд планок обшивки над предыдущим. Фотографии следующих шагов помогут вам подробно рассмотреть этот новый ряд.



5

Не забудьте придать клинообразную форму передней планке обшивки в носовой части корпуса.







6

Приклейте кормовую планку текущего ряда. Не торопясь, придайте планке необходимый изгиб, соответствующий форме корпуса.





7

Аналогичным образом добавьте новый ряд планок обшивки поверх предыдущего.















Закончите работу с этой стороны корпуса, добавив четвертый пояс обшивки.





На правом борту модели приклейте четыре ряда планок, чтобы обшивка на обоих бортах выглядела симметрично.









10

Теперь продолжим работу над обшивкой второй шлюпки вашей модели. Подготовьте фрагмент планки сечением 0,5 x 3 мм нужной длины, обрезав его согласно приведенной схеме. Приклейте готовую планку к каркасу шлюпки так, как показано на фотографиях.

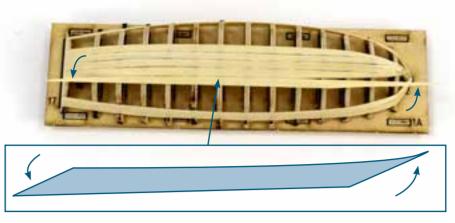

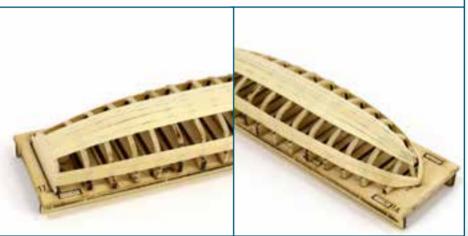

11

На этом же борту приклейте еще одну планку обшивки, обрезанную подобно предыдущей планке. Ваша сегодняшняя работа окончена. До встречи в следующем выпуске!

