#### инструкции по сборке

Это 66-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы начнем работу над бархоутами, которые проходят вдоль всего корпуса.

Для этого нам понадобятся планки 1,5 x 4 x 300 мм u 1,5 x 3 x 300 мм, которые прилагаются  $\kappa$  выпускам 65 u 66.




#### **ДЕТАЛИ ВЫПУСКА**

**А.** Планки 1,5 x 4 x 300 мм **В.** Планки 1,5 x 3 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка.



11

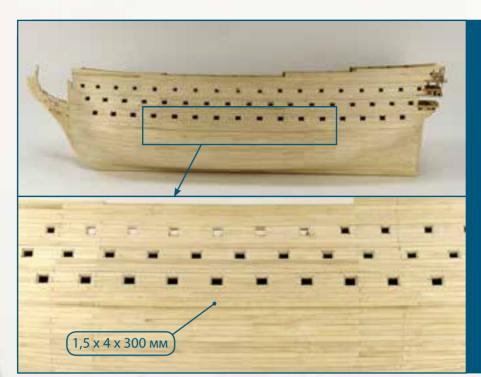


В ходе работы мы будем руководствоваться карандашными линиями, которые вы нанесли на корпус с помощью бумажных шаблонов портов. Отыщите нижнюю линию под первой орудийной палубой (гондеком). Слегка изогните и приклейте планку 1,5 х 4 х 300 мм в показанном положении так, чтобы ее нижний край точно совпадал с линией, начерченной карандашом. При необходимости удалите излишки клея.





## 2


Продолжите этот ряд, приклеив к носовой части корпуса еще одну планку сечением 1,5 х 4 мм. Обратите внимание: ее нижний край должен совпадать с линией, проведенной карандашом на корпусе.

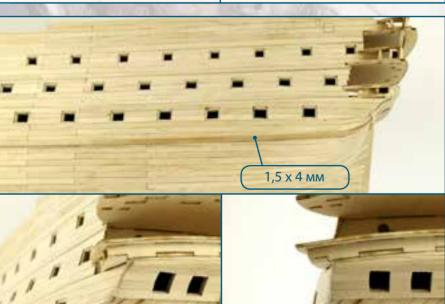

## 3

Завершите этот ряд, приклеив к кормовой части корпуса очередную планку сечением 1,5 х 4 мм так, чтобы ее нижний край совпадал с линией, отмеченной на корпусе. Обратите особое внимание на то, как должен быть обрезан задний конец данной планки.

Теперь, когда вы сформировали нижний ряд, работать станет немного проще: вы всего лишь будете приклеивать каждый новый ряд над предыдущим. Используя планки сечением 1,5 х 4 мм, приклейте еще три ряда над первым, завершив первый бархоут шириной 16 мм (4 + 4 + 4 + 4 мм). Обратите внимание на то, как должны быть обрезаны задние концы кормовых планок. При необходимости удалите излишки клея.

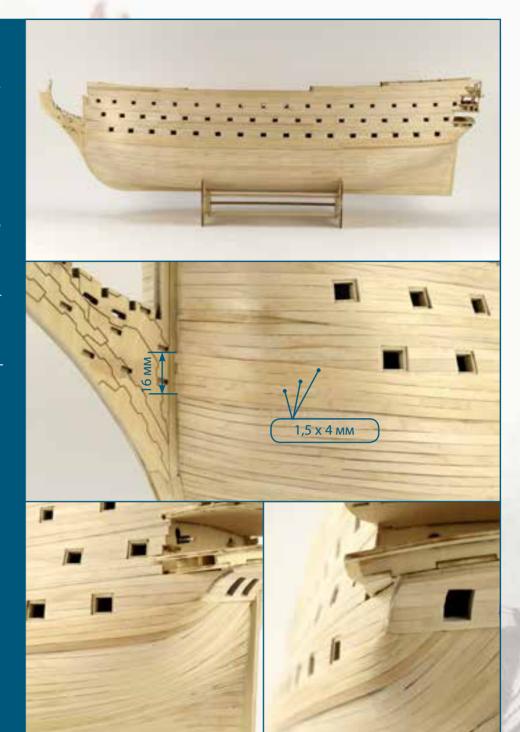

## 5


Обратите внимание на пушечные порты над приклеенным бархоутом. Если это необходимо, осторожно подрежьте бархоут так, как показано на фотографии.





Теперь приступим к следующему бархоуту. Мы будем приклеивать его планки, руководствуясь карандашной линией, проведенной под второй пушечной палубой. Используя планки сечением 1,5 х 4 мм, приклейте первый ряд планок бархоута так, чтобы его нижний край совпадал с линией, отмеченной на корпусе.

Закончите второй бархоут, приклеив еще два ряда планок над первым. Для этих двух рядов используйте планки сечением 1,5 x 3 мм. В результате ширина бархоута составит 10 мм (4 + 3 + 3 мм). При необходимости удалите излишки клея.

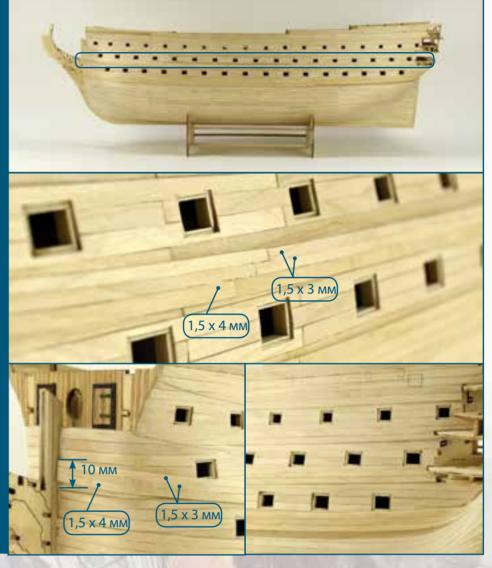

## 8

Обратите внимание на орудийные порты над вторым бархоутом. Осторожно подрежьте бархоут там, где это необходимо, чтобы он не закрывал орудийные порты. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

