ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это шестой этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Вы готовы?
Сегодня мы снова начнем с работы над каркасом корабля, а затем перейдем к спасательной шлюпке этой удивительной модели.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Фанерная матрица с деталями шпангоута № 6
B. Фанерная матрица с деталями спасательной шлюпки
C. Планки (0,5 x 3 x 300 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, угольник, карандаш, линейка, наждачная бумага (входит в выпуск № 2), клей ПВА (входит в выпуск № 3).

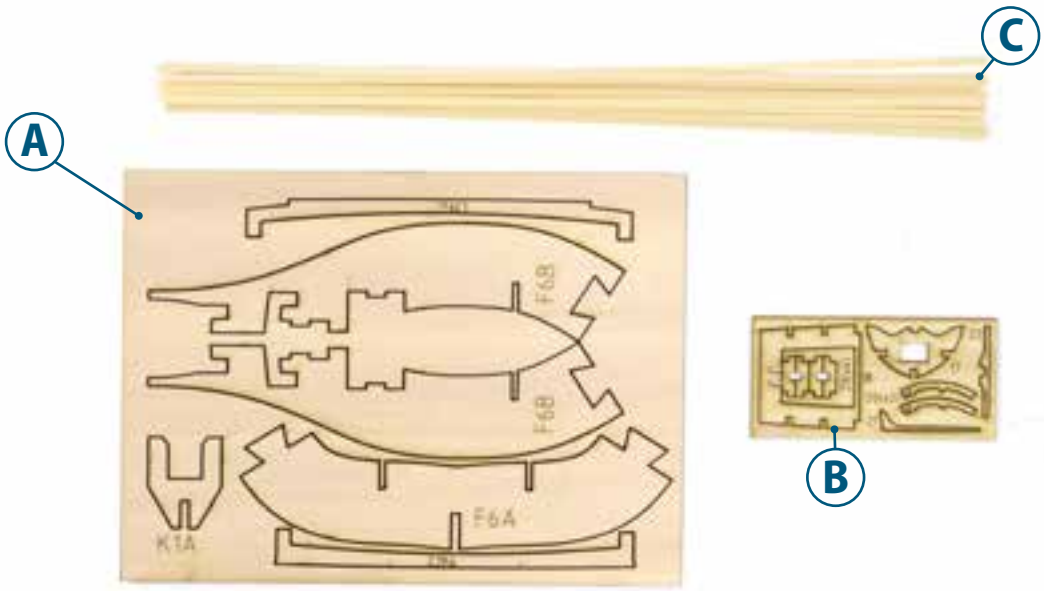

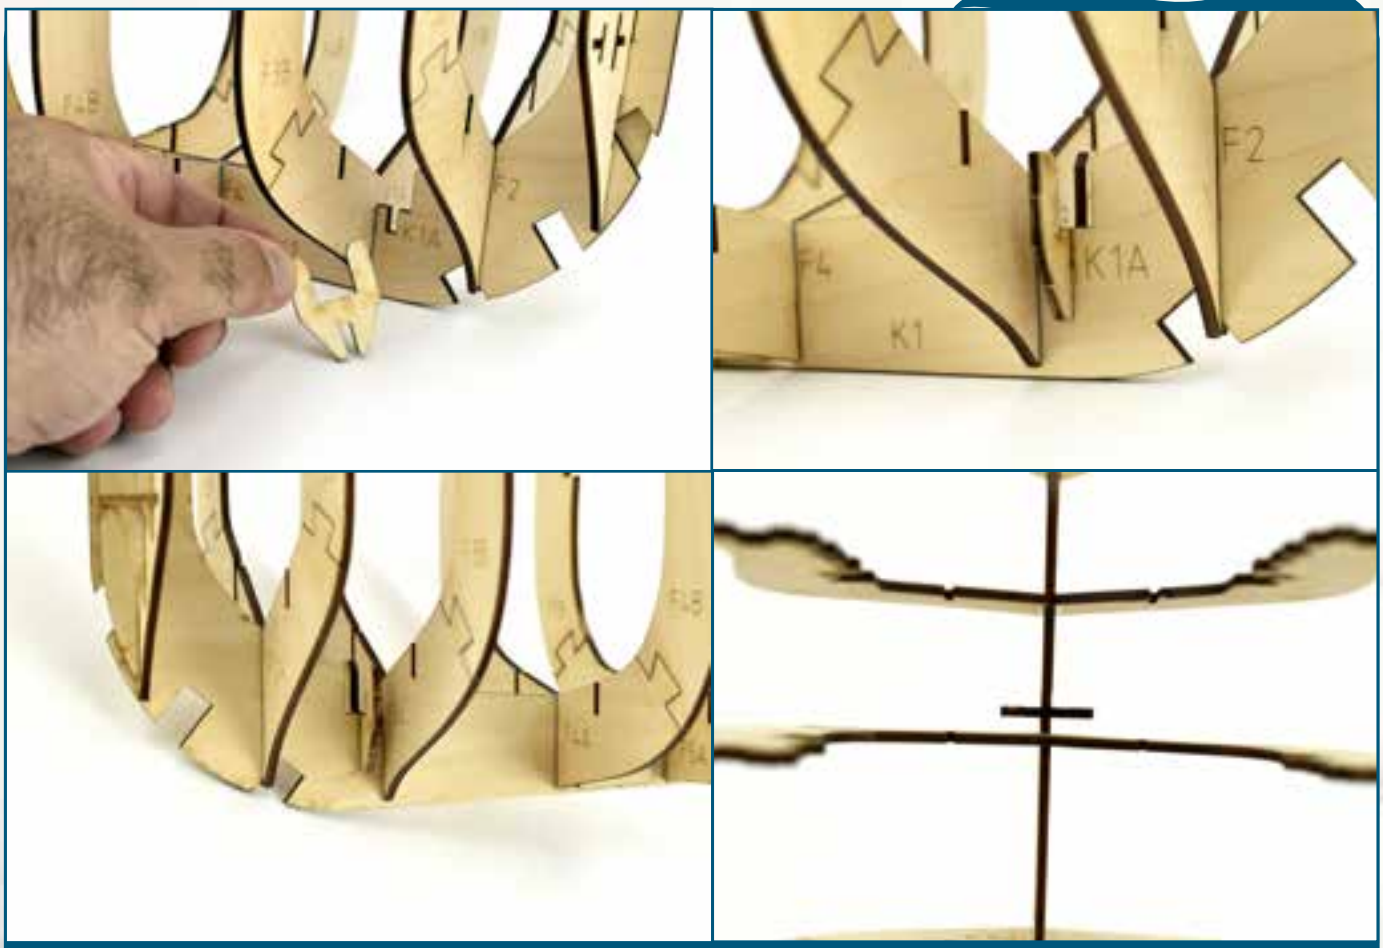

1

Извлеките деталь K1A из фанерной матрицы толщиной 3 мм, которая прилагается к данному выпуску. Вклейте эту деталь в соответствующий паз детали K1, между вторым и третьим шпангоутами. K1A является степсом фок-мачты вашей модели.

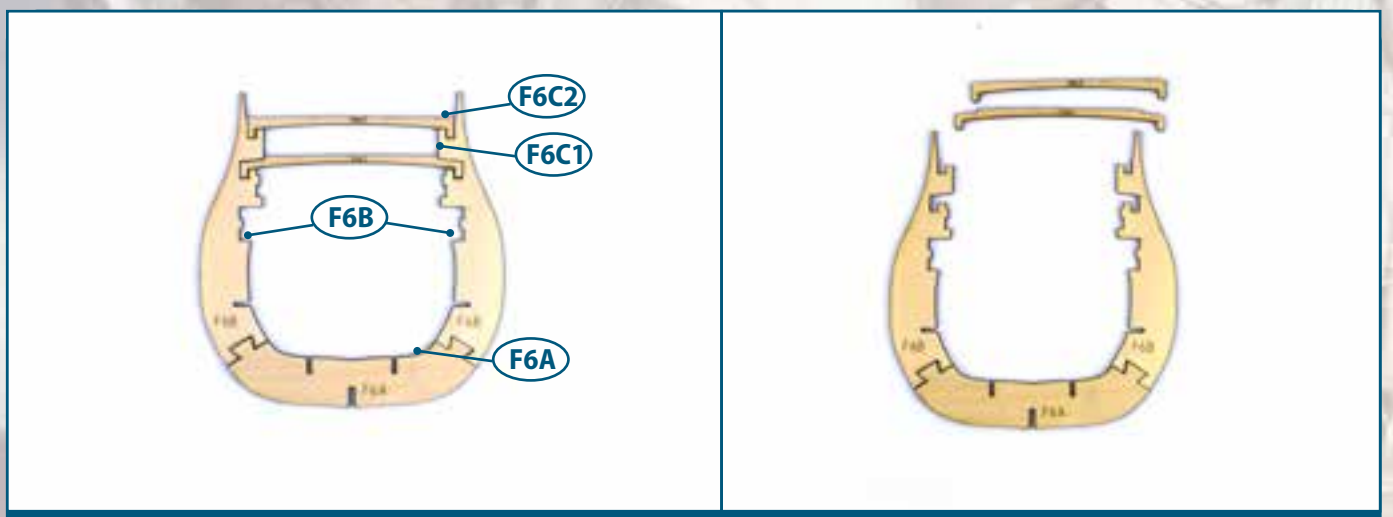

2

Извлеките из матрицы изображенные на фотографии детали.
Руководствуясь инструкциями из выпуска №2, шаг 1, склейте шпангоут № 6.

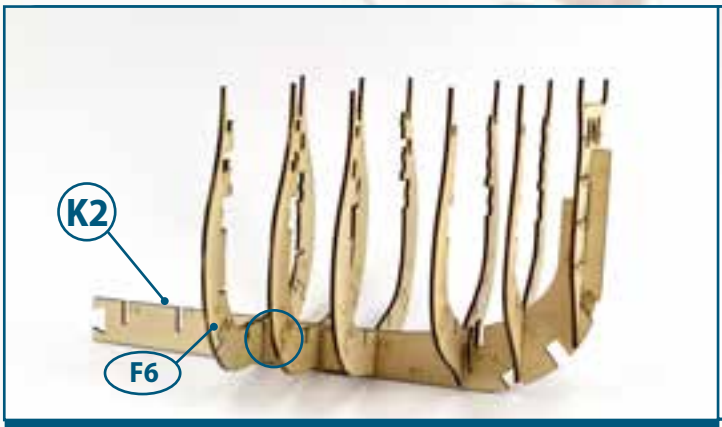

3

Вклейте шпангоут № 6 в соответствующий паз детали K2. Убедитесь, что шпангоут расположен под прямым углом к килевой рамке.

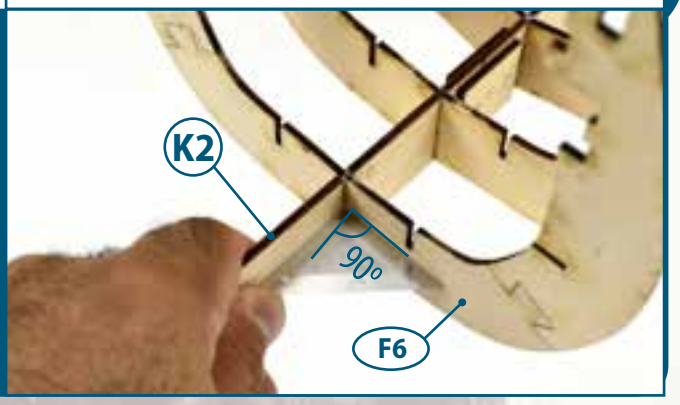

4

Теперь вернемся к спасательной шлюпке вашей модели. Возьмите каркас шлюпки, собранный вами на предыдущем этапе. Вам понадобятся наждачная бумага и надфиль; внимательно изучите следующие шаги, чтобы понять ход ваших дальнейших действий.

5

Работайте над бортами шлюпки поочередно: сначала закончите работу над одним бортом и только после этого переходите к другому. Аккуратно обточите края шпангоутов, к которым вы будете приклеивать обшивку, чтобы планки полностью прилегали к ним и образовывали плавную кривую без «провалов» и «выступов». Приложите к шпангоутам полученную с этим выпуском планку, чтобы проверить поверхность, которую вы шлифуете, и выявить области, требующие доработки.

6

Закончив работу с одним бортом шлюпки, выполните аналогичные действия с другой стороны, симметрично обработав оба борта. Внимательно изучите инструкции данного выпуска, чтобы лучше понять, как требуется обработать шпангоуты.

7

С помощью карандаша и линейки отметьте на шпангоутах продольную осевую линию каркаса так, как показано на фотографии.

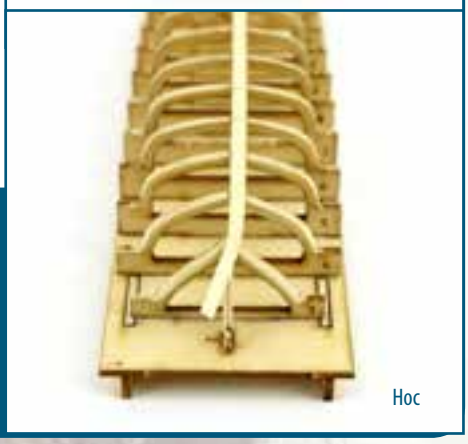

8

По одну сторону начерченной вами линии приклейте к шпангоутам одну планку сечением 0,5 x 3 мм. Приклейте ее в носовой части шлюпки так, как показано на фотографии.

9
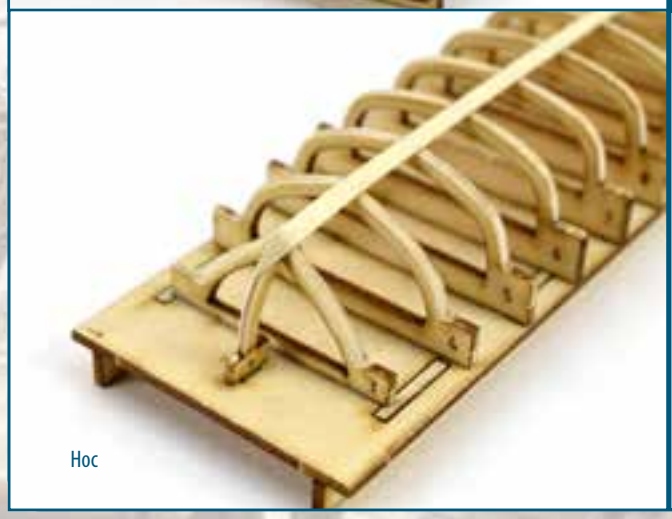
После полного высыхания клея обрежьте концы приклеенной вами планки так, как показано на фотографиях, — по транцу на корме и по осевой линии в носовой части. На этом сегодняшняя работа окончена.