ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 13-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Вы готовы? Данный выпуск мы традиционно начнем с работы над каркасом, после чего доделаем штурвал. Давайте приступим!

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

А. Фанерная матрица с деталями каркаса и штурвала.

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага (входит в выпуск № 2), клей ПВА (входит в выпуск № 3), цианакрилатный клей, краска «умбра жженая», кисточка, зубочистки, бокорезы, штангенциркуль, пинцет.

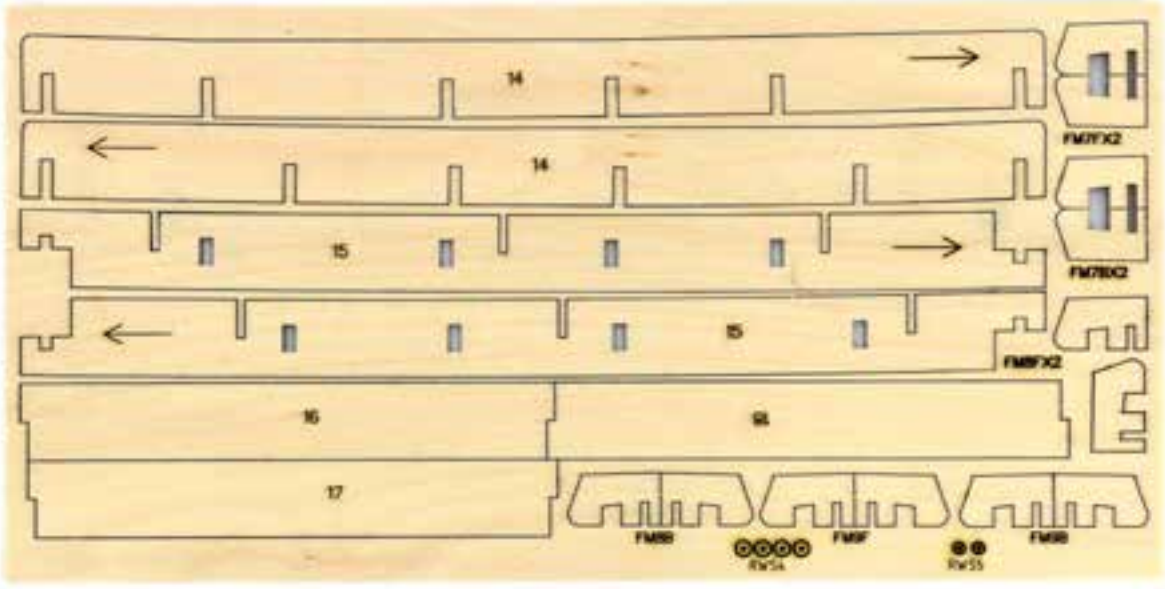

1

Извлеките детали 14, 15, 16, 17 и 18 из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Помните, что края извлеченных деталей следует обработать надфилем или наждачной бумагой.

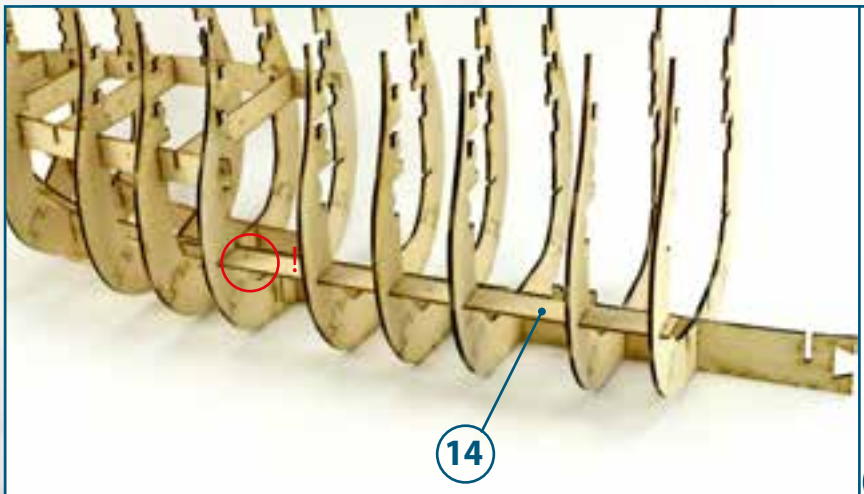

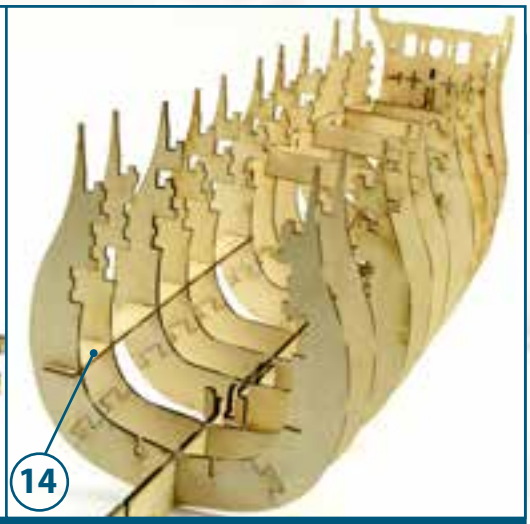

2

Вставьте деталь 14 в боковые пазы шпангоутов с F6 по F11. Обратите внимание на ее положение: стрелка указывает на носовую часть модели.

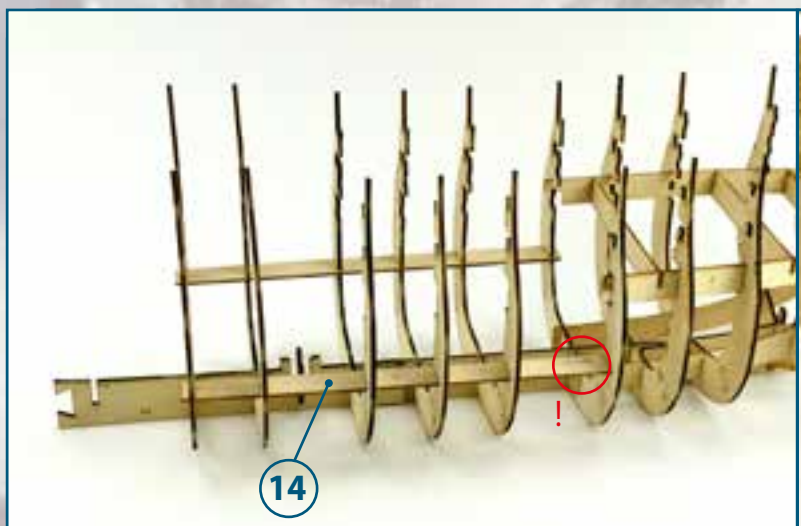

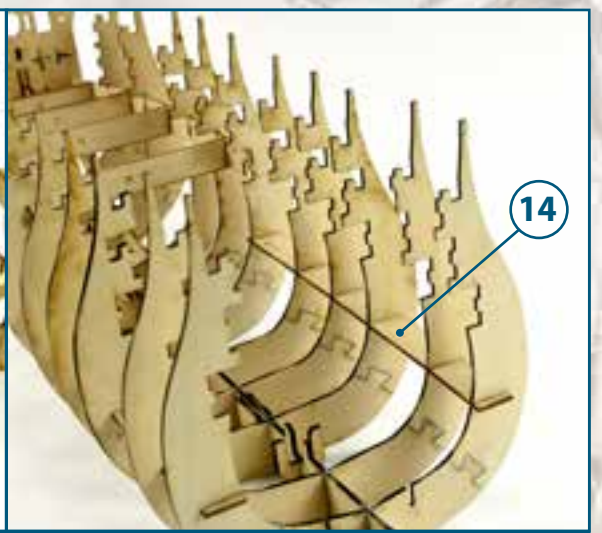

3

Аналогичным образом установите на другом борту вторую деталь 14 так, чтобы изображенная на ней стрелка была обращена в сторону носа. После того как вы вставите обе детали 14 в пазы шпангоутов, нанесите немного клея на места соединения деталей.

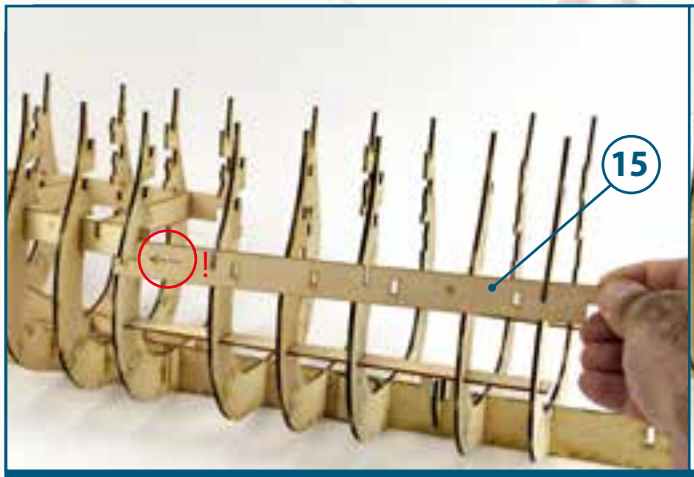

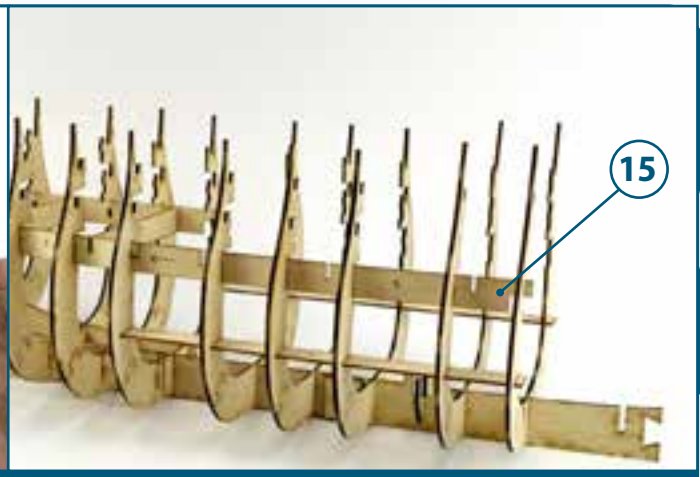

4

Теперь подготовьте деталь 15. Разместите ее на внутренней стороне шпангоутов так, как показано на фотографии, убедившись, что стрелка указывает на носовую часть модели. Пока не приклеивайте деталь и внимательно проверьте, правильно ли она установлена на каждом шпангоуте.

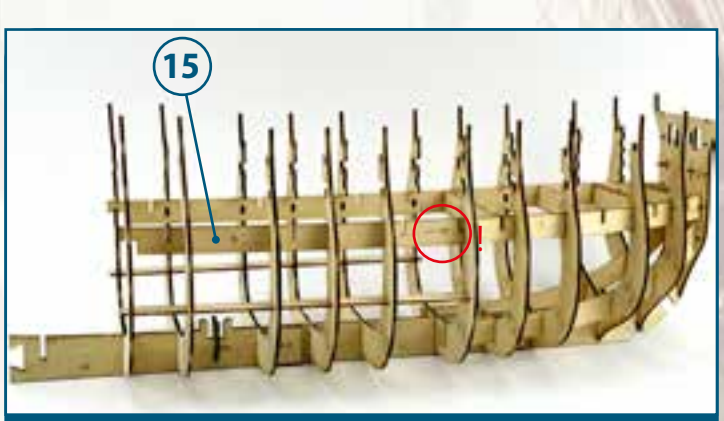

5

Аналогичным образом установите на другом борту вторую деталь 15 так, чтобы изображенная на ней стрелка была обращена в сторону носа. Пока не наносите клей!

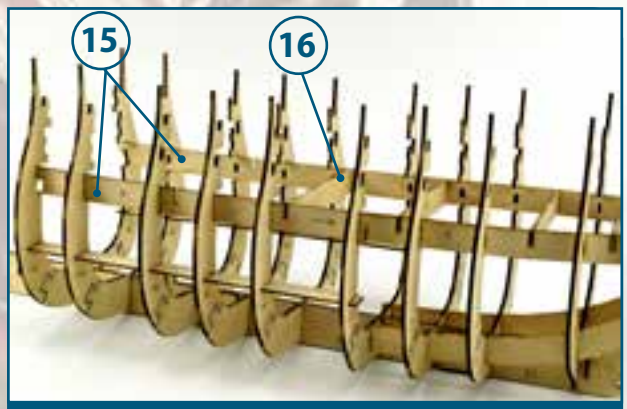

6

Установите распорку 16 в передние пазы деталей 15 так, как показано на фотографии.

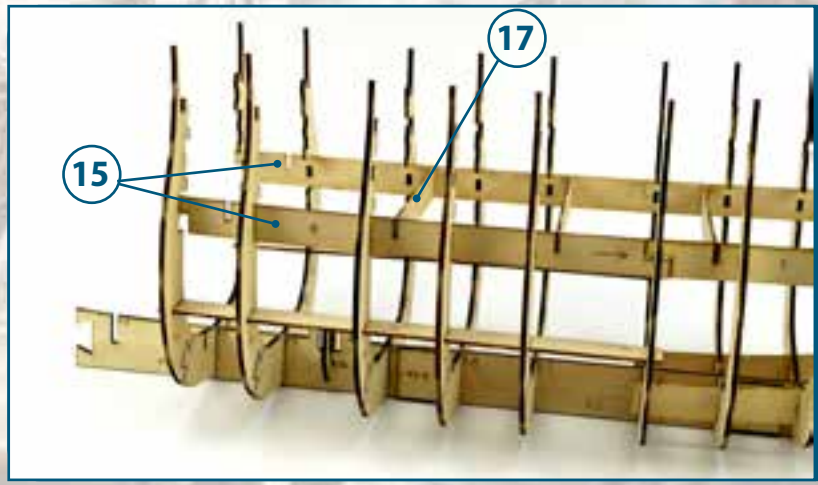

7

Установите распорку 17 в средние пазы деталей 15 так, как показано на фотографии.

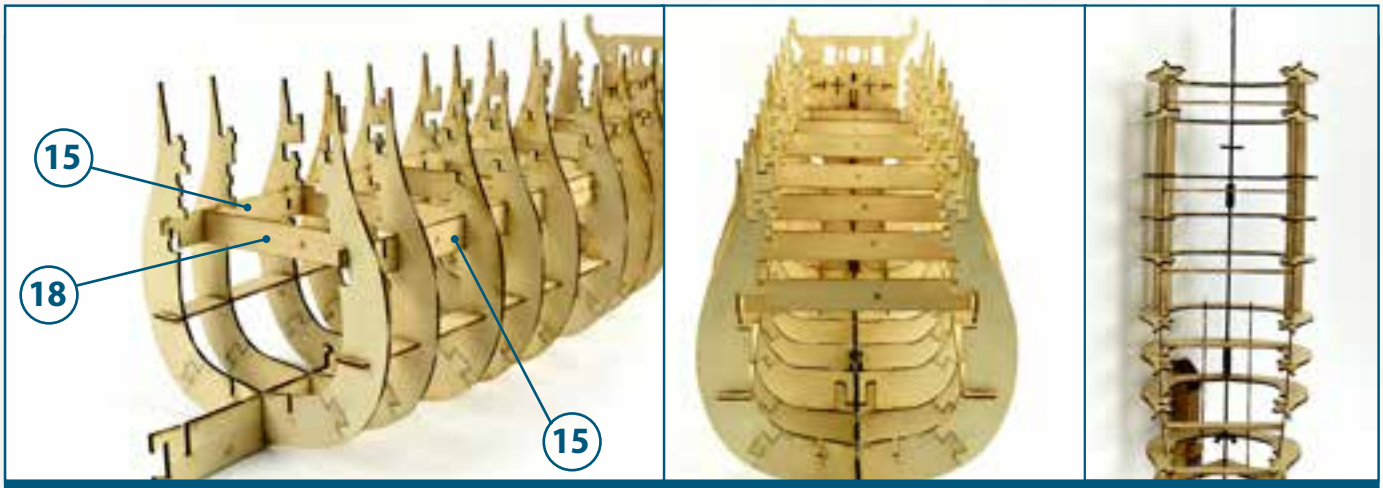

8

Установите распорку 18 в задние пазы деталей 15 так, как показано на фотографии. Убедитесь, что все детали, которые мы установили в шагах 4–8, правильно соединены друг с другом и шпангоутами. Теперь приклейте детали 16, 17 и 18 к деталям 15. Детали 15 приклеивать к шпангоутам пока не надо! На этом работа над корпусом на сегодня окончена.

9

Извлеките две детали RWS4 и одну RWS5 из фанерной матрицы. У этих деталей имеются дубликаты на тот случай, если при сборке вы их случайно повредите.

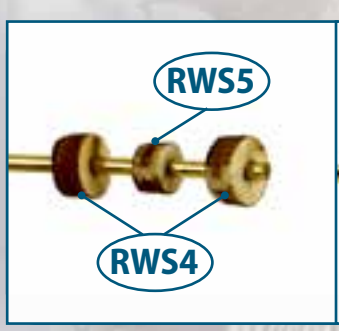

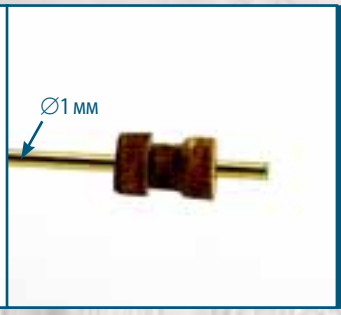

10

Возьмите латунный стержень ø 1 мм, который вы уже использовали в предыдущих выпусках, чтобы идеально выровнять три детали при склеивании, как показано на фотографии.

11

Снимите склеенные детали с латунного стержня. Вы можете воспользоваться для этого плоскогубцами так, как показано на фотографии, поскольку они, вероятно, приклеятся к стержню.

12

Аккуратно сточите боковые стороны деталей RWS4, чтобы получить шкив с общей толщиной 3 мм.

13

Покрасьте шкив краской «умбра жженая». При покраске деталь можно удерживать с помощью зубочистки.

14

Отрежьте от латунного стержня ø 1 мм фрагмент длиной 17 мм.

15

Возьмите детали штурвала, которые вы изготовили в выпуске 5. Руководствуясь фотографией, соберите штурвал, соединив детали осью, изготовленной вами в предыдущем шаге.

16

Приклейте шкив на длинном конце оси. Будьте внимательны, поскольку шкив должен быть обращен к носовой части корабля. На сегодня ваша работа окончена.