ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 38-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы продолжим обшивку корпуса, после чего еще немного поработаем над шлюпкой. Приступим!

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, ручная мини-дрель со сверлами ∅ 0,5 мм и 1 мм, кусачки, электрический сгибатель планок.

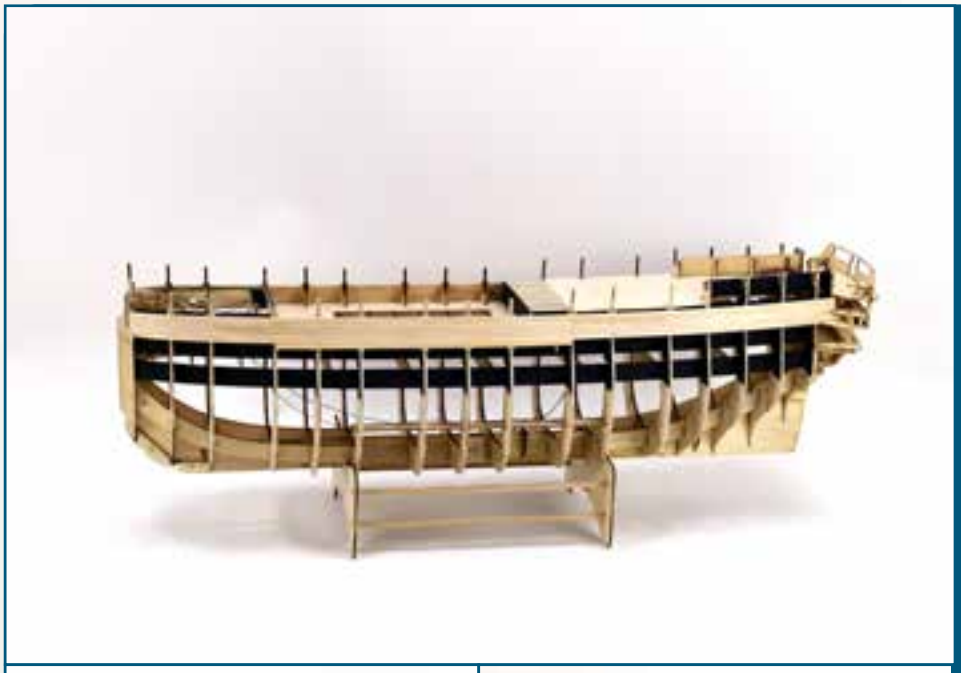

1

Приложите к каркасу, разметьте и отрежьте до нужной длины планку сечением 2 x 5 мм — таким образом вы начинаете новый пояс обшивки под уже приклеенными ранее. Приклейте планку к шпангоутам и планкам верхнего пояса обшивки (не забудьте, что надо чередовать шпангоуты, на которых находятся стыки планок). Удалите излишки клея.

2

Приклейте следующую планку текущего ряда к кормовой части каркаса. При необходимости подрежьте ее задний конец.

3

Завершите пояс обшивки, приклеив третью планку в носовой части модели так, как показано на фотографиях. Используйте приемы, описанные в выпуске 35, чтобы придать планке необходимый изгиб.

4

Аналогичным образом приклейте новый ряд планок обшивки под тем, который мы добавили в шагах 1–3. Не забывайте чередовать местоположение стыков планок.

5

Продолжая работать на левом борту корпуса, приклейте еще один пояс обшивки под предыдущим.

6

Закончите сегодняшнюю работу над этим бортом, добавив еще один ряд планок обшивки снизу.

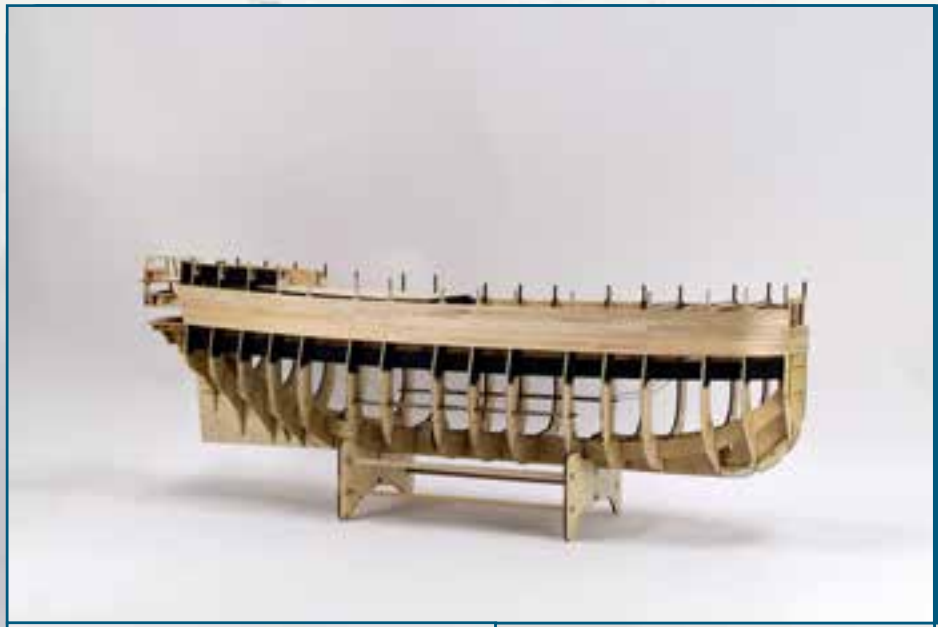

7

Аналогичным образом продолжите обшивку правого борта до того же уровня, которого вы достигли на левом борту. На этом сегодняшняя работа над обшивкой завершена.

8

Теперь добавим немного деталей к первой спасательной шлюпке. Возьмите детали P4, которые прилагались к выпуску 15. Аккуратно отделите детали от матрицы и зачистите их края надфилем.

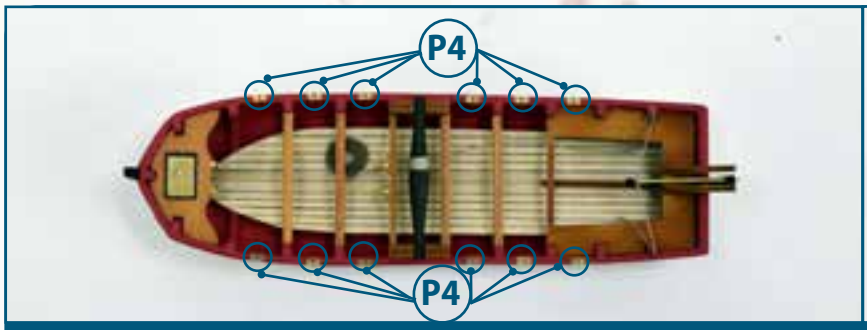

9 Приклейте детали P4 в указанных на фотографиях местах на планшире шлюпки.

10 Возьмите сверло ø 0,5 мм. Просверлите в планшире отверстия глубиной около 1 мм через отверстие в каждой приклеенной детали P4. Возьмите латунную проволоку ø 0,5 мм, полученную в выпуске 8, и отрежьте от нее 12 фрагментов длиной около 6 мм. Вклейте по одному фрагменту в каждое из сделанных вами отверстий.

11

Возьмите обрезок планки сечением 2 x 5 мм и просверлите в одном из его концов отверстие ø1 мм. Наденьте планку на один из установленных ранее фрагментов латунной проволоки, плотно прижав ее к планширю; кусачками обрежьте излишек проволоки вровень с планкой.

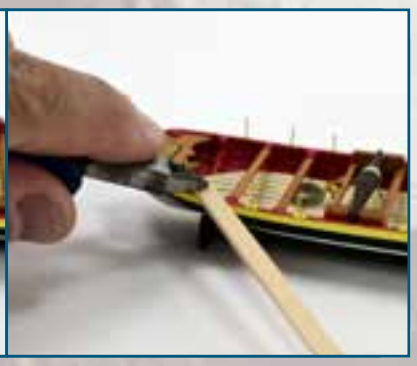

12

Аналогичным образом обрежьте все латунные уключины до одинаковой высоты 2 мм. Ваша шлюпка выглядит превосходно, не так ли? На этом сегодняшняя работа окончена. До встречи в следующем выпуске!