ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 46-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой корпуса.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, набор надфилей, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка.

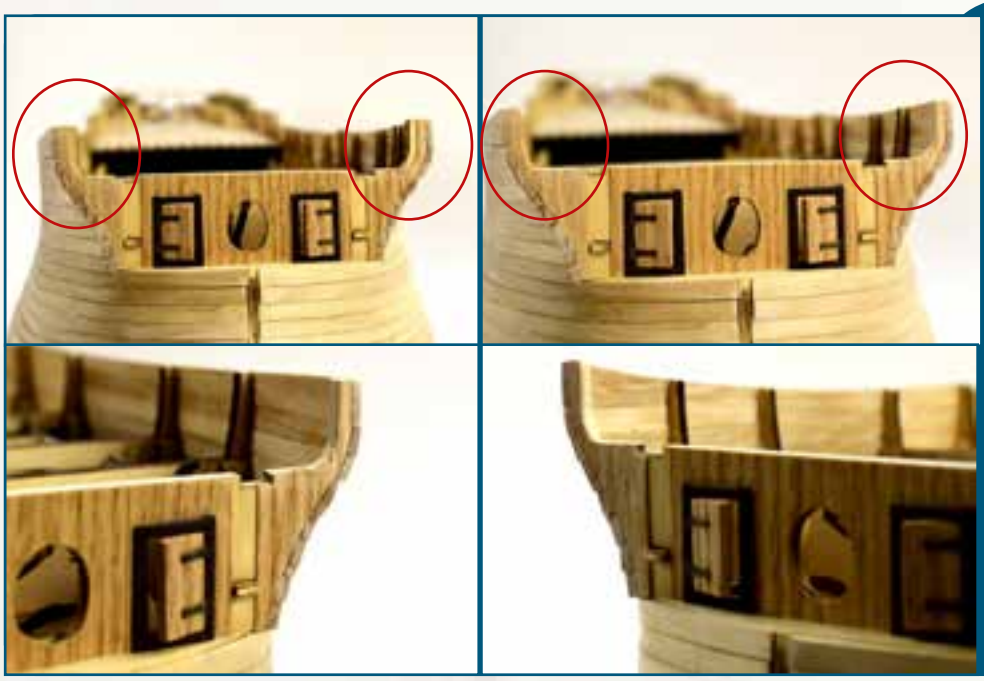

1

Теперь, когда мы завершили обшивку верхней части корпуса, мы можем придать шпангоуту F1 окончательную форму. С помощью цангового ножа и наждачной бумаги обработайте топтимберсы шпангоута так, как показано на фотографиях.

2

Завершив работу предыдущего шага, проверьте отделку носовой переборки, и если она была повреждена, восстановите ее.

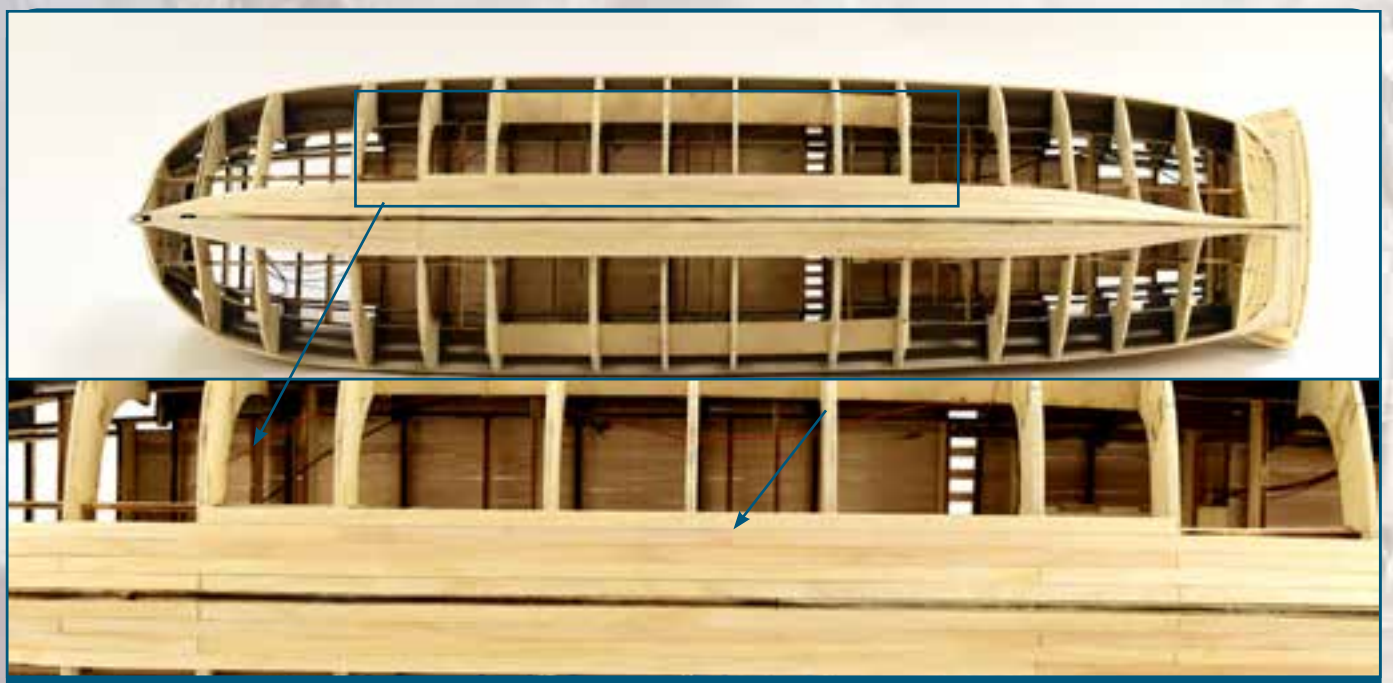

3

Теперь снова вернемся к обшивке. Начните новый пояс обшивки в нижней части корпуса на левом борту, подготовив планку сечением 2 x 5 мм и приклеив ее так, как показано на фотографиях. Не забывайте чередовать шпангоуты, на которых размещаются стыки планок.

4 Продолжите новый ряд обшивки, приклеив следующую планку к кормовой части модели.

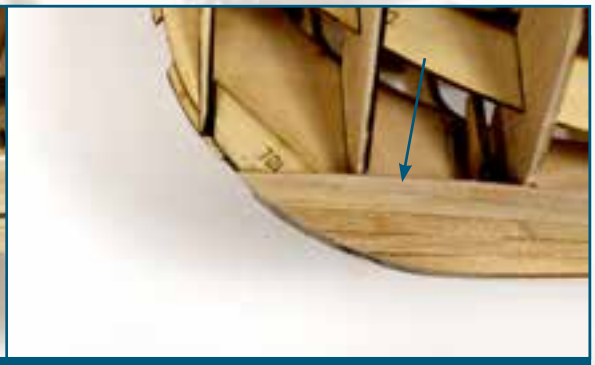

5 Завершите данный пояс обшивки, приклеив третью планку в носовой части. Не забудьте заузить передний конец этой планки, чтобы его ширина составляла около 2,5 мм.

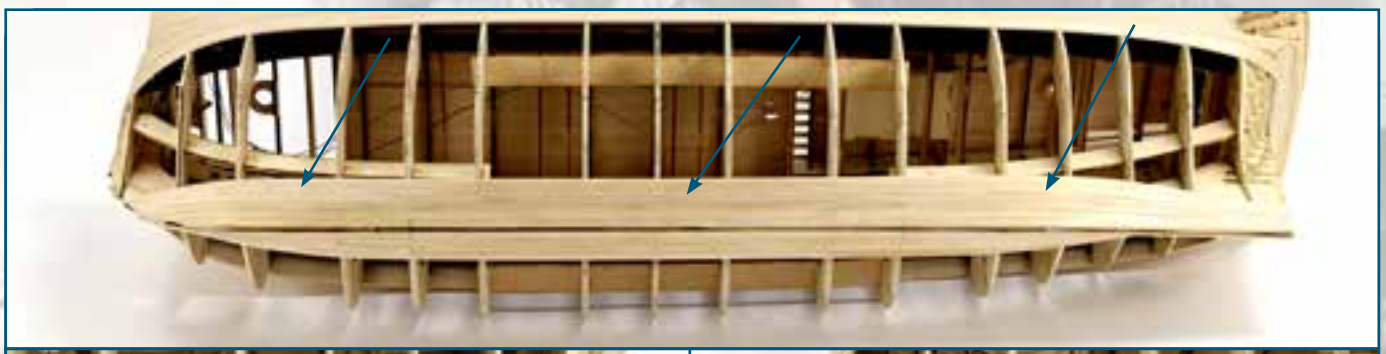

6 Продолжайте работу и добавте новый пояс обшивки над предыдущим.

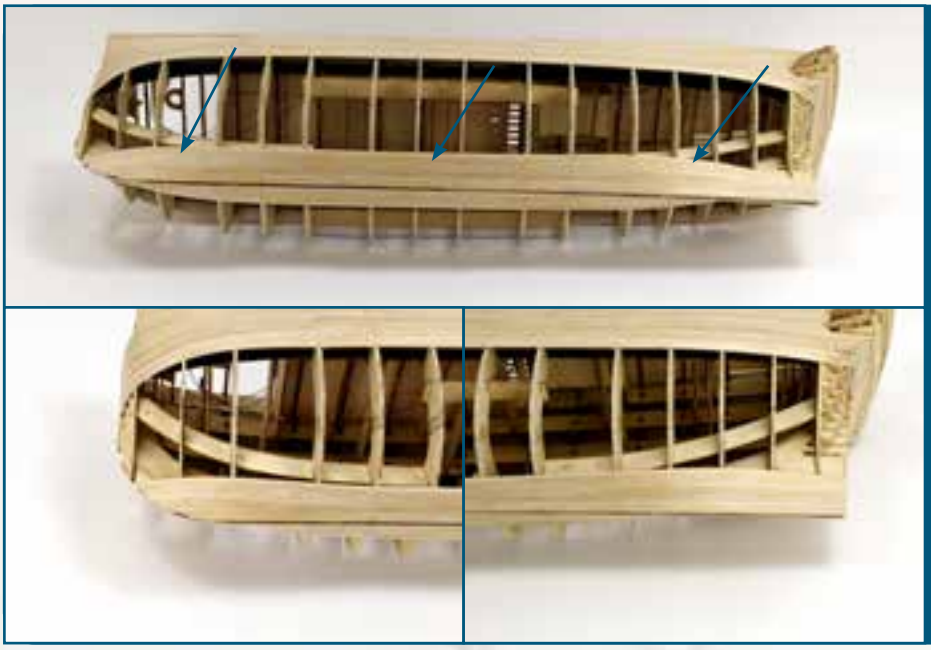

7

Добавьте новый ряд планок обшивки над предыдущим, используя ту же технику.

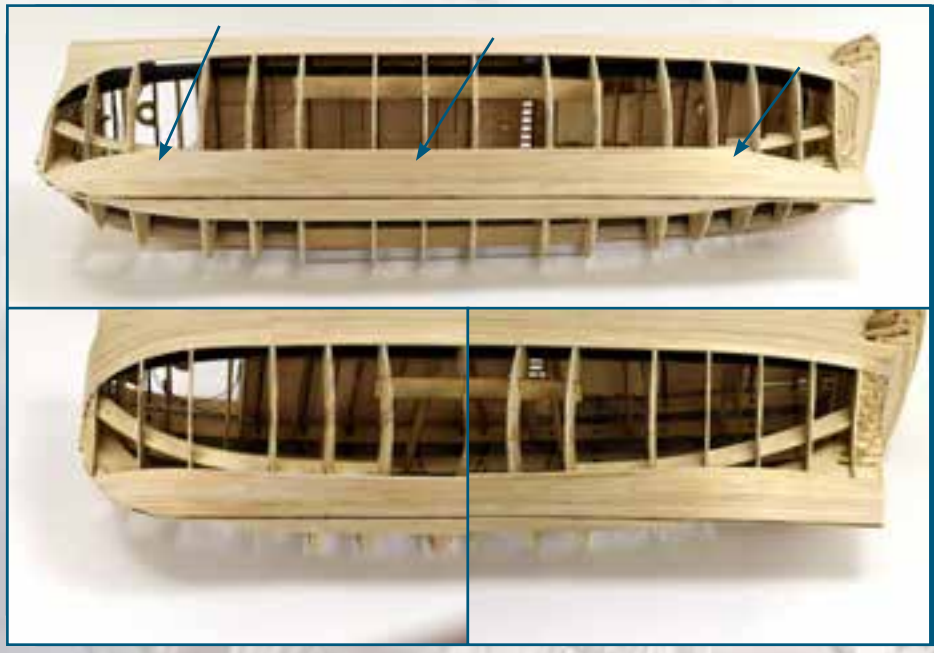

8

Завершите работу над обшивкой данного борта, добавив новый ряд планок так, как показано на фотографии.

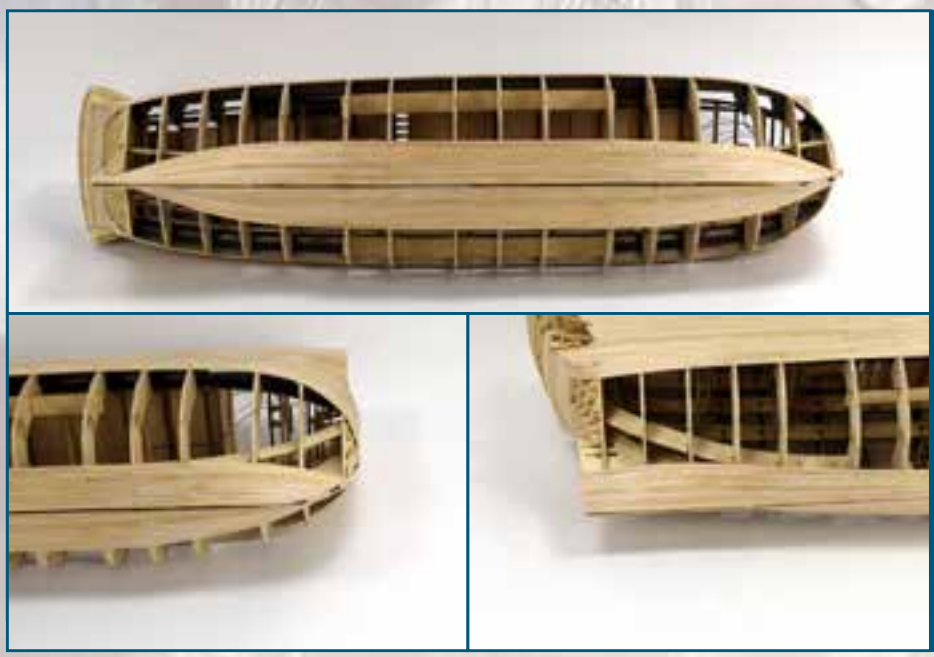

9

Повторите шаги 3–8 на правом борту модели, симметрично доводя обшивку до одного уровня на обоих бортах.

10

В следующем выпуске мы приступим к работе над орудийными портами, но прежде необходимо выполнить одно важное действие: с помощью наждачной бумаги тщательно отшлифовать обшивку верхней части корпуса, сделав ее поверхность гладкой. Внимательно изучите следующие шаги.

11

Аккуратно обработайте обшивку грубой наждачной бумагой (№ 60 или № 80). Качество работы проверяйте пальцами так, как показано на фотографиях; продолжайте работу до тех пор, пока не выровняете перепады между разными планками обшивки.

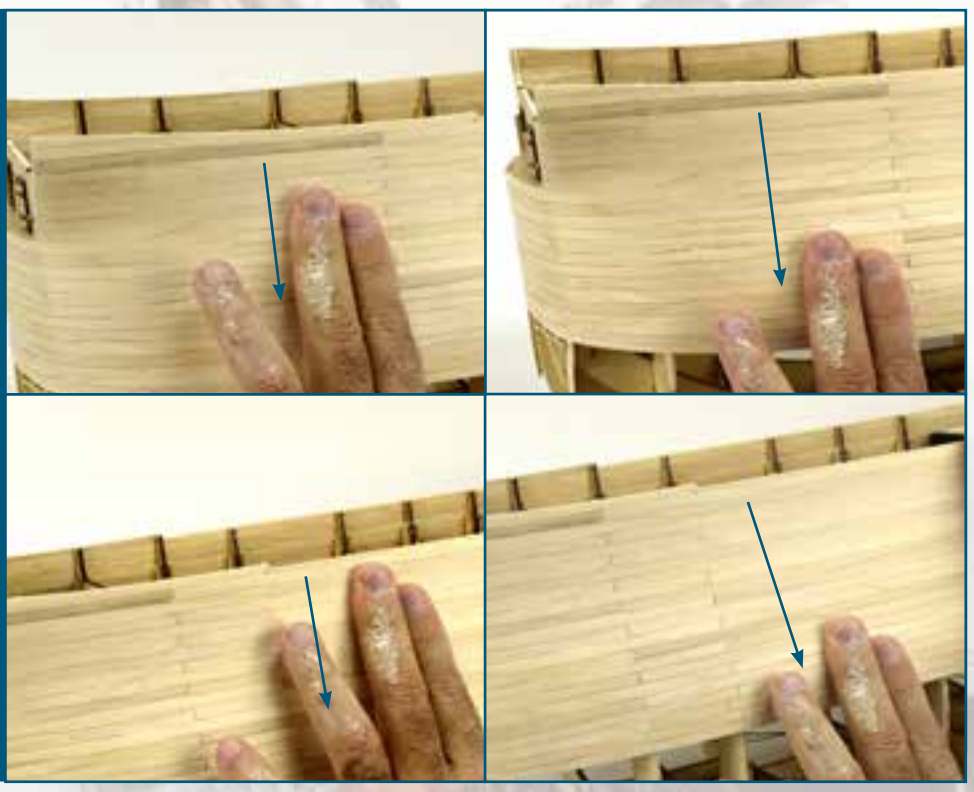

12

Добившись гладкой поверхности, закончите шлифовку, используя мелкозернистую наждачную бумагу или шлифовальную губку. Работа, описанная в шагах 10–12, должна быть выполнена на всей обшивке верхней части корпуса на обоих бортах. До встречи в следующем выпуске!