ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 48-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над носовой фигурой вашей модели, после чего вернемся к обшивке корпуса.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Фанерная матрица с деталями модели
B. Детали носовой фигуры (руки и бедра)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, шпатлевка, карандаш, дрель, сверло 5 мм, квадратный напильник.

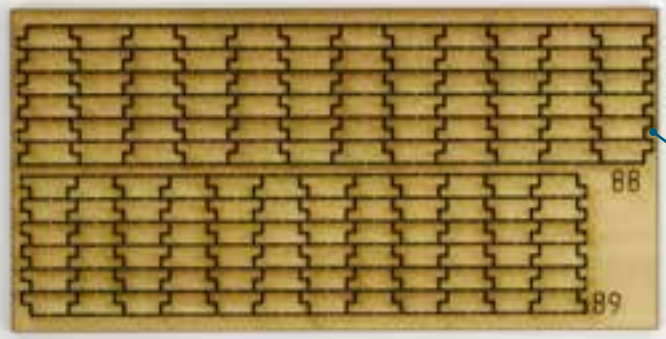

A

B

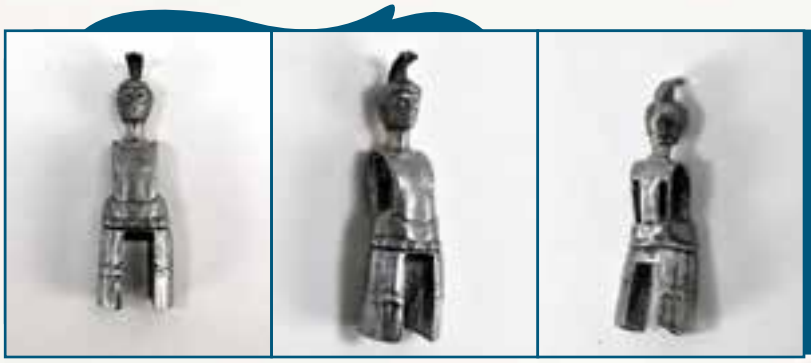

1

С помощью надфиля и наждачной бумаги удалите облой с литых деталей фигурки, которые вы получили с этим выпуском. Приготовьте часть фигурки, изготовленную на этапе 47, и приклейте к ней бедра.

2

Определите правильное положение плеч, после чего приклейте их так, как показано на фотографиях.

3

Зашпатлюйте места соединения приклеенных деталей с готовой частью фигурки. После высыхания шпатлевки отшлифуйте ее мелкозернистой губкой или наждачной бумагой.

4

Приклейте руку с мечом с правой стороны так, как показано на фотографии.

5

Приклейте левую руку в показанном положении.

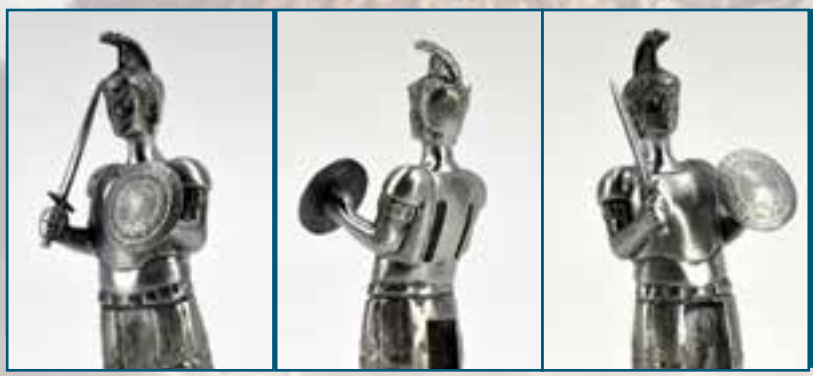

6

После установки левой руки приклейте к ней щит. Теперь уберите фигурку в надежное место — мы завершим работу над ней в следующем выпуске.

7

Займемся пушечными портами. Чтобы прорезать порт, просверлите в его центре отверстие диаметром 5 мм.

8

С помощью цангового ножа удалите обшивку внутри начерченного контура порта, постепенно приближаясь к его границам.

9

Завершите работу над портом, выровняв с помощью напильника края порта по линиям контура. Не торопитесь, обработайте края орудийного порта как можно лучше.

10

Руководствуясь инструкциями шагов 7–9 этого выпуска, прорежьте все порты третьей орудийной палубы вашей модели на левом борту.

11

Аналогичным образом прорежьте все пушечные порты той же палубы на правом борту модели.

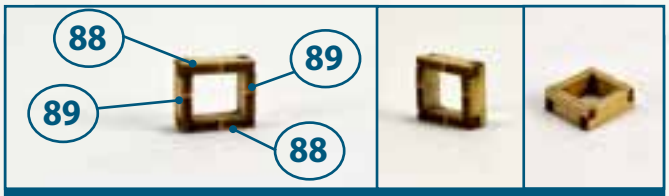

12

Извлеките две детали 88 и две детали 89 из фанерной матрицы, полученной с этим выпуском. Аккуратно склейте указанные детали вместе, чтобы изготовить рамку пушечного порта. Обработайте наждачной бумагой лицевую сторону рамки.

13

При помощи наждачной бумаги аккуратно обработайте внешние поверхности собранной рамки, чтобы она как можно лучше вошла внутрь одного из прорезанных портов.

14

Теперь подгоним рамку к изгибу корпуса. Остро заточенным карандашом отметьте поверхность обшивки на внешней стороне рамки так, как показано на фотографиях.

15

Осторожно извлеките размеченную рамку из орудийного порта. С помощью надфилей и наждачной бумаги сточите ее лицевую часть до карандашных отметок.

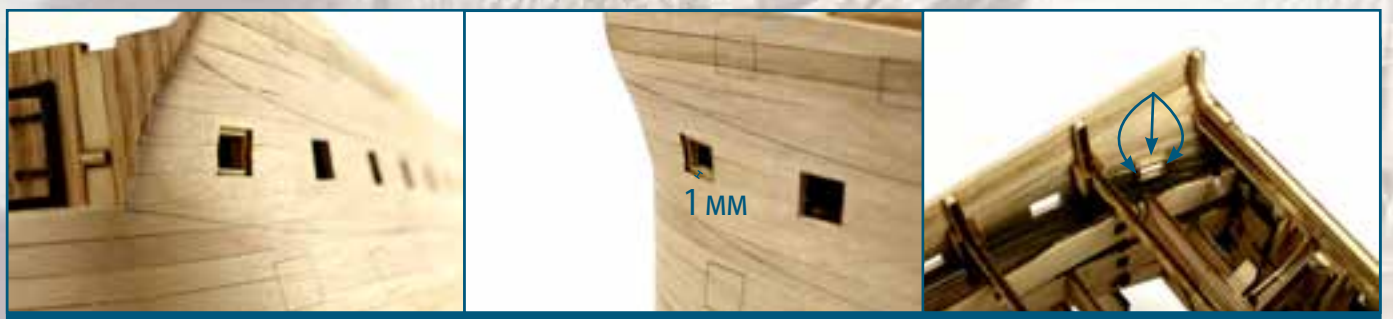

16

Теперь рамка готова: установите ее на прежнее место, аккуратно вдавив внутрь порта, чтобы между наружной поверхностью обшивки и передней стороной рамки образовалась ступенька в 1 мм (см. фотографию). Нанесите с внутренней стороны обшивки немного клея, чтобы аккуратно закрепить рамку в ее окончательном положении.

17

Вы также можете использовать альтернативную технику работы с рамками (выберите наиболее удобный для вас вариант). После того, как вы подогнали рамку к пушечному порту и установили ее, вы можете наждачной бумагой или надфилем выровнять края рамки с обшивкой корпуса «по месту» (не извлекая рамку). Затем просто вдавите рамку на 1 мм внутрь обшивки и зафиксируйте ее, добавив немного клея с внутренней стороны обшивки.

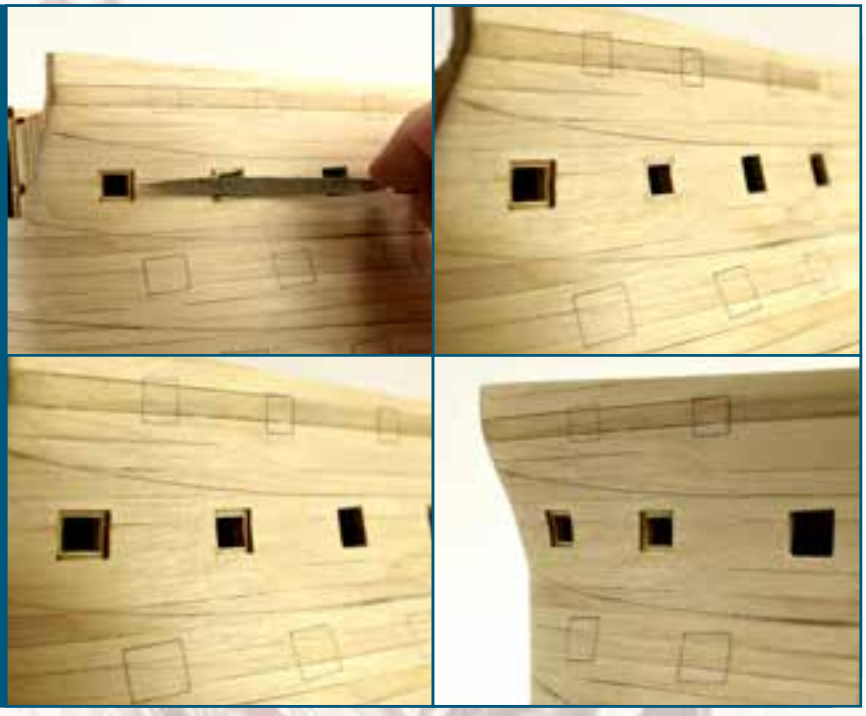

18

Продолжайте работать удобным для вас образом, устанавливая рамки в каждый прорезанный пушечный порт. Каждый раз выбирайте наилучшие точки для нанесения клея с внутренней стороны обшивки для надежной фиксации рамки.

19
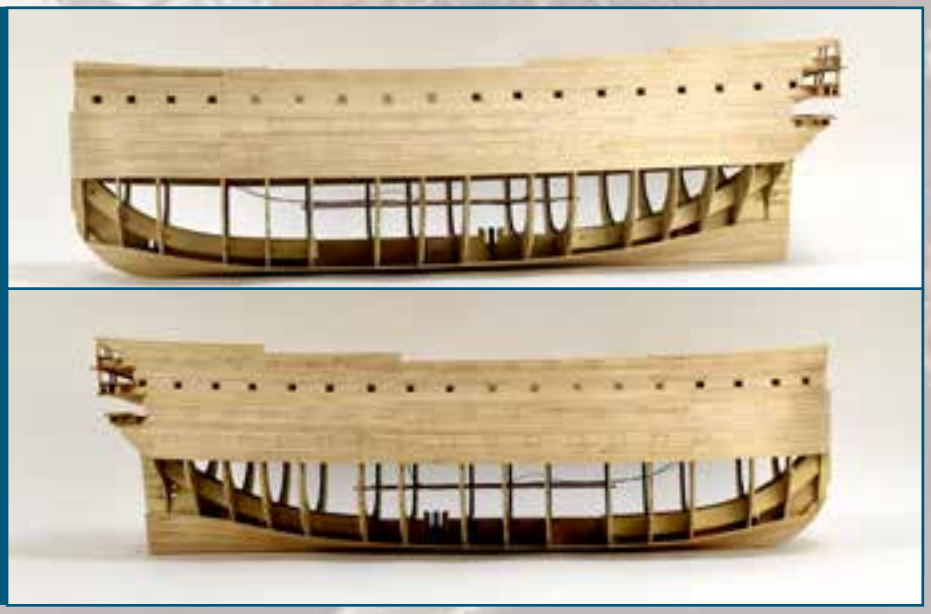
Завершите сегодняшнюю работу, установив рамки в каждый пушечный порт третьей орудийной палубы, прорезанный вами в обшивке обоих бортов корпуса.