ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 49-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы завершим работу над носовой фигурой, после чего вернемся к обшивке корпуса.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Детали носовой фигуры (ноги и крылья)
B. Планки 1 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, набор надфилей, наждачная бумага, шлифовальная губка, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, коврик для резки, шпатлевка, грунтовка по металлу, краски (золотая и темная красно-коричневая), кисточка, малярный скотч.

1

Возьмите литые детали носовой фигуры, которые вы получили с этим выпуском. Используя наждачную бумагу и надфиль, удалите с них облой. Определите положение каждого крыла, затем приклейте их к задней части фигуры так, как показано на фотографии.

2

Установите и приклейте ноги, тем самым завершив основную сборку носовой фигуры для вашей модели.

3

Чтобы подготовить фигурку к покраске, закрепите ее с помощью клея на обрезке планки так, как показано на фотографии.

4

Нанесите на фигурку грунтовку. Дождитесь высыхания грунтовки, а затем проверьте, не нужно ли зашпатлевать некоторые части фигурки или дополнительно обработать их наждачной бумагой. При необходимости нанесите еще один тонкий слой грунтовки. После ее высыхания покрасьте фигуру в золотой цвет и дайте ей полностью высохнуть.

5

Разбавьте водой темную красно-коричневую краску. Нанесите краску на фигурку, удаляя излишки кистью. Это позволит подчеркнуть рельеф фигурки и в то же время придаст ей более реалистичный вид. После высыхания положите носовую фигурку в безопасное место — до более позднего этапа сборки.

6

Теперь мы займемся внутренней обшивкой корпуса в видимой его области. Используйте для этой работы планки сечением 1 x 5 мм, которые вы получили с данным выпуском. Отметьте и отрежьте нужный фрагмент, а затем приклейте его в показанном положении (этот фрагмент также нужно приклеить к задней стороне рамки пушечного порта).

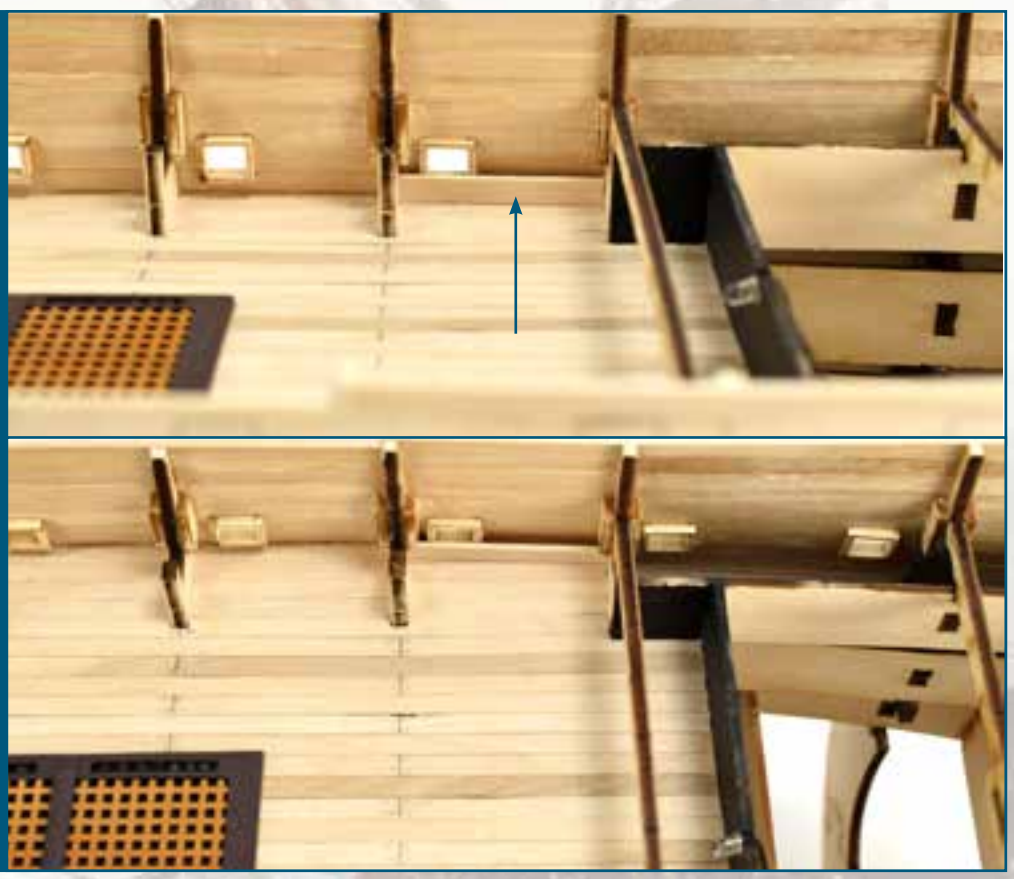

7

Руководствуясь фотографией, отмерьте и отрежьте еще один фрагмент планки, сделав необходимые вырезы на его концах. Приклейте фрагмент к предыдущей планке и к задней стороне рамки пушечного порта.

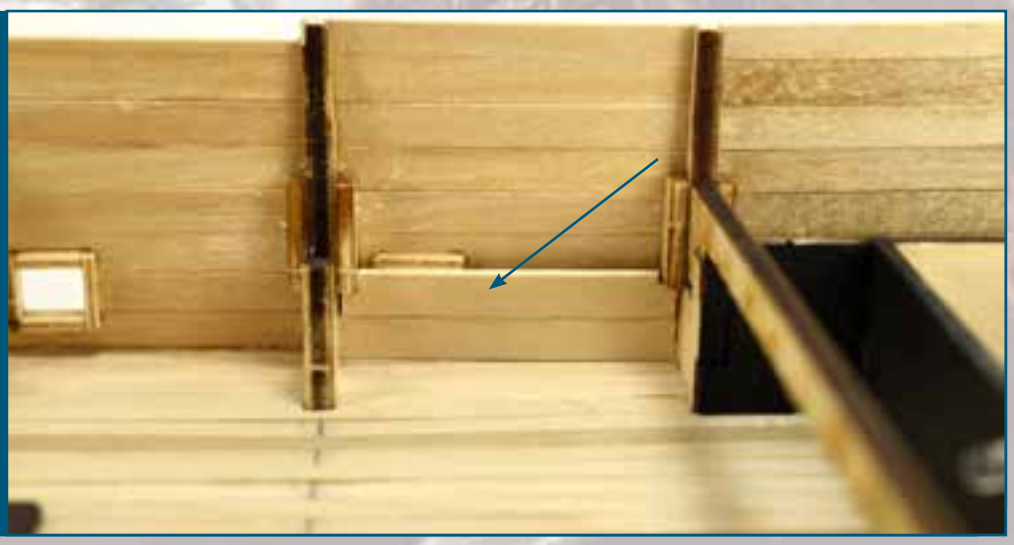

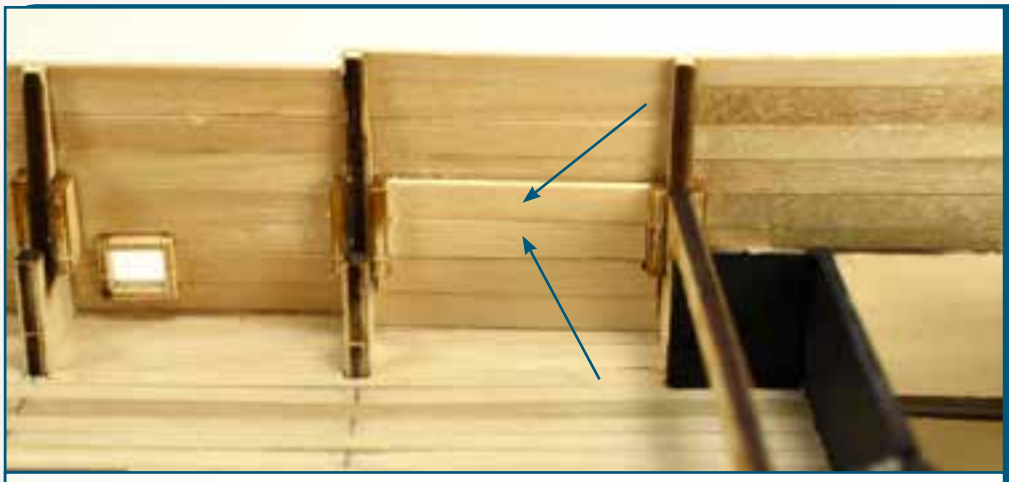

8

Продолжайте работать аналогичным образом, приклеив еще два фрагмента планки над тем, что был установлен в шаге 7.

9

Используя методы, описанные в предыдущем выпуске, прорежьте отверстие порта во внутренней обшивке, которую мы только что установили.

10

Аналогичным образом приклейте внутреннюю обшивку и прорежьте в ней порты на всей отмеченной области левого борта.

11
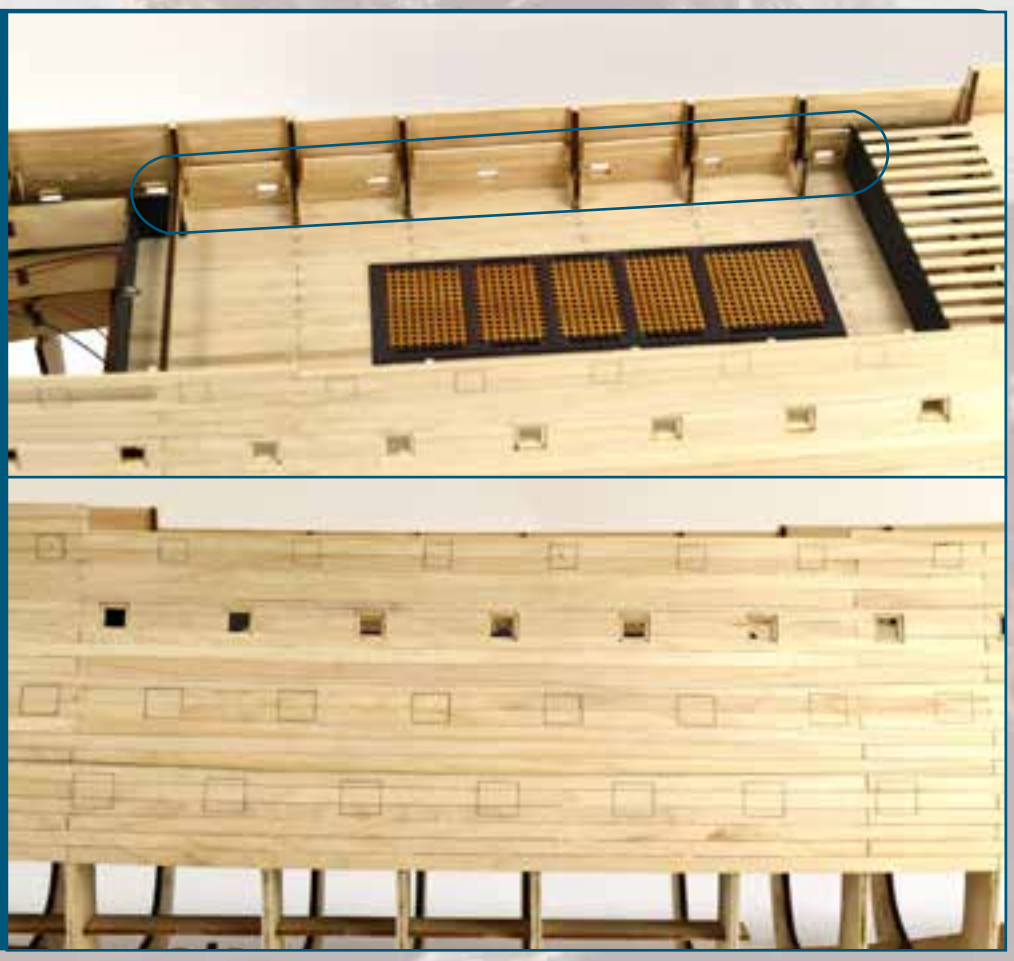
Завершите сегодняшнюю работу, повторив предыдущие шаги на правом борту модели.