ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 56-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над пушками, а также вернемся к обшивке корпуса модели корабля и шлюпки.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Фанерная матрица с деталями двух лафетов пушки типа E
B. Ствол пушки типа E x 2
C. Фототравленая матрица с деталями двух лафетов
D. Накидки для цапф

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, грунтовка (по дереву и по металлу), шпатлевка, краски (черная, красная и умбра жженая).

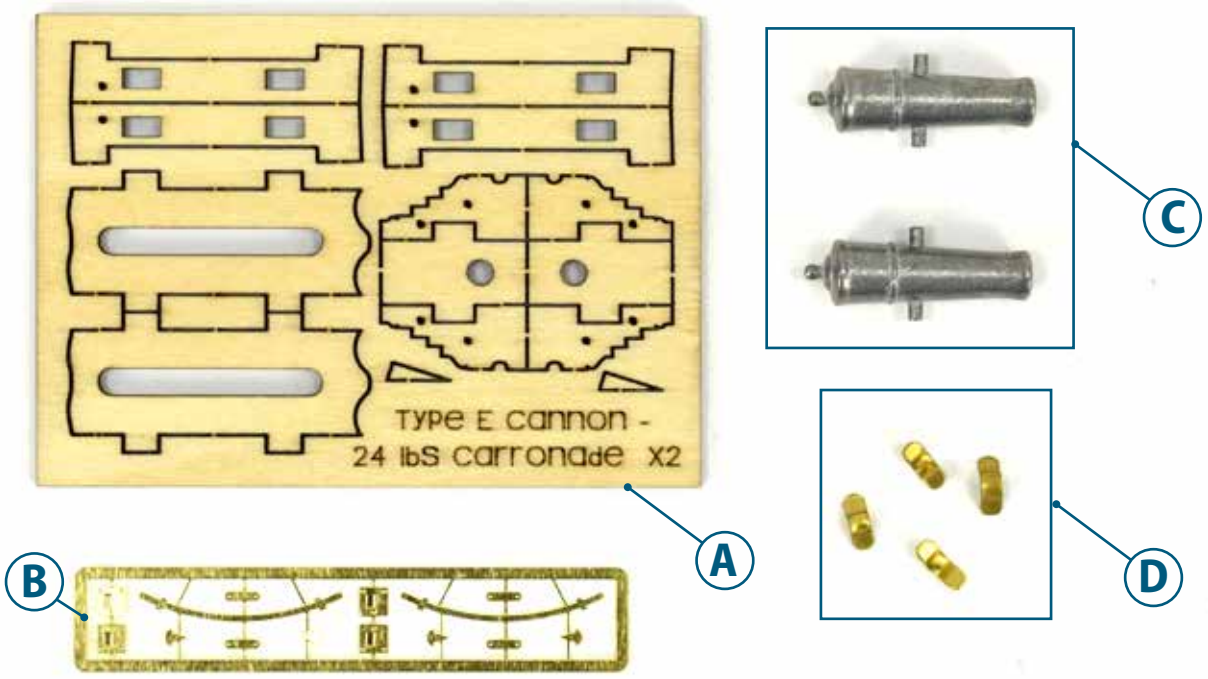

1

Следуя инструкциям выпусков 2 и 3, а также используя материалы, которые прилагаются к данному выпуску, соберите еще две карронады типа Е. **Обязательно сохраните для будущей сборки детали, оставшиеся в фототравленой матрице.**

2

Теперь вернемся к обшивке корпуса. Возьмите планки 2 x 5 x 300 мм, оставшиеся от предыдущих выпусков, и используйте их для того, чтобы приклеить новый ряд планок обшивки под последним рядом, который был установлен на левом борту в предыдущем выпуске.

3

Продолжайте работу над обшивкой, добавив новый ряд планок под предыдущим. Прочитайте инструкцию следующего шага, прежде чем приклеивать кормовую планку.

4

Заузьте задний конец кормовой планки так, как показано на фотографиях. Кроме того, оставьте небольшой зазор под предыдущим рядом планок обшивки в кормовой части и затем вклейте в него обрезанный нужным образом фрагмент планки.

5

Симметрично повторите проделанную работу на другом борту модели.

6

Теперь вернемся к обшивке шлюпки. Приклейте новую планку сечением 0,5 x 3 мм, после чего обрежьте ее так, как показано на фотографии.

7

Придайте нужную форму новой планке обшивки и приклейте ее на свое место.

8

Вырежьте из планки фрагмент необходимой формы, чтобы закрыть зазор и завершить обшивку этого борта.

9

Повторите проделанную ранее работу симметрично на другом борту шлюпки.

10

Теперь приготовьте планку сечением 1 x 3 мм, которую вы получили с выпуском 51. Отрежьте от нее фрагмент нужной длины и приклейте его в показанном положении.

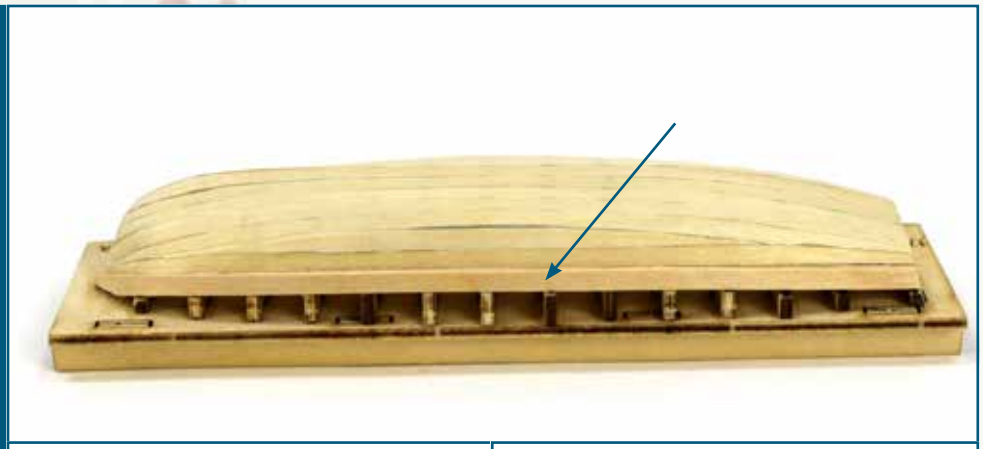

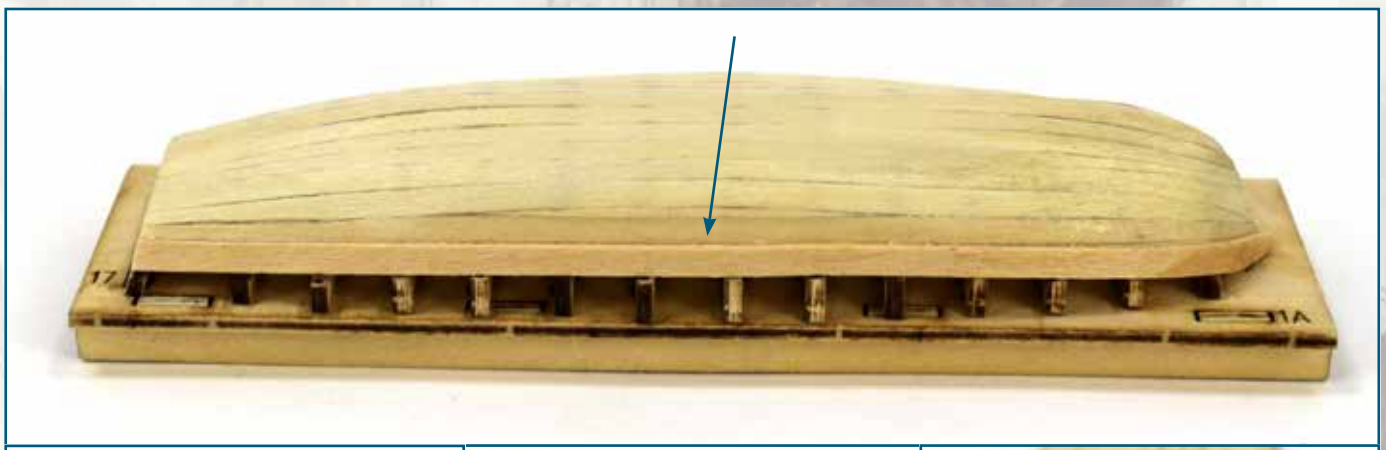

11

Симметрично повторите предыдущий шаг, приклеив аналогичный фрагмент планки на левом борту. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.