# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

*Это 57-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать и приступим!*

*В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой корпуса модели, а затем вернемся ко второй спасательной шлюпке.*

## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

**A.** Планки 2 x 5 x 300 мм

**Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:**
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка, тонкая пилка, шлифовальный блок.

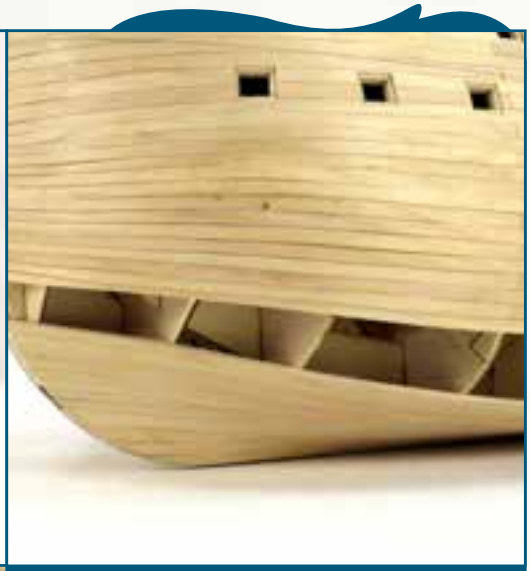

**1**

Начнем с левого борта вашего корабля. Добавьте новый ряд обшивки под предыдущим, используя планки сечением 2 x 5 мм. Придайте клиновидную форму как носовой, так и кормовой планке.

**2**

Руководствуясь фотографиями, приклейте новый ряд планок обшивки ниже того, что был установлен в предыдущем шаге. На корме оставьте зазор между текущим и предыдущим рядом, а затем закройте его клиновидным фрагментом планки.

## 3

Установите новый ряд планок обшивки под предыдущим.

## 4

Завершите работу на левом борту, добавив еще один ряд обшивки ниже предыдущего так, как показано на фотографиях.

## 5

Повторите проделанную вами работу на правом борту, чтобы обшивка на обоих бортах была симметричной.

## 6

Теперь вновь займемся второй шлюпкой. Используя тонкую пилку, аккуратно отделите спасательную шлюпку от стапеля.

## 7

С помощью цангового ножа и наждачной бумаги аккуратно удалите выступающие над бортами шлюпки части шпангоутов. Верхней кромке транца придайте закругленную форму.

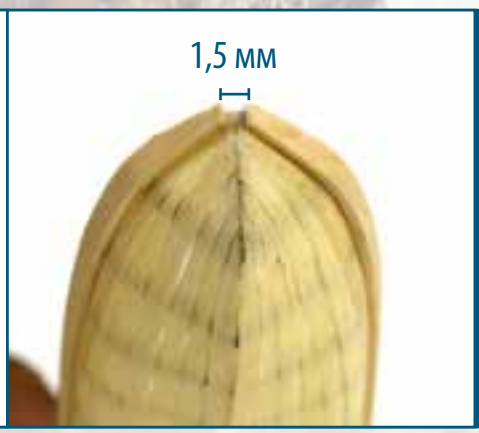


## 8

Используя цанговый нож, аккуратно прорежьте в ширстреке паз шириной 1,5 мм так, как показано на фотографии.

## 9

Извлеките детали 18 и 19 из матрицы, которая прилагалась к выпуску 50. При необходимости слегка расширьте паз, прорезанный в предыдущем шаге, а затем приклейте на свое место деталь 19, руководствуясь фотографией.

## 10

Завершите сборку киля шлюпки, приклеив деталь 18 в показанном положении.

## 11
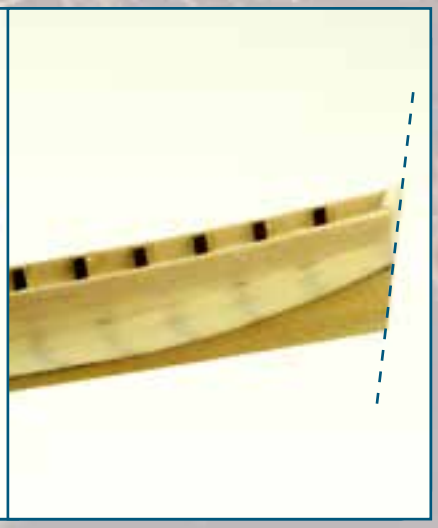
С помощью шлифовального блока сточите задний конец киля так, чтобы он образовал одну линию с транцем. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.