ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 60-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы соберем первую пару пушек нового типа, а затем вернемся к работе над второй спасательной шлюпкой. Приступим!

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Латунный стержень ø 1 мм
B. Фанерная матрица с деталями лафетов двух пушек типа C
C. Ствол пушки типа C
D. Накидки для цапф
E. Фототравленая матрица с деталями лафетов

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, грунтовка (по дереву и по металлу), шпатлевка, краски (черная и красная), кисточка.

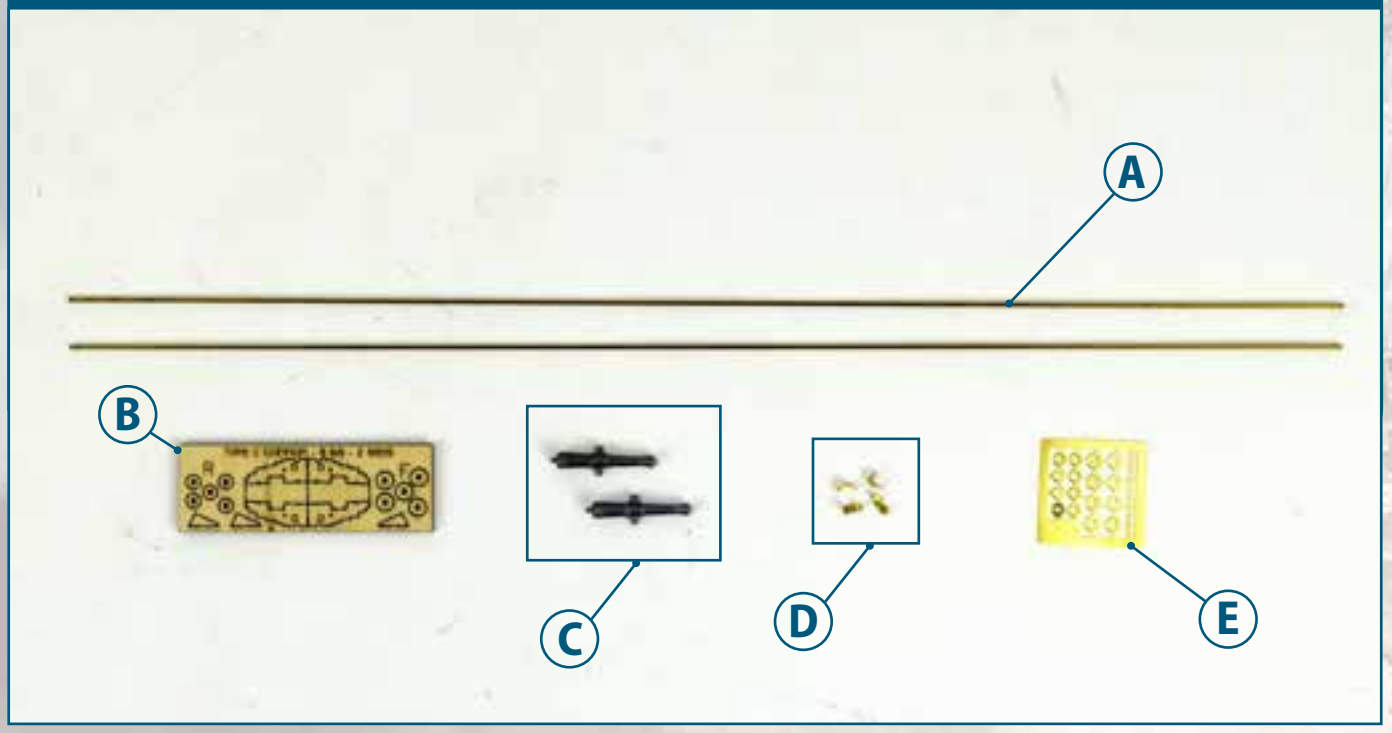

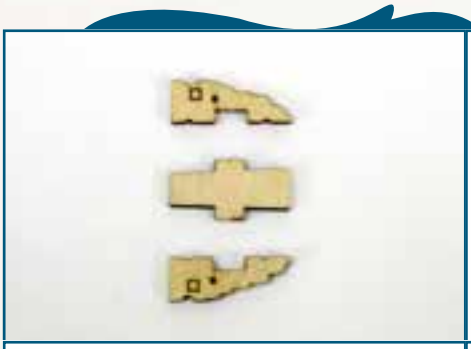

1

Начнем сборку пушек типа С из материалов, которые вы получили с этим выпуском. Руководствуясь инструкциями, соберите две такие пушки. Первым делом извлеките из фанерной матрицы детали лафета и склейте их.

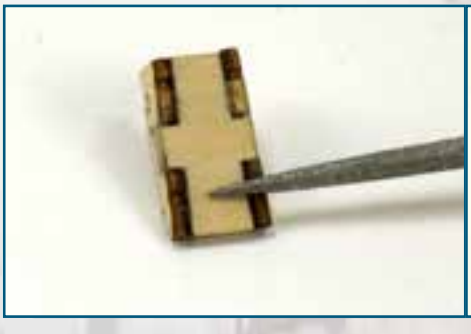

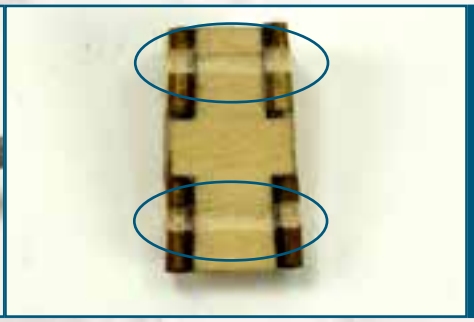

2

С помощью небольшого надфиля круглого сечения проточите с нижней стороны основания лафета две канавки для осей колес.

3

Покрасьте в ярко-красный цвет лафет, клин, а также два передних и два задних колеса.

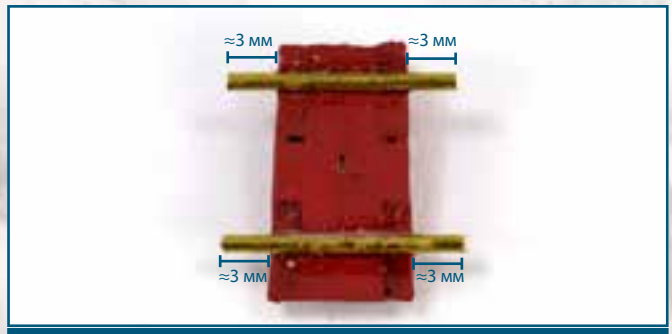

4

Отрежьте и приклейте к лафету снизу два фрагмента латунного стержня ø 1 мм.

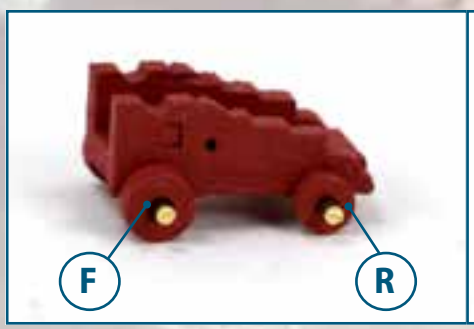

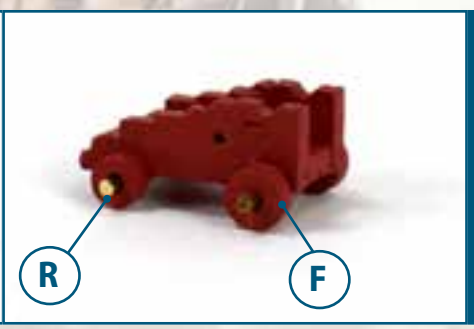

5

Приклейте колеса лафета на свои места.

6

С помощью кусачек удалите выступающие из колес части осей, после чего выровняйте концы осей надфилем. Оси должны выступать из колес примерно на 0,5 мм.

7

Приклейте небольшие квадратные фототравленые детали на щеки лафета.

8

Покрасьте в черный цвет декоративные фототравленые детали для колес. После высыхания соскребите краску с выступающих частей деталей. Приклейте детали на колеса так, как показано на фотографии.

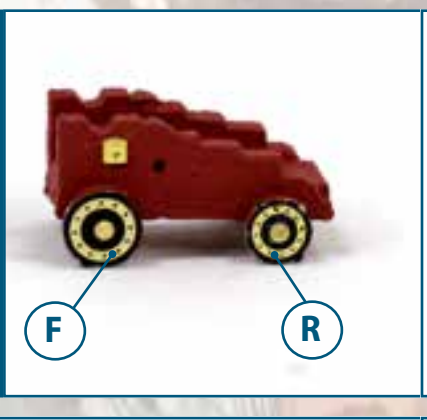

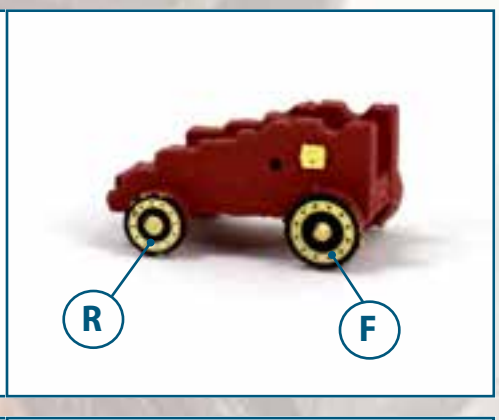

9

Удалите облой со ствола пушки, затем покрасьте ствол в черный цвет. Установите ствол на лафет и приклейте клин в его задней части так, как показано на фотографиях.

10

Покрасьте в черный цвет пару накидок для цапф, после чего приклейте их на свои места. Не забудьте собрать вторую пушку, руководствуясь данными инструкциями.

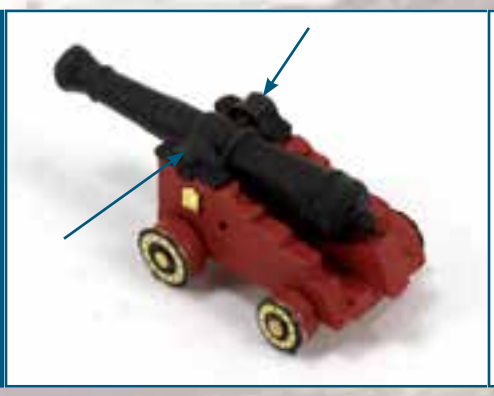

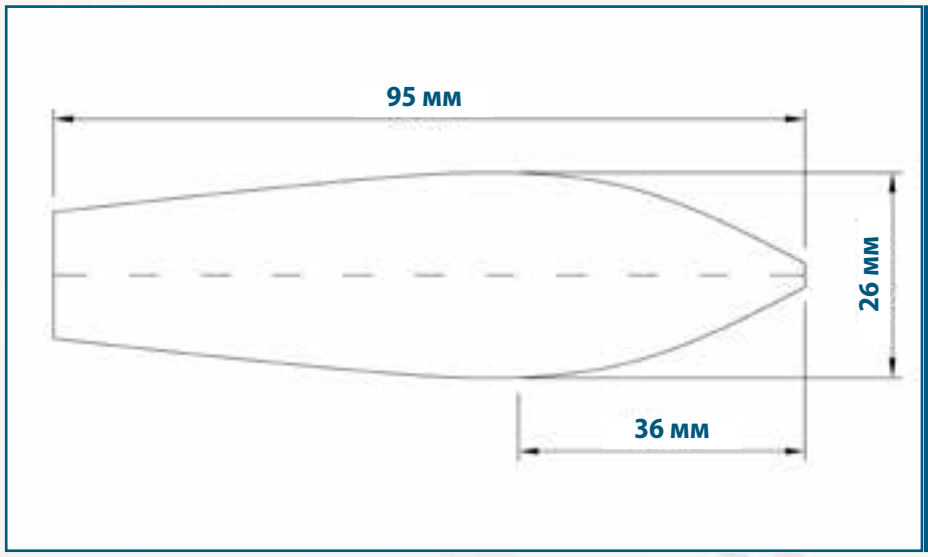

11

Теперь немного поработаем над второй спасательной шлюпкой вашей модели. Нарисуйте на бумаге шаблон, пользуясь представленными на фотографии размерами. Отметьте продольную осевую линию шаблона. Вырежьте шаблон с помощью ножниц или цангового ножа.

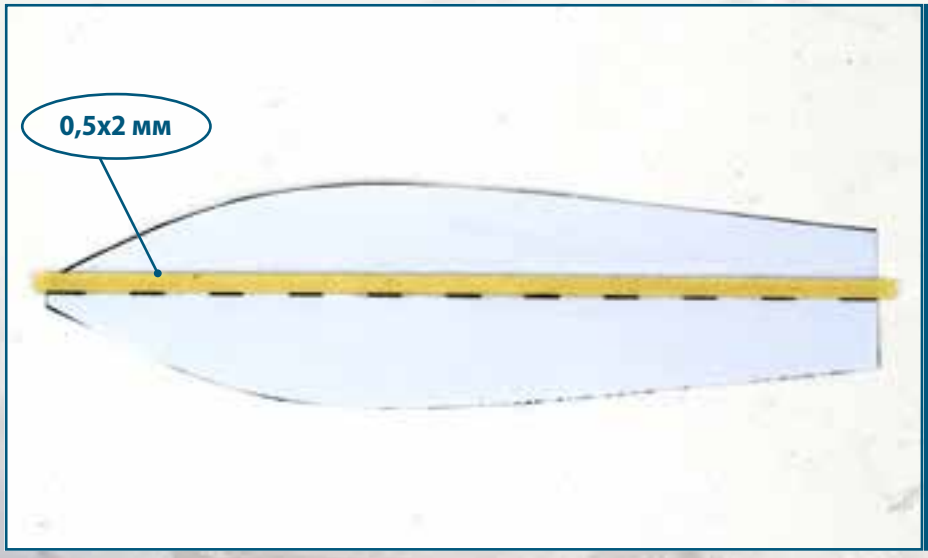

12

Возьмите планки сечением 0,5 x 2 мм, которые вы получили с выпуском 51. Отрежьте фрагмент планки необходимой длины, затем приклейте его, выровняв по осевой линии шаблона так, как показано на фотографии.

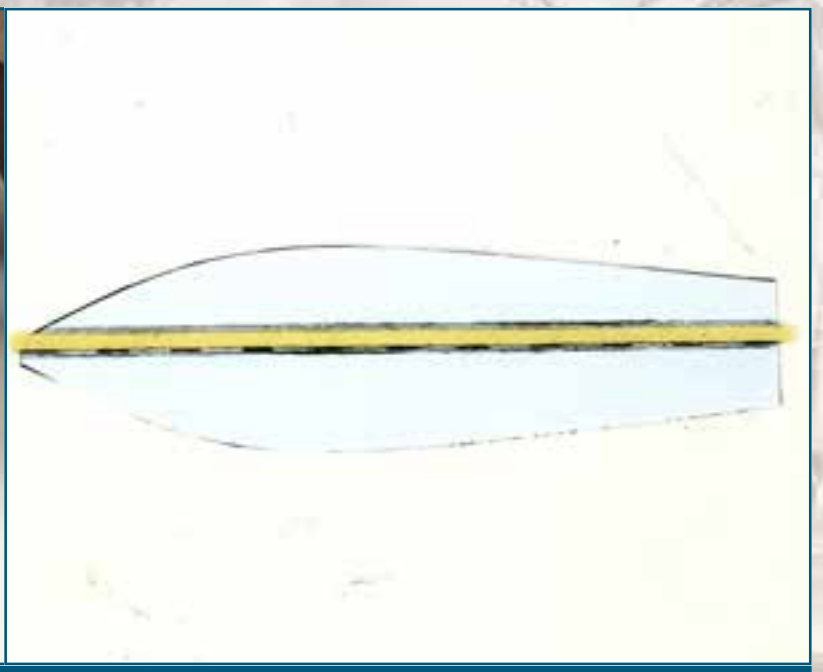

13

Аккуратно зачерните карандашом боковые кромки приклеенной планки.

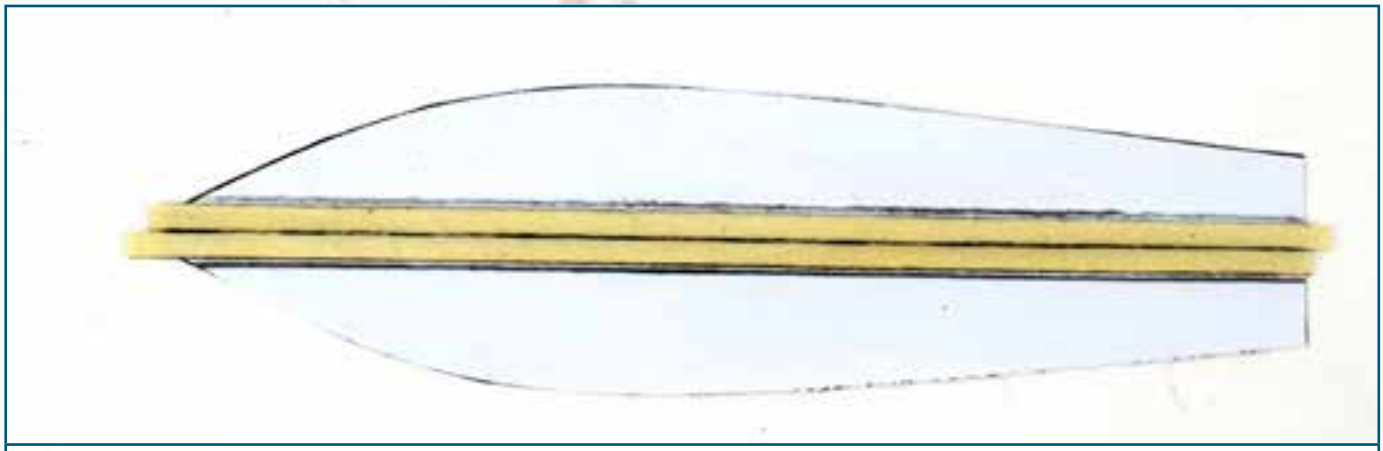

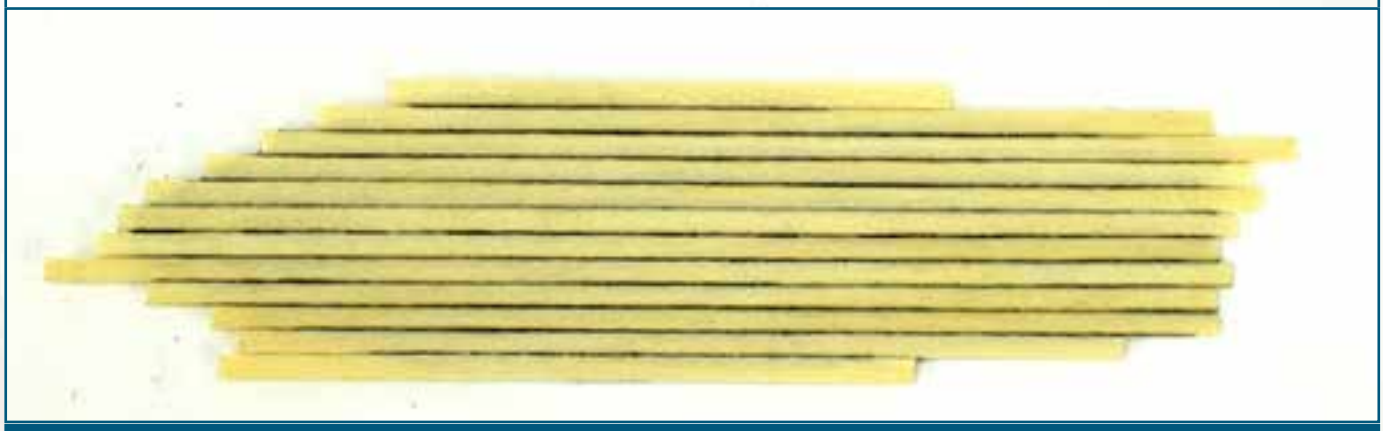

14 Приклейте новую планку рядом с предыдущей, затем зачерните ее кромку карандашом так, как описано в предыдущем шаге. Продолжайте работать аналогичным образом, полностью заклеив шаблон планками.

15 Завершите вашу сегодняшнюю работу, аккуратно обрезав выступающие за края шаблона части планок. Это будет пайол второй спасательной шлюпки модели.