ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 62-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы продолжим работу над пушками, после чего вернемся к спасательной шлюпке. Приступим!

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Фанерная матрица с деталями лафетов двух пушек типа C
B. Стволы пушек типа C
C. Накидки для цапф

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, морилка цвета «дуб», краски (ярко-красная и черная), кисточка, грунтовка по дереву и по металлу.

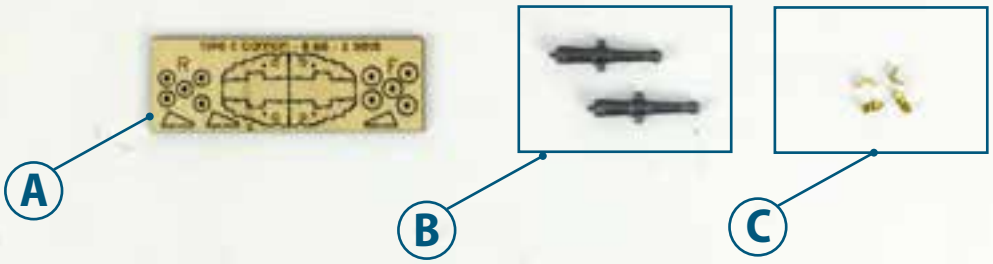

1

Соберите две пушки типа С, следуя пошаговым инструкциям предыдущих выпусков и используя полученные в этом выпуске материалы (а также фототравленые детали и латунный стержень, которые прилагались к выпуску 60). Это третья и четвертая из 12 пушек данного типа, которыми будет оснащена ваша модель.

2

Теперь вернемся к работе над спасательной шлюпкой. Приготовьте рыбину, которую вы закончили в предыдущем выпуске. Вклейте ее, как показано, внутрь спасательной шлюпки.

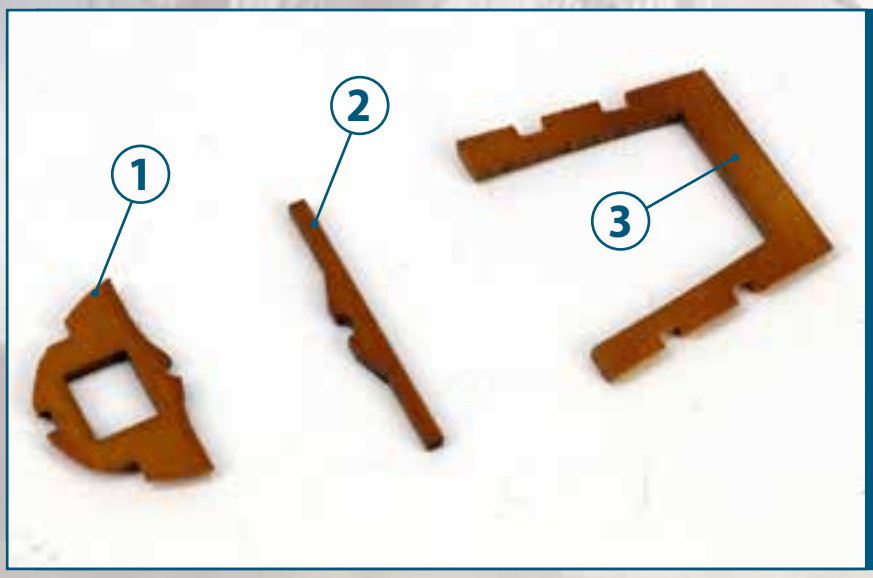

3

Возьмите детали, которые вы подготовили на предыдущем этапе, а также фанерную деталь 2 из матрицы, полученной с выпуском 51. Покройте эти детали морилкой цвета «дуб».

4

Установите и приклейте деталь 3 на корме спасательной шлюпки так, как показано на фотографиях.

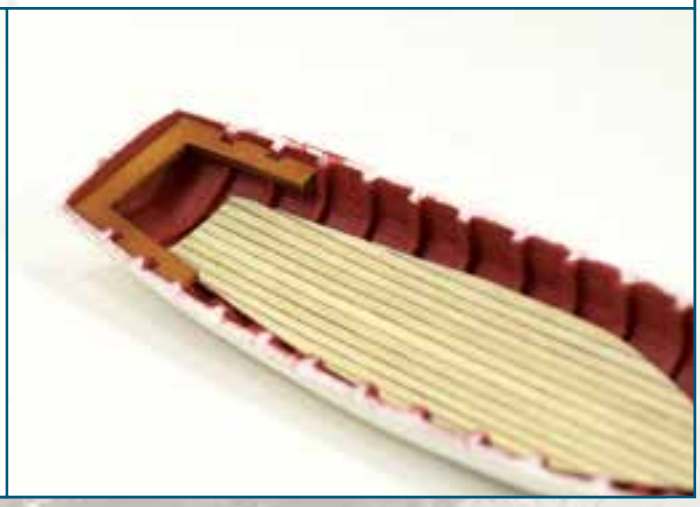

5

Приготовьте матрицу с фототравлеными деталями, которая прилагалась к выпуску 52. Возьмите деталь 1. Покрасьте выступающую часть решетки в черный цвет. После высыхания краски вклейте деталь в отверстие фанерной детали 1 так, как показано на фотографии.

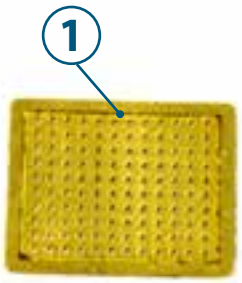

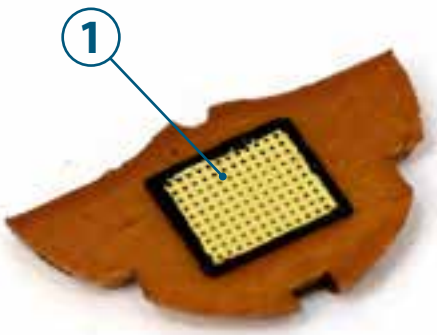

6

Извлеките из матрицы деталь 2. Аккуратно согните эту деталь, следуя фотографиям.

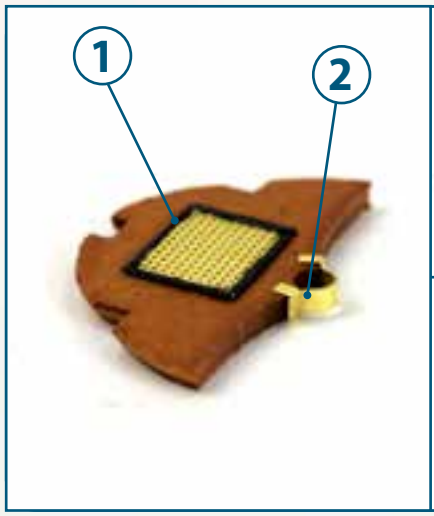

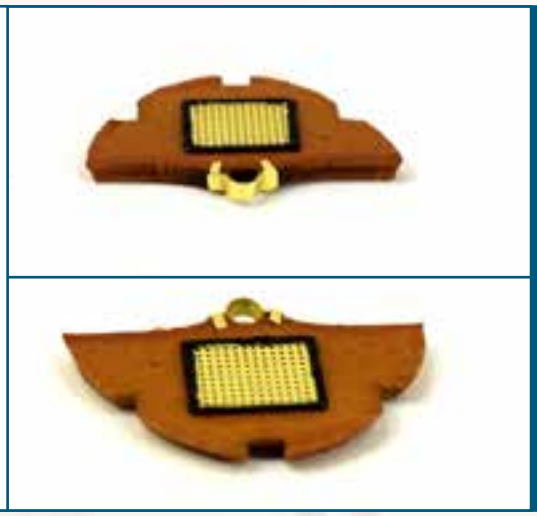

7

Приклейте деталь 2 к фанерной детали 1 с помощью небольшого количества цианакрилатного клея, руководствуясь фотографиями.

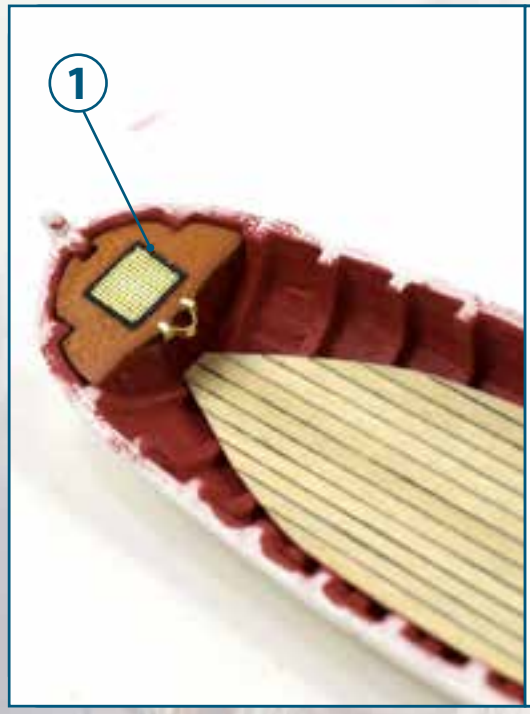

8

Установите и закрепите с помощью клея подготовленную деталь 1 в носовой части спасательной шлюпки.

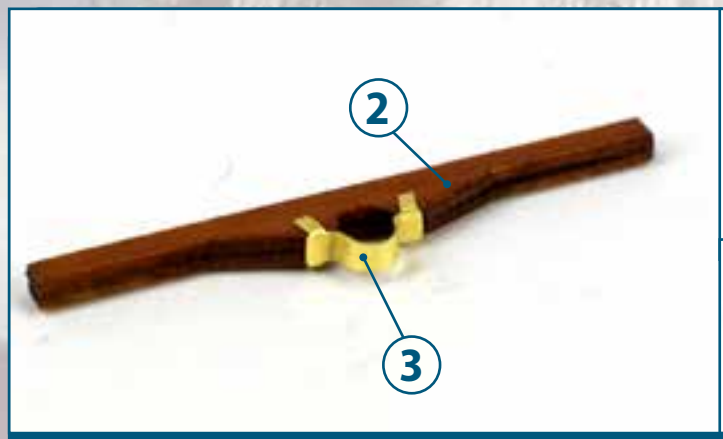

9

Извлеките из матрицы деталь 3. Аккуратно согните эту деталь так же, как вы согнули деталь 2 в шаге 6. Придав детали необходимую форму, приклейте ее к фанерной детали 2, руководствуясь фотографиями.

10

При необходимости подточите деталь 2, после чего приклейте ее в показанном положении внутри спасательной шлюпки.

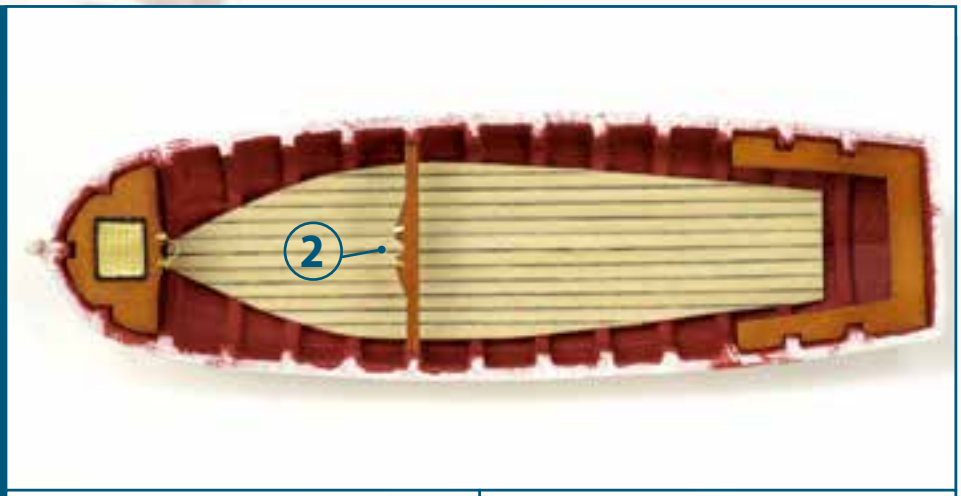

11
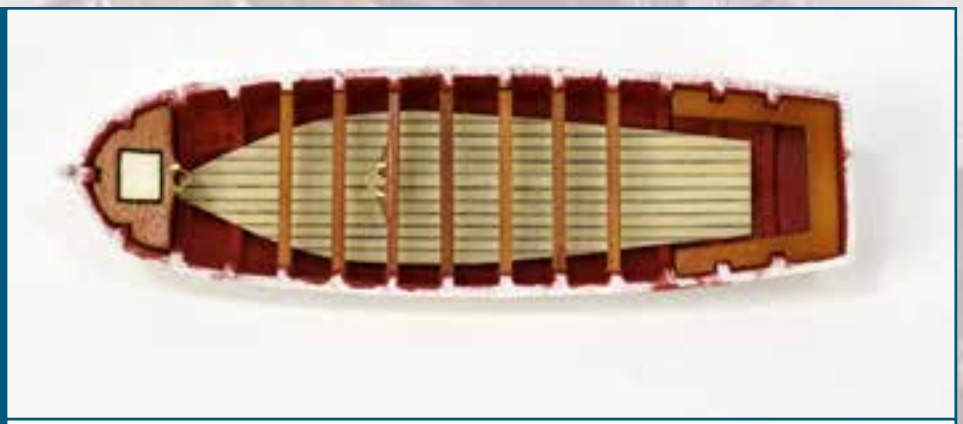
Возьмите планку сечением 1,5 x 2 мм, полученную с выпуском 51. Покройте ее морилкой цвета «дуб». После высыхания морилки отрежьте шесть фрагментов необходимой длины и приклейте их внутрь спасательной шлюпки. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.