ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 63-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы начнем работу над обшивкой князвдигеда и киля вашей модели, после чего перейдем к трапу, который будет размещен на одной из палуб.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

А. Фанерная матрица с деталями модели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, угольник, черная краска, лак цвета «дуб», кисточка, шпатлевка по дереву.

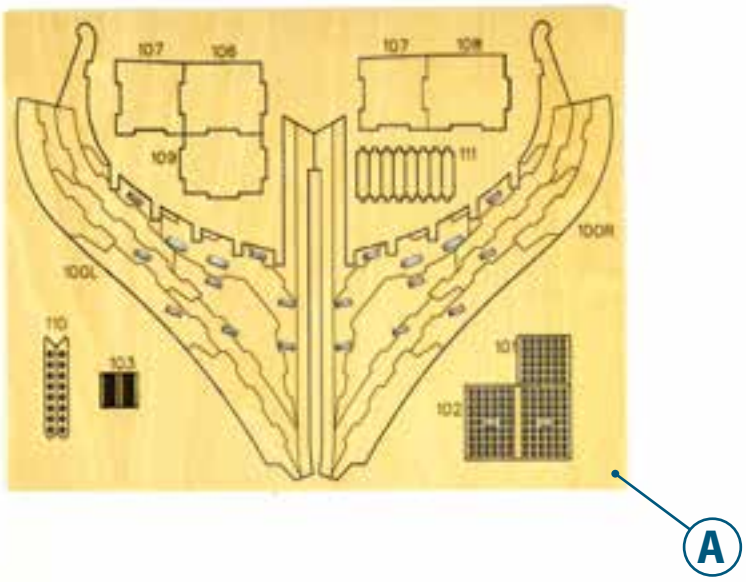

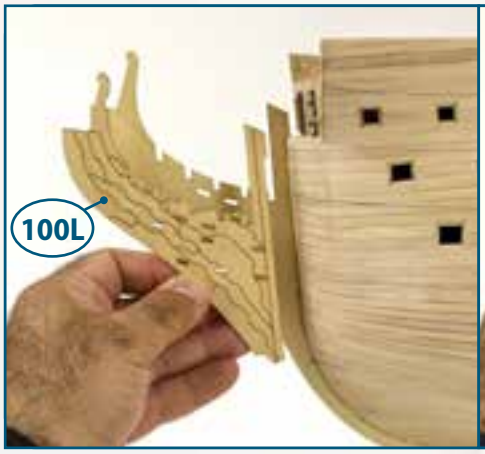

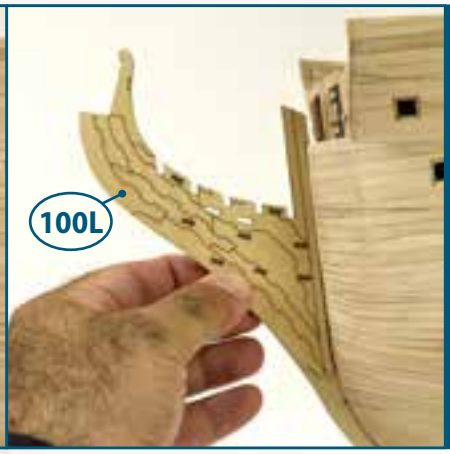

1

Возьмите деталь 100L из фанерной матрицы, полученной с этим выпуском. Приложите ее, руководствуясь фотографией, к левой стороне князвдигеда вашей модели. При необходимости слегка подточите края детали 100L, чтобы они идеально совпали с краями князвдигеда.

2

С помощью клея закрепите деталь 100L, точно выровняв ее по отношению к князвдигеду. Используйте клей ПВА, чтобы у вас было время выровнять деталь. Зафиксируйте деталь 100L зажимами до полного высыхания клея. Удалите излишки клея.

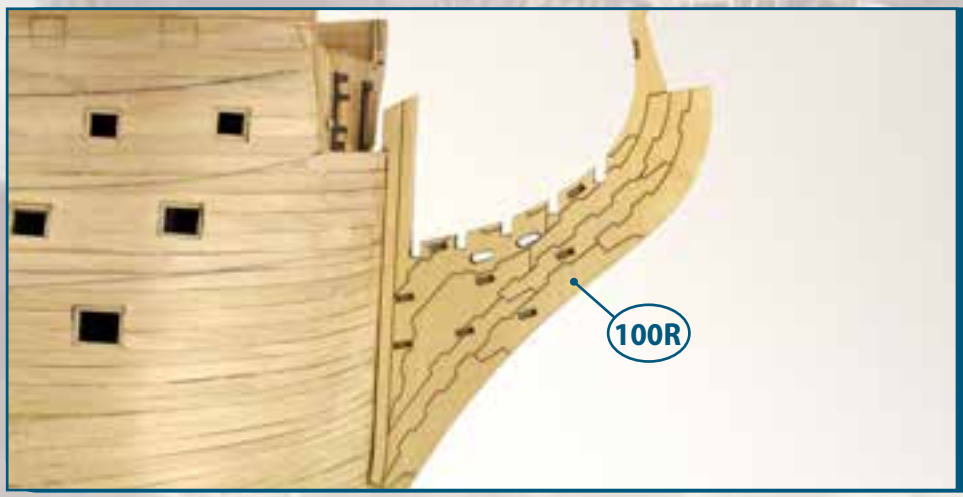

3

Аналогичным образом приклейте деталь 100R к правой стороне князвдигеда. Убедитесь, что вы идеально выровняли деталь.

4

В случае необходимости обработайте края приклеенных деталей и князвдигеда наждачной бумагой и/или надфилем.

5

Также при необходимости заделайте шпатлевкой щели между приклеенными в предыдущих шагах деталями и обшивкой корпуса. После высыхания шпатлевки зачистите ее наждачной бумагой. На этом сегодняшняя работа над корпусом окончена.

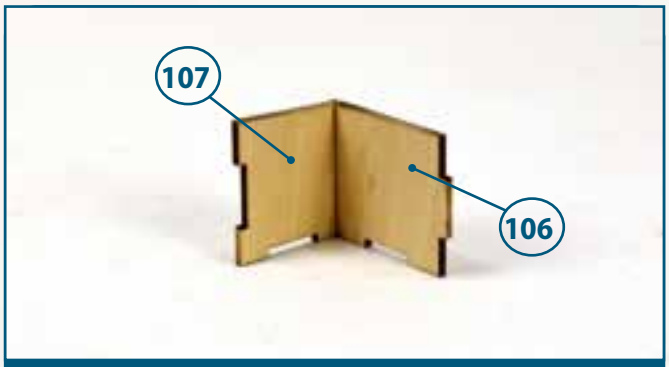

6

Склейте, руководствуясь фотографией, фанерные детали 107 и 106 так, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

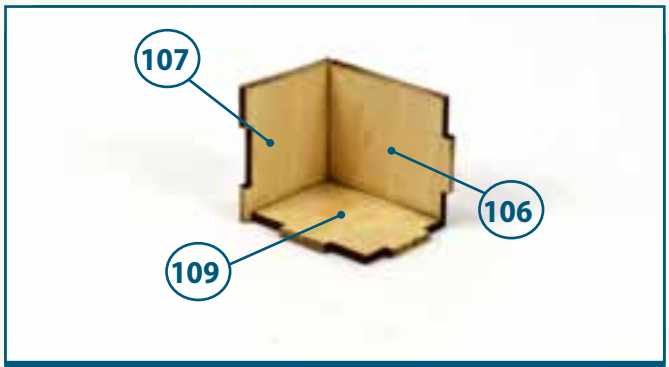

7

Приклейте деталь 109 в качестве пола.

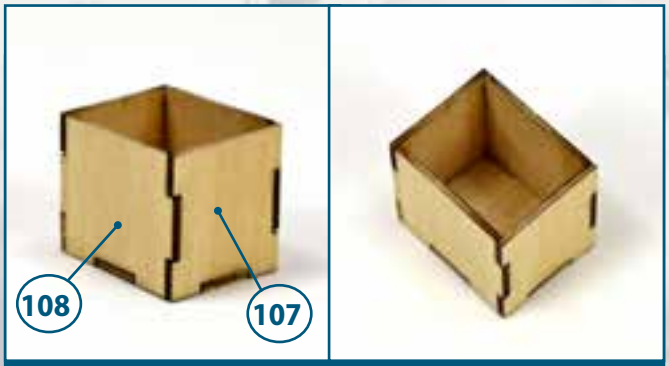

8

Завершите сборку, приклеив детали 107 и 108.

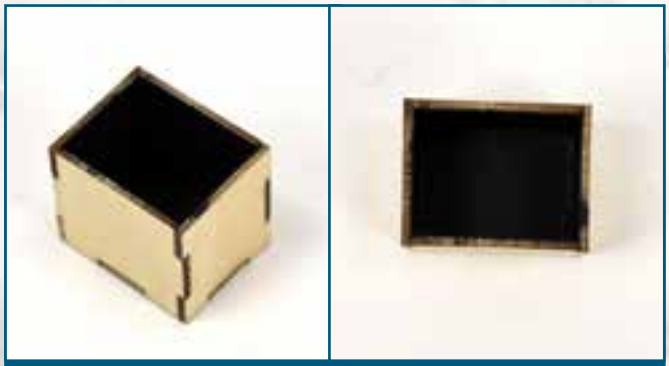

9

Покрасьте внутреннюю часть склеенной вами конструкции в черный цвет.

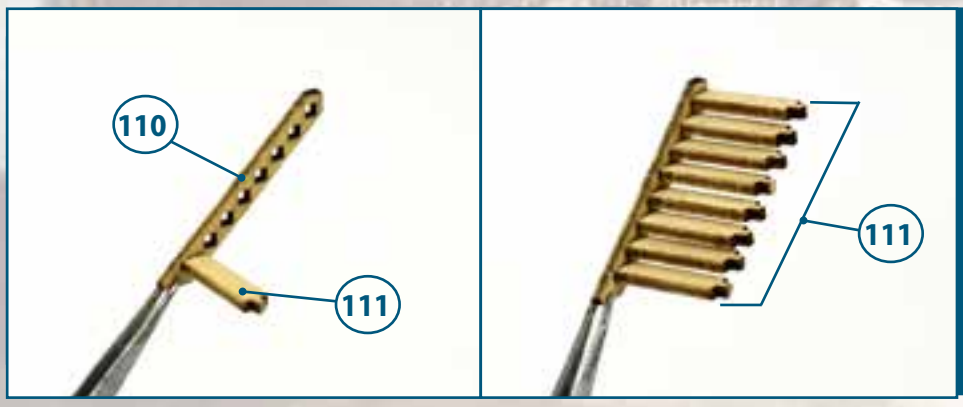

10

Возьмите фанерные детали 110 и 111. Вклейте детали 111 в деталь 110 под прямым углом так, как показано на фотографии.

11

Завершите сборку трапа, приклеив вторую деталь 110 с другой стороны ступеней.

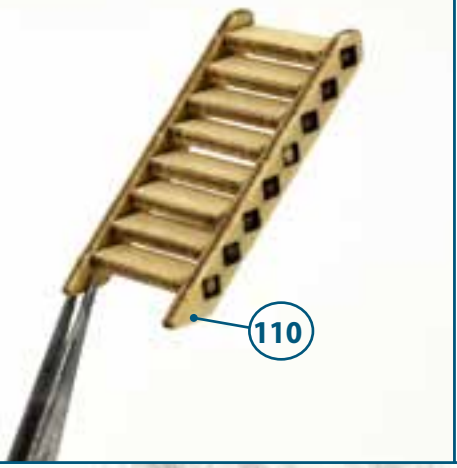

12

Покройте трап лаком цвета «дуб» и дождитесь его полного высыхания.

13

Небольшим количеством клея закрепите трап внутри собранного ранее блока. Обратите внимание на положение трапа. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.