ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 67-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над орудиями модели и над усиленными частями корпуса.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Латунный стержень ø 1 мм
A. Фанерная матрица
с деталями лафетов двух пушек типа C
A. Ствол пушки тип C
A. Накидки для цапф
A. Фототравленая матрица
с деталями лафетов

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка, грунтовка (по дереву и по металлу), шпатлевка, краски (черная и красная), кисточка.

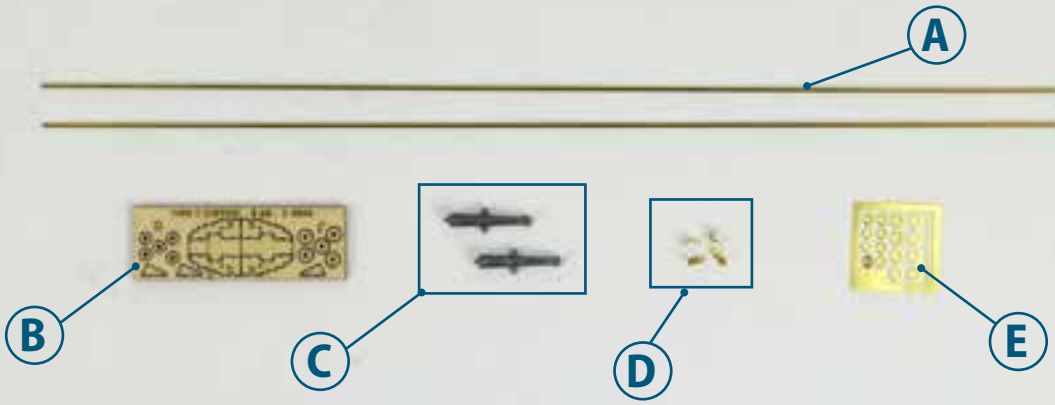

1

Завершите сборку еще двух пушек типа С, следуя пошаговым инструкциям из предыдущих выпусков, а также используя детали, которые прилагались к этому выпуску. У вас получатся пятая и шестая из 12 пушек данного типа, которыми будет оснащена ваша модель.

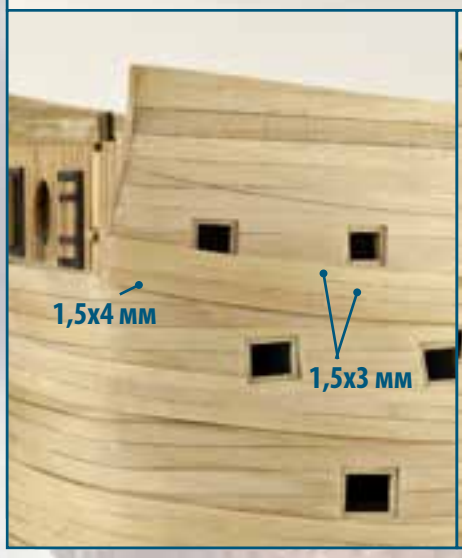

2

Теперь вернемся к работе над корпусом модели. Как и на предыдущих этапах, приклейте над линией, которая была начерчена вами ранее с помощью бумажного шаблона, бархоут, состоящий из одного ряда планок сечением 1,5 x 4 мм и двух рядов планок сечением 1,5 x 3 мм (общая ширина бархоута равна 10 мм).

3

Аккуратно удалите часть бархоута под показанным пушечным портом в носовой части модели.

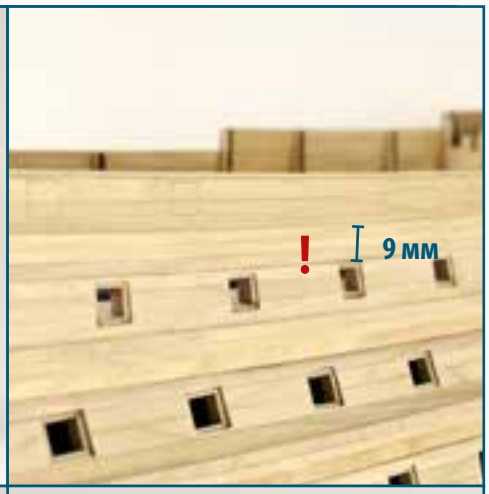

4

Аналогичным образом приклейте следующий бархоут. Он состоит из трех рядов планок сечением 1,5 x 3 мм (общая ширина бархоута равна 9 мм).

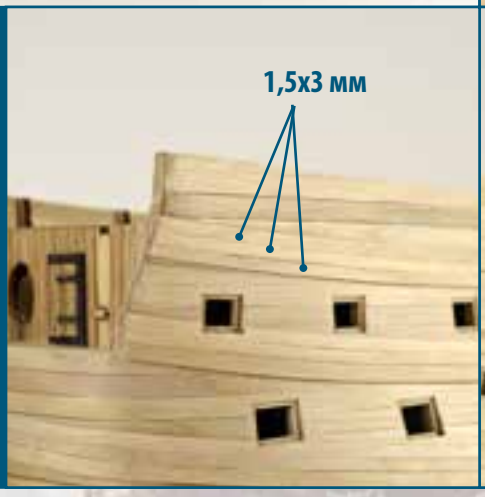

5

Руководствуясь инструкциями этого и предыдущего выпусков, приклейте бархоуты на правом борту модели.

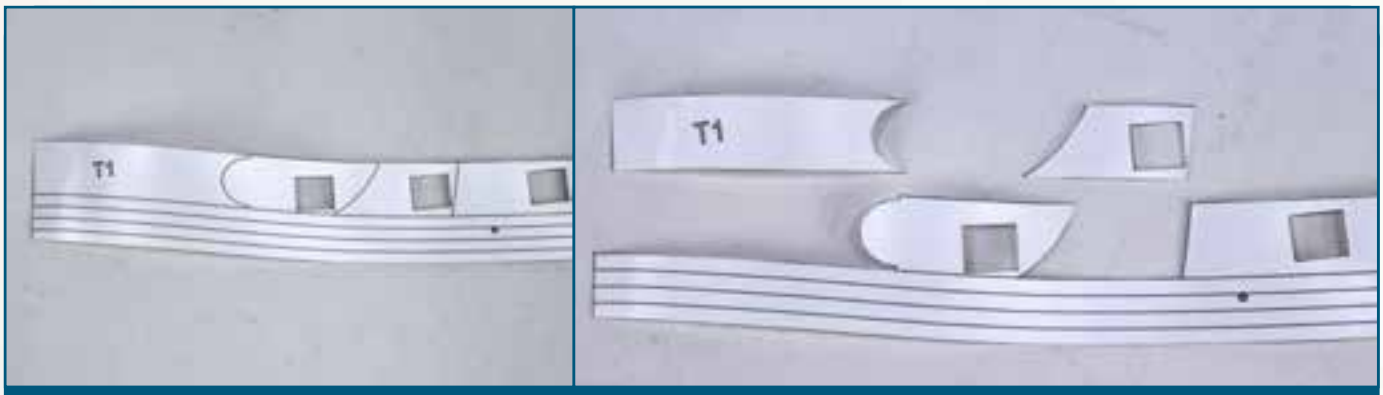

6

Возьмите бумажный шаблон T1. Аккуратно отрежьте цанговым ножом показанные фрагменты от его передней части.

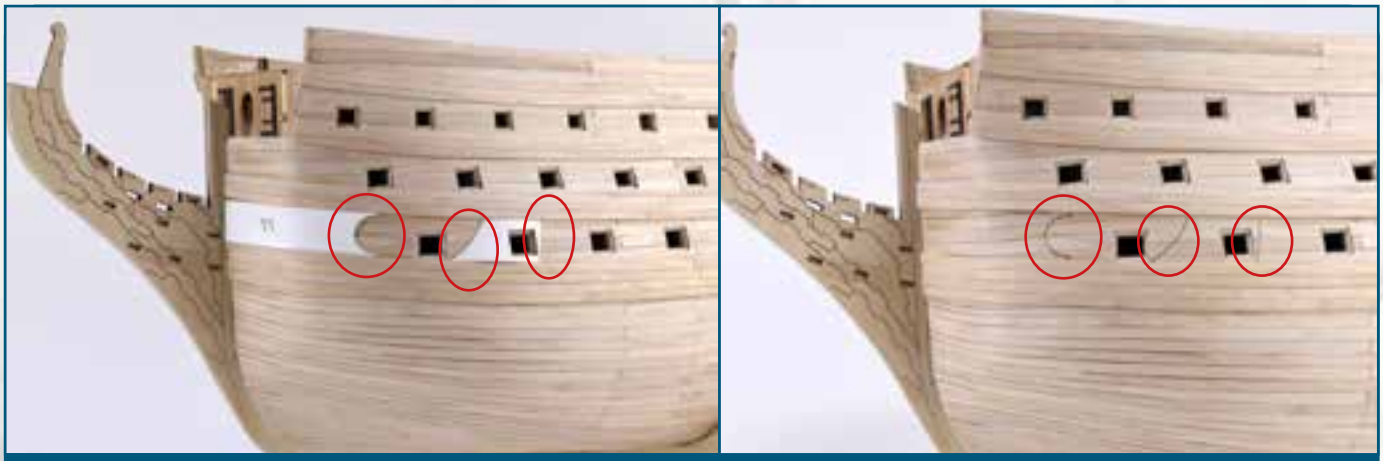

7

Приложите отрезанные в предыдущем шаге части шаблона к корпусу. Используя их, карандашом начертите на корпусе линии так, как показано на фотографиях.

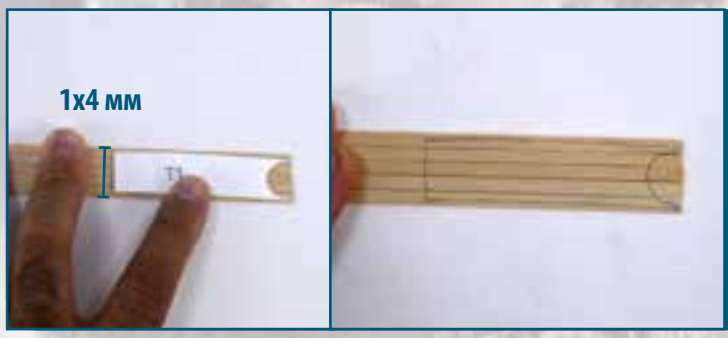

8

Теперь возьмите планки сечением 1 x 4 мм, которые вы получили с выпуском 61. Сложите пять планок вместе так, как показано на фотографии, затем наложите на них один из отрезанных в шаге 6 шаблонов и обведите его контур карандашом.

9

Обрежьте по начерченной линии нижнюю планку. Изогните ее так, чтобы она соответствовала изгибу корпуса, после чего, руководствуясь фотографией, приклейте эту деталь.

10 Аналогичным образом приклейте над ней четыре оставшиеся планки.

11
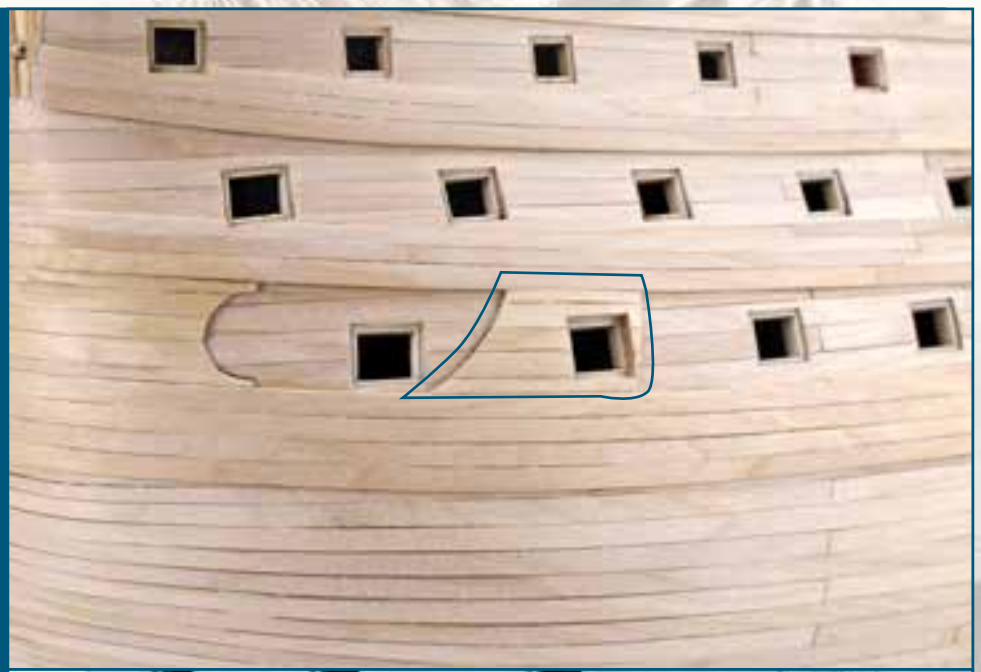
Используя те же методы, обрежьте по второму шаблону другие пять планок, после чего приклейте их так, как показано на фотографиях. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.