ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 68-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы будем работать над новой пушкой,
а также над усиленными участками обшивки.

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

A. Фанерная матрица с деталями лафета пушки типа E
B. Ствол пушки типа E
C. Накидки для цапф
D. Фототравленая матрица с деталями лафета
E. Фанерная матрица с деталями модели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:
цанговый нож, надфиль, шило, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, грунтовка (по дереву и по металлу), шпатлевка, краски (черная и красная), кисточка.

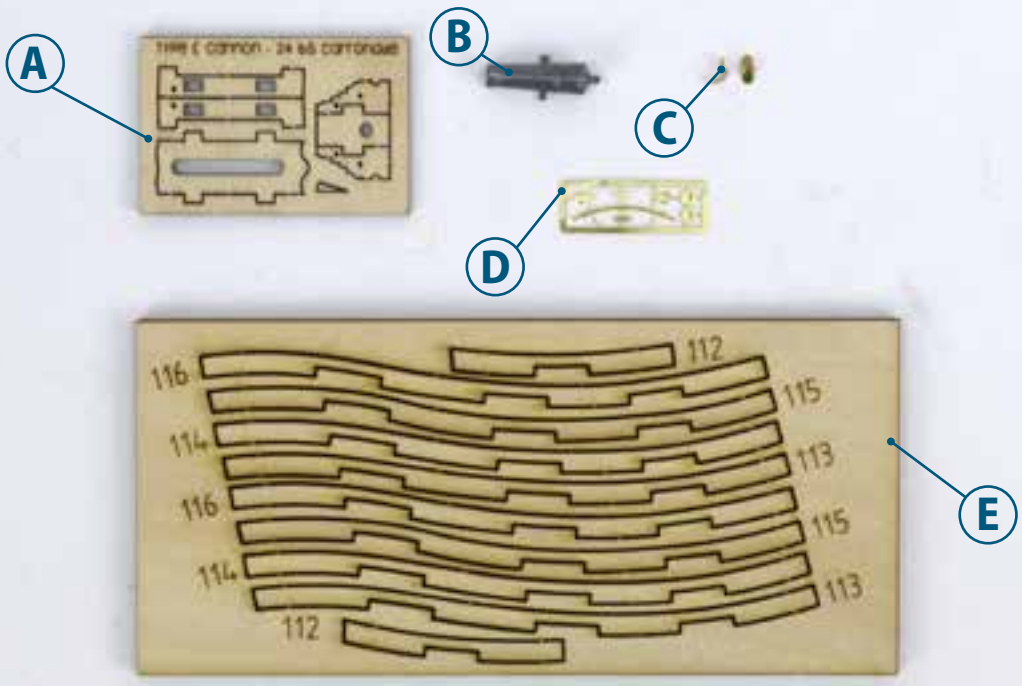

1

Следуя пошаговым инструкциям предыдущих этапов и используя детали, полученные в этом выпуске, завершите сборку новой пушки типа E для своей модели. Это пятая из 16 карронад данного калибра.

2

Теперь вернемся к работе над усиленными частями корпуса. Возьмите бумажный шаблон T3 и вырежьте из него нужные фрагменты. Руководствуясь инструкциями предыдущего выпуска и используя планки сечением 1 x 4 мм, усильте показанные на фотографиях области между бархоутами.

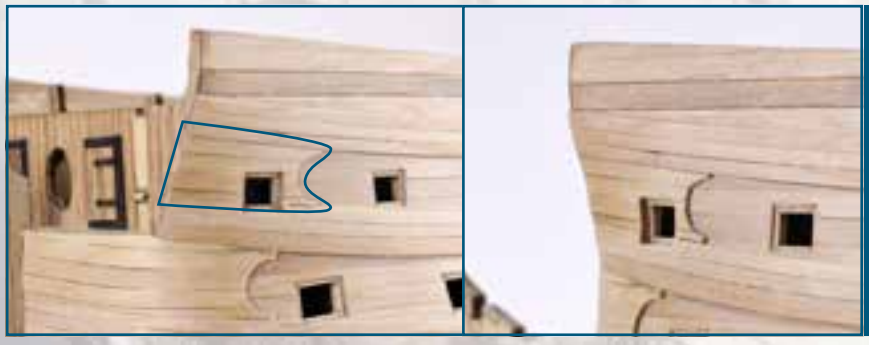

3

Возьмите бумажный шаблон T4 и вырежьте из него нужный фрагмент; используя планки сечением 1 x 4 мм, усильте показанную область.

4

На правом борту модели симметрично повторите работу, которую вы проделали на предыдущем и текущем этапах.

5

Разместите бумажный шаблон T1 на корпусе и закрепите его малярным скотчем.

6 Используйте шило или аналогичный инструмент, чтобы отметить на корпусе все круги, имеющиеся на шаблоне. Эти отверстия будут обозначать положение шпигатов.

7

Начертите карандашом на корпусе продолжение указанных вертикальных линий. Снимите бумажный шаблон Т1 с корпуса.

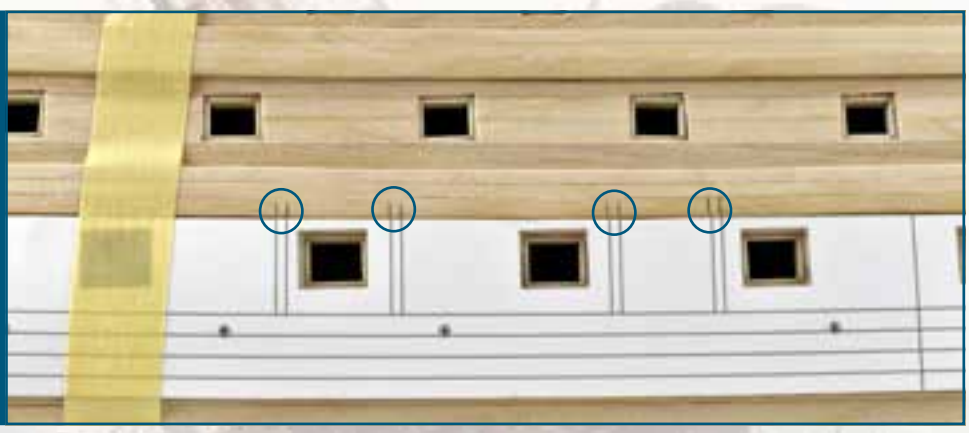

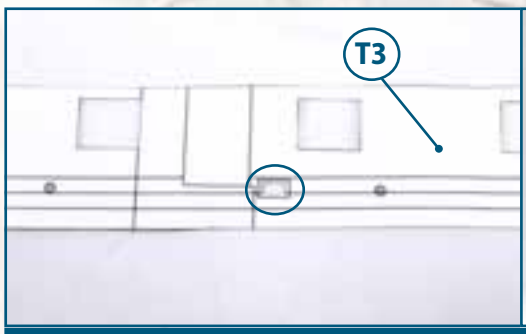

8 Теперь возьмите бумажный шаблон Т3. Прорежьте в нем небольшой отмеченный прямоугольник. Разместите шаблон на корпусе и закрепите его малярным скотчем.

9 Отметьте шилом шпигаты, как уже делали это в шаге 6. Отметьте карандашом маленький прямоугольник, который вы прорезали в шаблоне в предыдущем шаге. Этот прямоугольник — шпигат для выброса воды судовыми помпами. Как и в шаге 7, начертите на корпусе карандашом продолжение вертикальных линий шаблона. Аккуратно снимите бумажный шаблон Т3 с корпуса.

10

Приложите к корпусу бумажный шаблон T4 и закрепите его с помощью малярного скотча.

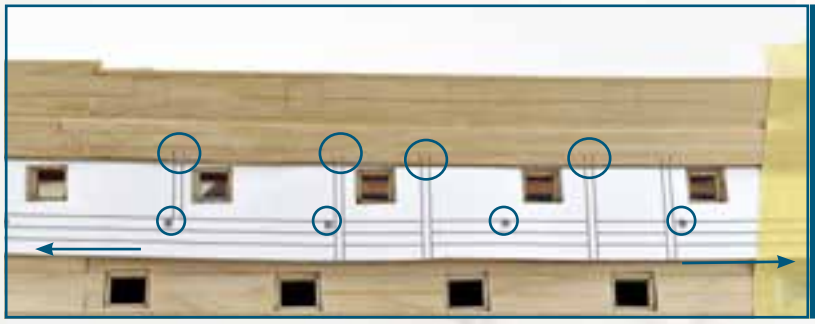

11

Отметьте шилом на корпусе все шпигаты. Также отметьте карандашом продолжение вертикальных линий. Аккуратно снимите бумажный шаблон T4 с корпуса.

12

Приложите на корпус бумажный шаблон T5 и закрепите его с помощью малярного скотча.

13

Отметьте шилом на корпусе все шпигаты, имеющиеся на этом шаблоне. Аккуратно снимите шаблон с корпуса.

14

Извлеките деталь 112 из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Используя вертикальные карандашные линии, нанесенные вами на корпус, закрепите эту деталь с помощью клея так, как показано на фотографиях.

15

Руководствуясь карандашными отметками на корпусе, аналогичным образом установите деталь 113.

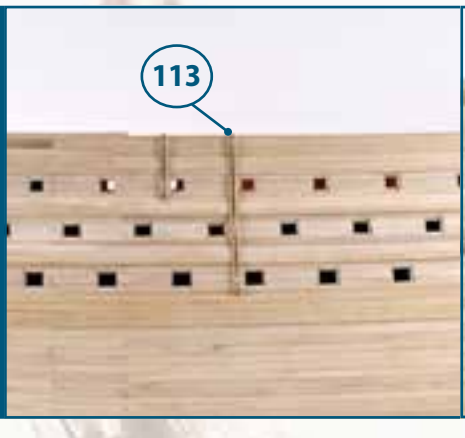

16

Установите детали 114–116. Их назначение — защищать корпус корабля от повреждений при спуске или подъеме шлюпок.

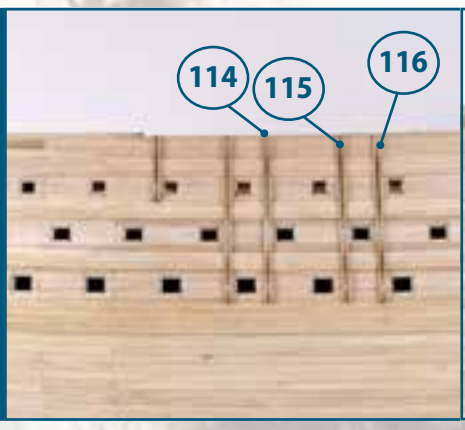

17

Внимательно проверьте места стыков приклеенных в шагах 14–16 деталей с обшивкой корпуса и бархоутами. При необходимости заделайте щели шпатлевкой и после высыхания зачистите ее наждачной бумагой.

18

Симметрично повторите работу шагов 5–17 данного этапа на правом борту модели. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.